



HTN:Prime[®]
Persian International

Electronic Door Lock User Manual

دستور العمل قفل الکترونیکی

Z Series

Security • Design • Smart

we provide you the best
and innovating products

به نام خدا

امروزه پیشرفت تکنولوژی در زندگی فردی و اجتماعی، رفاه و امنیت بالایی را برای همگان به ارمغان آورده است. در همین راستا و با افزایش روز افزون کاربرد محصولات هوشمند، شرکت آریا یراق صنعت نیز توانسته است با به کارگیری توان حرفه ای خود به این مهم دست یابد.

محصولات سری اسمارت (هوشمند) تحت عنوان تجاری **HTN-Prime** با طراحی منحصر به فرد، امکانات تکنیکی بالا، استفاده آسان و مطابقت با استانداردهای **CE** از اتحادیه اروپا و همچنین گواهینامه رضایت مندی مشتریان و مدیریت کیفیت از کشور انگلستان، می تواند پاسخی مثبت به نیاز مشتریان این شرکت باشد.


بدستهای خود را گسترده کنید...!

w w w . h t n p r i m e . c o m

۳	● ویژگی‌ها
۴	● مشخصات دستگاه
۵	● اجزاء قفل
۶	● عملکرد
۶	○ تنظیمات کارخانه
۶	○ ثبت ادمین
۷	○ اضافه کردن منو
۷	○ اضافه کردن اثر انگشت
۹	○ اضافه کردن رمز عبور
۹	○ اضافه کردن کارت
۱۰	○ اضافه کردن ریموت کنترل
۱۱	○ تنظیمات صدا
۱۱	○ حذف منو
۱۱	○ حذف اثر انگشت
۱۲	○ حذف رمز عبور
۱۳	○ حذف کارت
۱۳	○ حذف ریموت کنترل
۱۴	○ تنظیم مجدد (ادمین)
۱۴	○ تنظیم مجدد
۱۴	○ ترکیب امنیتی ارقام مختلف
۱۴	○ عملکرد ضد جاسوسی
۱۵	○ هشدار ورود نامعتبر
۱۵	○ هشدار ضعیف شدن باتری
۱۵	○ قفل شدن شب بند
۱۵	○ منبع تغذیه اضطراری
۱۷	○ تغییر جهت قفل و دستگیره
۱۸	● دستورالعمل نصب

دستورالعمل قفل های الکترونیکی

Z Series

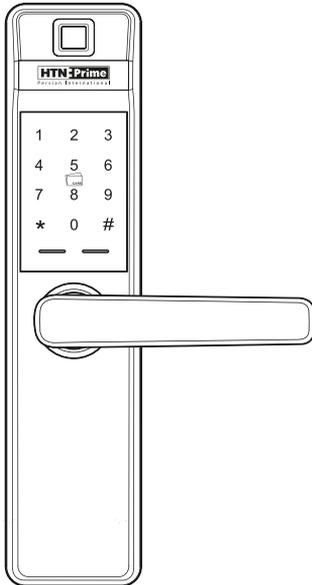



ویژگی‌ها


- باز کردن قفل با اثر انگشت (فقط مدل - EL344)
- باز کردن قفل با رمز
- باز کردن قفل با کارت (نوع کارت Mifare)
- باز کردن قفل با کلید
- عملکرد ضد جاسوسی (برای رمز عبور)
- ترکیب امنیتی ارقام در رمز عبور (نا همگونی ارقام)
- منبع تغذیه اضطراری
- سیستم مدیریت هوشمند
- ردیابی شماره شناسه برای هر کاربر
- قابلیت حالت عملکرد بی صدا
- مدیریت گروهی کاربران
- قابلیت باز کردن قفل با ریموت کنترل (انتخابی)

مشخصات دستگاه

شرح ویژگی	مشخصات عملکرد	نوع عملکرد	ردیف
نیمه هادی	سنسور اثر انگشت	سیستم اثر انگشت برای مدل EL 344	۱
۱۰۰ عدد	ظرفیت ثبت اثر انگشت		
۳۶۰ درجه	تشخیص زاویه اثر انگشت		
کمتر از ۰.۰۱%	درصد تشخیص نادرست اثر انگشت		
کمتر از ۰.۰۰۰۱%	درصد پذیرش اثر انگشت اشتباه		
۶ تا ۸ رقم	طول رمز عبور	رمز عبور	۲
۵۰ گروه	ظرفیت ثبت رمز عبور	کارت	۳
Mifare کارت	نوع کارت		
۱۰۰ عدد	ظرفیت ثبت کارت	ریموت کنترل	۴
۱۰ عدد (انتخابی)	ظرفیت ثبت ریموت کنترل	منبع تغذیه	۵
باتری AA (۴ عدد ۱.۵ ولت)	نوع باتری		
تا ۱۰۰۰۰ بار استفاده	عمر باتری		
کمتر از ۴۰.۸ ولت	هشدار ضعیف شدن باتری	توان مصرفی	۶
کمتر از 60 uA	جریان استاتیک		
کمتر از 200 mA	جریان دینامیک		
کمتر از 200 mA	حداکثر جریان مصرفی	استانداردها	۷
آلیاژ روی	جنس		
-40c / 85c °	دمای محیط		
20% / 90%	رطوبت محیط		

اجزاء قفل

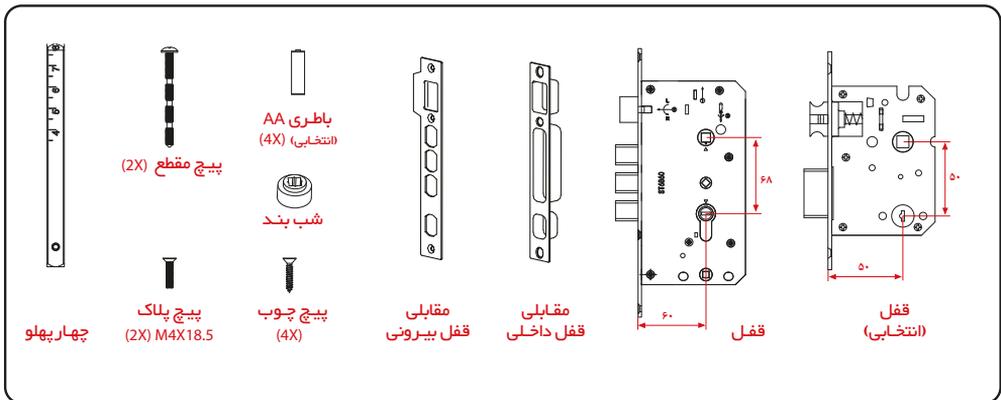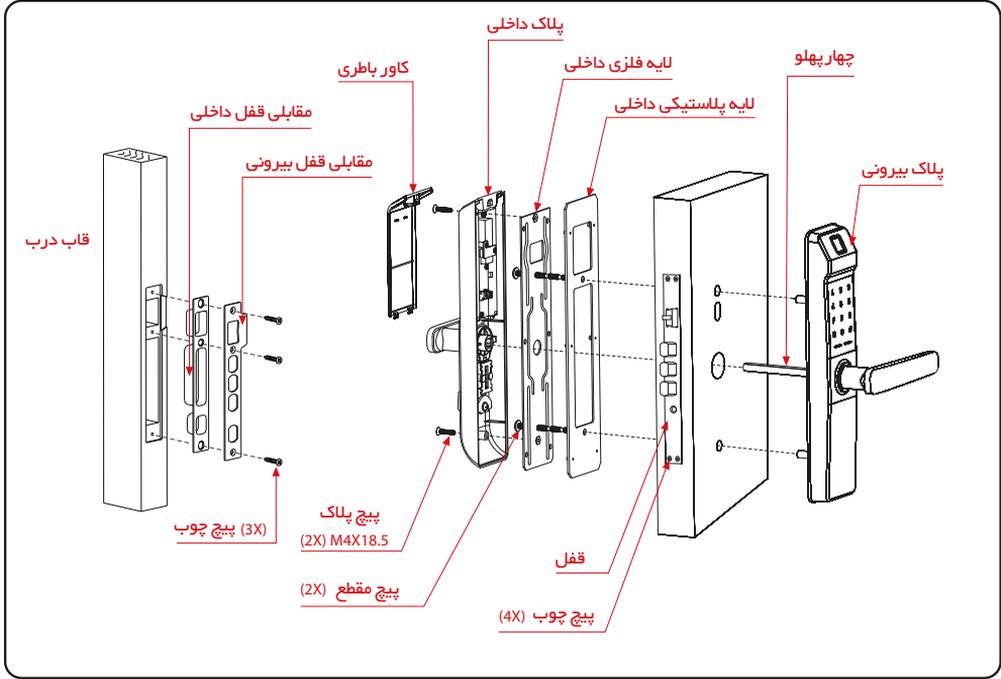

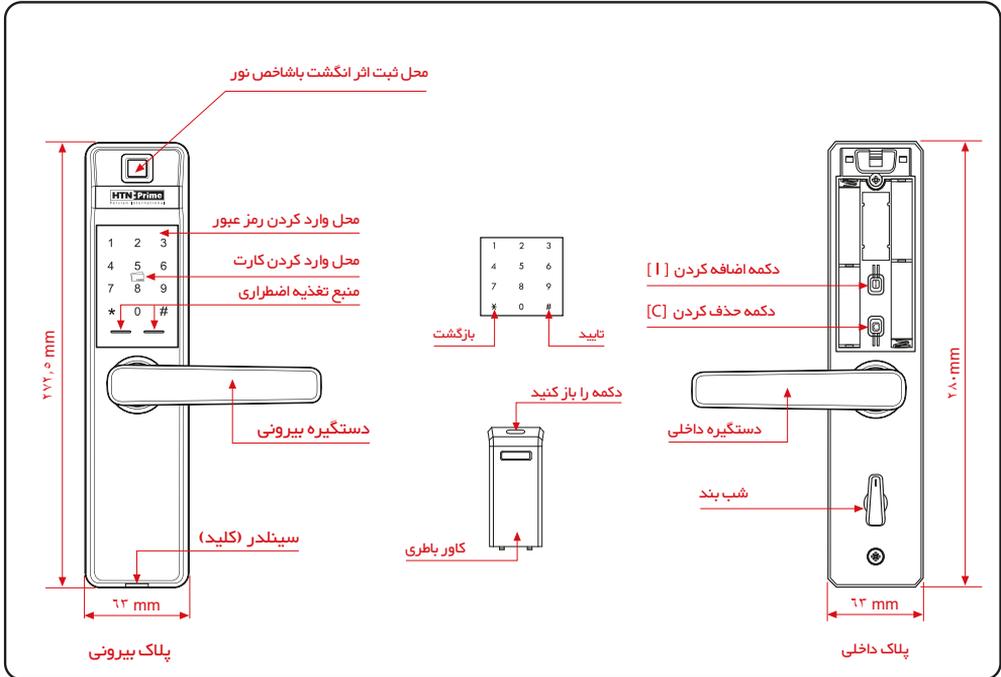

عملکرد

۱ - تنظیمات کارخانه

طبق تنظیمات کارخانه این قفل (قبل از ثبت یا بعد از بازیابی) با هر اثر انگشت، رمز عبور و یا کارت باز خواهد شد.


۲ - ثبت ادمین

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [I] را فشار دهید تا صفحه کلید روشن شود. بعد از آن دوبار رمز عبور دلخواه خود را که بین ۶ تا ۸ رقم می‌باشد، وارد و در آخر دکمه [#] را لمس کنید تا رمز عبور ادمین ثبت و تایید شود.

دقت نمایید دستگاه از قبول رمزهای ساده و قابل حدس زدن خودداری خواهد کرد. به طور مثال اگر شما

کد ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ را وارد نمایید، دستگاه هرگز آن را قبول نخواهد کرد. مطابق شکل ۱ - ۲

شکل (۱ - ۲)

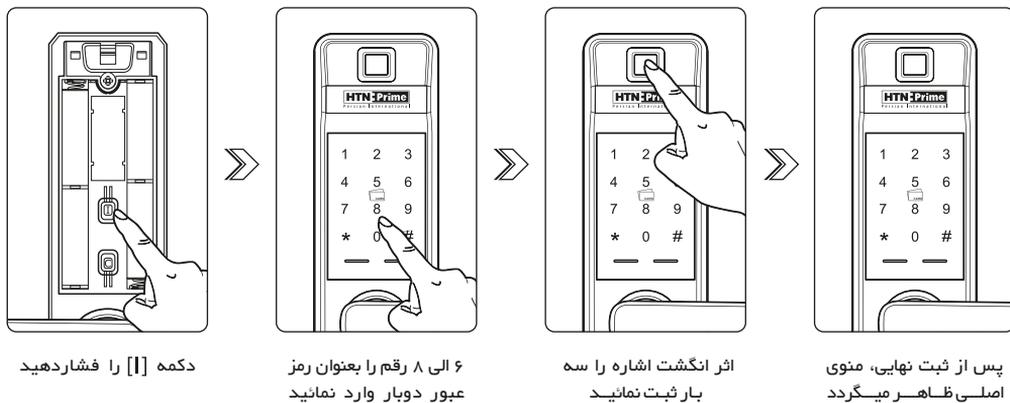

دکمه [1] را فشار دهید

۶ الی ۸ رقم را بعنوان رمز عبور دوبار وارد نمایید

اثر انگشت اشاره را سه بار ثبت نمایید

پس از ثبت نهایی، منوی اصلی ظاهر میگردد

۳- اضافه کردن منو

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [1] را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید که شامل: اضافه کردن اثر انگشت [1]، رمز عبور [۲]، کارت [۳]، ریموت کنترل [۴] و تنظیمات صدا [۵] می باشد.

۴- اضافه کردن اثر انگشت

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [1] را فشار دهید. رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید. بعد عدد [1] را لمس کنید تا به سیستم رمز دهی وارد شوید. (مجدد شماره های ۳ و ۲ و ۱ نمایان خواهد شد.)

- عدد [1] برای تعریف اثر انگشت ادمین خواهد بود. این دستگاه برای حفظ امنیت بالا، فقط قابلیت نصب یک ادمین را در خود دارد.
- عدد [۲] برای تعریف اثر انگشت کاربر دائمی استفاده می شود. پس اگر قصد تعریف اثر انگشت برای کاربرهای دائمی دارید، عدد [۲] را فشار دهید.
- عدد [۳] برای تعریف اثر انگشت کاربر موقت (مهمان) استفاده می گردد. به طور مثال شما برای مدت کوتاهی به اشخاص خاصی می خواهید اجازه بازکردن درب را بدهید. در این صورت اثر انگشت را در شماره [۳] تعریف می کنید تا پس از اتمام زمان مقرر بتوانید به راحتی آن را حذف کنید.


توجه:

جهت ثبت اثر انگشت برای ادمین، کاربر دائمی یا مهمان باید به طور متوالی ۳ بار پشت هم این کار را انجام دهید. (توجه داشته باشید که اگر محل قرار دادن انگشت یکسان نباشد دستگاه از ثبت اثر انگشت خودداری خواهد نمود.)


در صورت تایید یک نوار سبز رنگ روشن خواهد شد و در صورت عدم تایید نوار قرمز رنگ به همراه ۲ بار زنگ مشاهده می شود.

بعد از ثبت موفقیت آمیز هر اثر انگشت، یک شماره شناسه روی صفحه کلید نمایان می شود.


حداکثر ۱۰ عدد با شناسه های ۱ تا ۱۰	اضافه کردن اثر انگشت ادمین
حداکثر ۷۰ عدد با شناسه های ۱۱ تا ۸۰	اضافه کردن اثر انگشت کاربران دائم
حداکثر ۲۰ عدد با شناسه های ۸۱ تا ۱۰۰	اضافه کردن اثر انگشت کاربران موقت

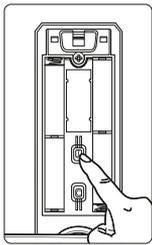


دکمه [۱] را فشار دهید

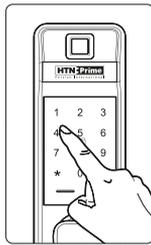


رمز عبور ادمین را وارد نمایید

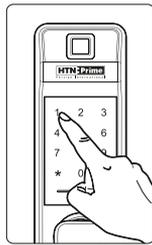

عدد [۱] را از روی منوی اصلی لمس نمایید

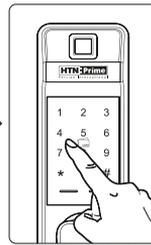

از روی منوی زیر مجموعه یکی از موارد بالا را انتخاب نمایید

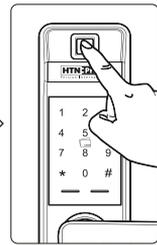

اثر انگشت را سه بار ثبت نمایید (محل قرار دادن انگشت یکسان باشد)

- عدد [۱] برای تعریف اثر انگشت ادمین خواهد بود. این دستگاه برای حفظ امنیت بالا، فقط قابلیت نصب یک ادمین را در خود دارد.
- عدد [۲] برای تعریف اثر انگشت کاربر دائمی استفاده می شود. پس اگر قصد تعریف اثر انگشت برای کاربرهای دائمی دارید، عدد [۲] را فشار دهید.
- عدد [۳] برای تعریف اثر انگشت کاربر موقت (مهمان) استفاده می گردد. به طور مثال شما برای مدت کوتاهی به اشخاص خاصی می خواهید اجازه بازکردن درب را بدهید. در این صورت اثر انگشت را در شماره [۳] تعریف می کنید تا پس از اتمام زمان مقرر بتوانید به راحتی آن را حذف کنید.

۵- اضافه کردن رمز عبور


بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [1] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید. بعد عدد [۲] را لمس کنید تا وارد سیستم شوید.

جمعاً ۱ عدد با شماره شناسه ۱	تغییر رمز عبور ادمین
حداکثر ۴۹ عدد با شناسه های ۲ تا ۵۰	اضافه کردن رمز عبور کاربران دائم

در آخر یکی از گزینه های بالا را برای اضافه کردن رمز عبور جدید انتخاب کنید.

توجه:

سیستم الکترونیکی قفل با رمز های ساده ای مثل: ۱۱۱۱۱۱ و یا ۱۲۳۴۵۶ را ثبت نمی کند و همچنین شماره شناسه برای هر رمز عبور ورودی بعد از هر ثبت موفقیت آمیز، روی صفحه کلید نمایان خواهد شد.

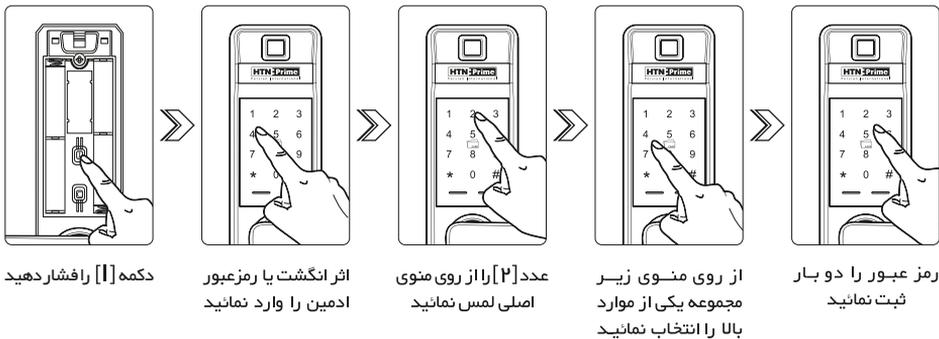


۶- اضافه کردن کارت


بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [1] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید. سپس عدد [۳] را روی صفحه کلید برای اضافه کردن کارت لمس کنید. کارت فقط برای کاربر دائمی بوده و برای ادمین یا مهمان نمی توان از کارت استفاده کرد.

توجه:


این سیستم، اجازه ثبت حداکثر ۱۰۰ عدد کارت را می دهد.

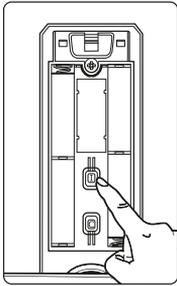

دکمه [I] را فشار دهید

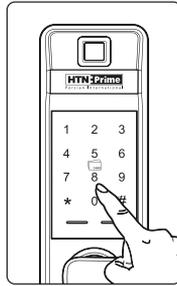

اثر انگشت یا رمز عبور
ادمین را وارد نمایید

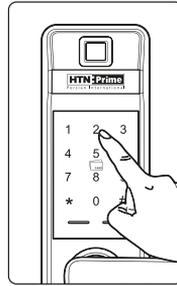


عدد [۴] را از روی منوی
اصلی لمس نمایید




رمز عبور را دو بار
ثبت نمایید

۷- اضافه کردن ریموت کنترل


بعد از اینکه درپوش باطری را باز کردید، کیت ریموت کنترل را به سوکت نصب کنید و سپس دکمه [I] را فشار دهید، اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید. عدد [۴] را روی صفحه کلید برای اضافه کردن یک کیت جدید لمس کنید و دکمه باز کن روی ریموت را ۳-۵ ثانیه نگه دارید و رها کنید، چراغ ثبت اثر انگشت سبز خواهد شد و به این معنی است که ریموت کنترل با موفقیت ثبت شده است.

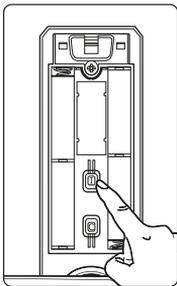


دکمه [I] را فشار دهید

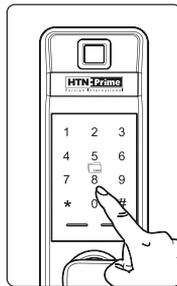

اثر انگشت یا رمز عبور
ادمین را وارد نمایید

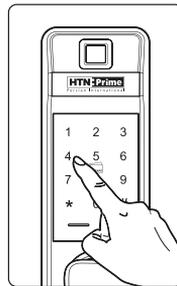

عدد [۴] را از روی منوی
اصلی لمس نمایید

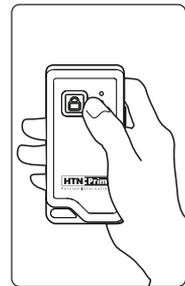


دکمه روی ریموت کنترل را
برای ۳ - ۵ ثانیه نگه دارید

۸- تنظیمات صدا


بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [I] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید. سپس عدد [۵] را روی صفحه کلید لمس کنید و وارد زیر مجموعه منو اصلی شوید.

[۱] صدا روشن


[۲] صدا خاموش

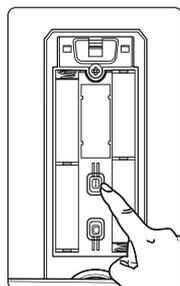


دکمه [I] را فشار دهید

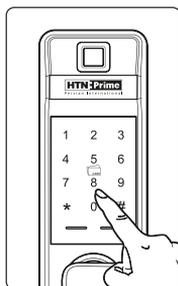

اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد نمایید

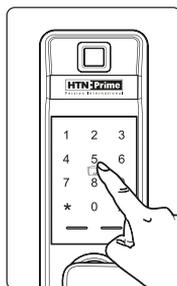

عدد [۵] را از روی منوی اصلی لمس نمایید

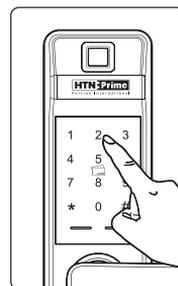


عدد [۱] یا [۲] را برای قطع یا وصل صدا، لمس نمایید


۹- حذف منو

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [C] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید.


[۱] حذف اثر انگشت [۲] حذف رمز عبور [۳] حذف کارت [۴] حذف ریموت کنترل

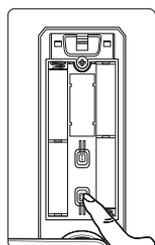


دکمه [C] را فشار دهید

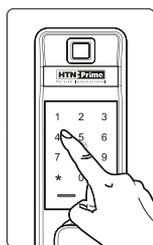


اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را وارد نمایید

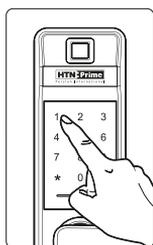

عدد [۱] را از روی منوی حذف لمس نمایید

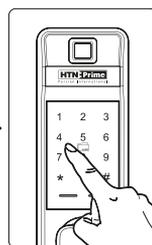

از روی منوی زیر مجموعه یکی از موارد بالا را انتخاب نمایید

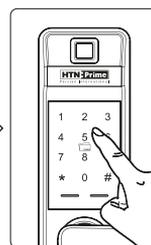

اثر انگشت یا شماره شناسه را وارد نمایید

۱۰- حذف اثر انگشت

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [C] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را برای تائید


وارد کنید. سپس عدد [۱] را روی صفحه کلید لمس کنید و وارد زیر مجموعه منو اصلی شوید.

[۱] حذف اثر انگشت به وسیله همان انگشت ثبت شده یا حذف شناسه اثر انگشت مربوطه

[۲] حذف همه اثر انگشتهای ثبت شده کاربران دائمی

[۳] حذف همه اثر انگشتهای کاربران موقت (مهمان)

سپس یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید و در آخر علامت [#] را برای تأیید عملیات بعدی یا علامت [*] را برای قطع عملیات لمس کنید.

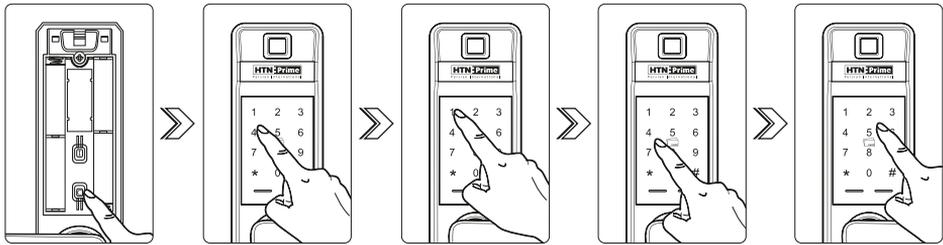

دکمه [C] را فشار دهید

اثر انگشت با رمز عبور
ادمین را وارد نمایید

عدد [۱] را از روی منوی
حذف لمس نمایید

از روی منوی زیر
مجموعه یکی از موارد
بالا را انتخاب نمایید

اثر انگشت یا شماره
شناسه را وارد نمایید


۱۱- حذف رمز عبور

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [C] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را برای تأیید وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید.

[۱] حذف یک رمز عبور با همان رمز عبور ثبت شده یا شماره شناسه آن

[۲] حذف همه رمز عبورها

سپس یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید و در آخر علامت [#] را برای تأیید عملیات حذف یا علامت [*] را برای قطع عملیات لمس کنید.

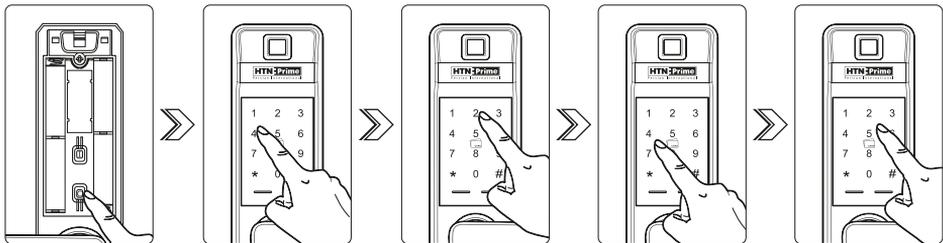

دکمه [C] را فشار دهید

اثر انگشت با رمز عبور
ادمین را وارد نمایید

عدد [۲] را از روی منوی
حذف لمس نمایید

از روی منوی زیر
مجموعه یکی از موارد
بالا را انتخاب نمایید

رمز عبور یا شماره
شناسه را وارد نمایید


۱۲ - حذف کارت

بعد از اینکه درپوش باطری را باز کردید، دکمه [C] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را برای تأیید وارد کنید و به منوی اصلی وارد شوید.

[۱] حذف یک کارت توسط همان کارت ثبت شده یا شماره شناسه آن


[۲] حذف همه کارتها

سپس یکی از گزینه های بالا را انتخاب کنید و در آخر علامت [#] را برای تأیید عملیات حذف یا علامت [*] را برای قطع عملیات لمس کنید.

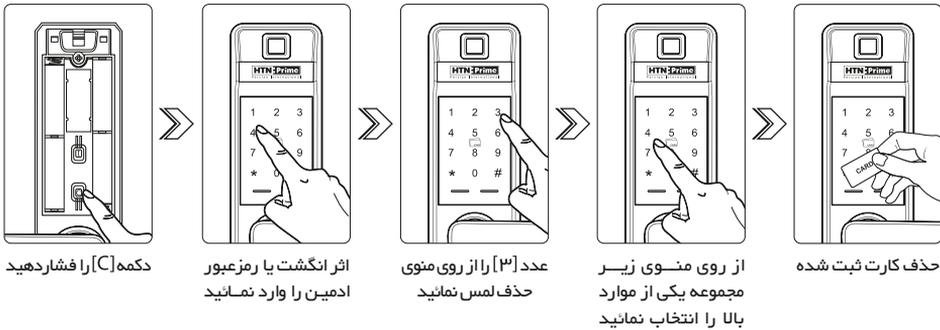

۱۳ - حذف ریموت کنترل

بعد از اینکه درپوش باطری را باز کردید، دکمه [C] را فشار دهید. اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را برای تأیید وارد کنید. ابتدا عدد [۴] و سپس عدد [۱] را از روی صفحه کلید لمس کنید تا همه ریموت کنترل ها حذف شوند و در آخر علامت [#] را برای تأیید عملیات حذف یا علامت [*] را برای قطع عملیات لمس کنید.

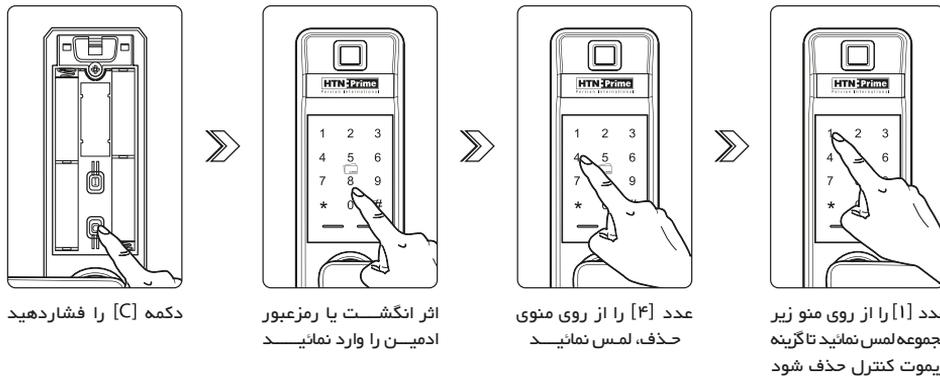

۱۴ - تنظیم مجدد (ادمین): حالت ادمین، در این حالت به جز رمز عبور و اثر انگشت ادمین، همه موارد دیگر پاک خواهد شد.

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، دکمه [C] را ۵ ثانیه فشار دهید، سپس اثر انگشت یا رمز عبور ادمین را برای تنظیم مجدد قفل، وارد کنید.
همه اثر انگشتها، رمز عبورها، کارتها و ریموت کنترلها به یکباره حذف خواهند شد.

۱۵ - تنظیم مجدد (تنظیمات کارخانه ای): حالت کلی، در این حالت علاوه بر رمز عبور و اثر انگشت ادمین، همه موارد دیگر پاک خواهد شد.

بعد از اینکه درپوش باتری را باز کردید، تمامی باتری ها را درآورید تا دستگاه خاموش شود. سپس دکمه [C] و [I] را همزمان فشار داده و نگه دارید و دوباره باتری ها را نصب کنید تا دستگاه روشن شود.

توجه:

این عملکرد، همه اثر انگشتها، رمز عبورها، کارتها و ریموت کنترلها را به یکباره حذف خواهد کرد و قفل به تنظیمات اولیه کارخانه ای برگشته و درب با هر اثر انگشت یا پسوردی باز خواهد شد.

عملکردهای ویژه و برجسته

۱۶ - ترکیب امنیتی ارقام مختلف (برای رمز عبور)

به منظور جلوگیری از سطح پایین امنیت رمز عبور کاربر، سیستم قفل رمزهای ساده ای مثل نمونه های ذیل را نمی پذیرد:

۱- نوع پیوسته: ۱۲۳۴۵۶۷۸، ۱۲۳۴۵۶۷، ۱۲۳۴۵۶، ۰۰۰۰۰۰

۲- نوع تکراری: ۲۲۲۲۲۲، ۱۱۱۱۱۱، ۰۰۰۰۰۰

۱۷ - عملکرد ضد جاسوسی (برای رمز عبور)

به منظور جلوگیری از فاش شدن رمز عبور کاربر در حین وارد کردن رمز، سیستم قابلیت این را دارد که هر تعداد عدد را به صورت دلخواه قبل و یا بعد از رمز ورودتان بزنید.

برای مثال: رمز ورودی ثبت شده (۱۲۲۳۳) است، سیستم قفل رمزهای ذیل را نمی پذیرد، (حداکثر طول رمز تا ۳۰ رقم می تواند باشد)

مثال: ۱۲۳۱۲۲۳۳۳۱۲۳ یا ۱۲۱۲۲۳۳۳۱۳۲۱ یا ۱۲۳۱۲۳۱۲۲۳۳۳۲۱۳۲۱ و غیره...

۱۸ - هشدار ورود نامعتبر (غیر مجاز)

در صورت وارد کردن بیش از ۵ بار رمز عبور، اثر انگشت یا کارت اشتباه، سیستم قفل خواهد شد، و ۱۸۰ ثانیه پیغام هشدار می دهد.

توجه:

دکمه [C] و یا [I] را فشار دهید تا پیغام هشدار قطع شود.

۱۹ - هشدار ضعیف شدن باتری

اگر میزان قدرت باتری های نصب شده کمتر از لگ ۴.۸ باشد، بعد از هر بار باز کردن قفل، دستگاه به شما هشدار می دهد و به این معنی است که همه باتری ها باید تعویض شوند.

توجه:


دکمه [C] و یا [I] را فشار دهید تا پیغام هشدار قطع شود.

۲۰ - قفل شدن شب بند از داخل اتاق

وقتی درب از طریق شب بند از داخل اتاق قفل است، با اثر انگشت و رمز ادمین یا کلید می توانید درب را باز نمایید.

۲۱ - منبع تغذیه اضطراری

زمانی که باتری ها به اتمام رسیدند، لطفاً یک باتری ۹ ولت کتابی را بعنوان تغذیه اضطراری از طریق پایه های مربوطه روی پنل بیرونی، برای باز کردن موقتی استفاده نمائید.

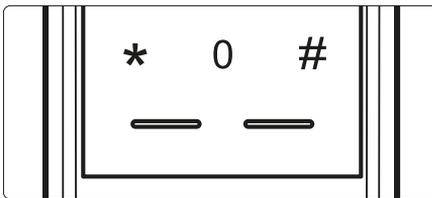

میله اتصال




منبع تغذیه اضطراری


توجه:

برای اتصال باتری کتابی، رعایت جهت مثبت (+) یا منفی (-) برای پایه های روی پنل، الزامی نیست. بعد از اتصال باتری کتابی، پنل و قفل بلافاصله روشن خواهد شد.

قبل از نصب جهت درب را چک نمایید

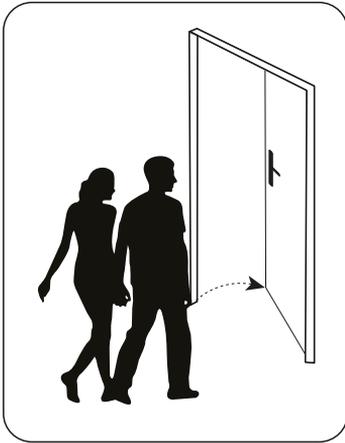


۱. راست از داخل

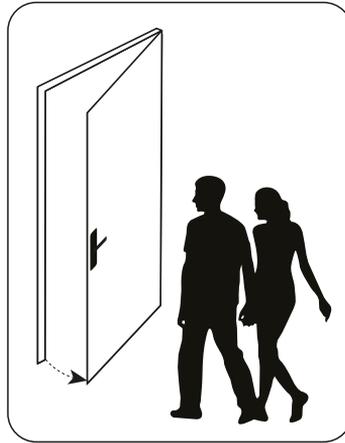

۲. راست از بیرون



۳. چپ از داخل

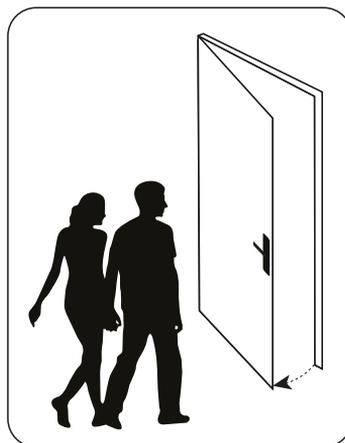


۴. چپ از بیرون

قبل از نصب ضخامت درب را چک نمایید

ضخامت درب

پشتیبانی: ۴۰ تا ۶۰ میلیمتر
(انتخابی: ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر)
(انتخابی: ۶۰ تا ۱۲۰ میلیمتر)

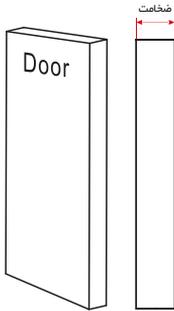

طول چهار پهلو باید طبق ضخامت درب

۴۰ تا ۶۰ میلیمتر تنظیم شود.
(انتخابی: ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر)
(انتخابی: ۶۰ تا ۱۲۰ میلیمتر)




طول پیچ مقطع (۲X) باید طبق ضخامت درب

۴۰ تا ۶۰ میلیمتر تنظیم شود.
(انتخابی: ۳۰ تا ۴۰ میلیمتر)
(انتخابی: ۶۰ تا ۱۲۰ میلیمتر)



تغییر جهت قفل و دستگیره

- ۱ - پیچ آکن داخلی دستگیره را با آچار آکن شل نمایید.
- ۲ - دستگیره را در جهت مورد نظر بچرخانید.
- ۳ - قطعه بادامکی شکل روی چهار پهلو دستگیره پلاک بیرونی را بچرخانید و مطمئن شوید که جهت فلش روی آن مطابق و روبروی علامت جهت مورد نظر (L یا R) قرار گرفته باشد.
- ۴ - پیچ آکن هر دو دستگیره را محکم کنید.

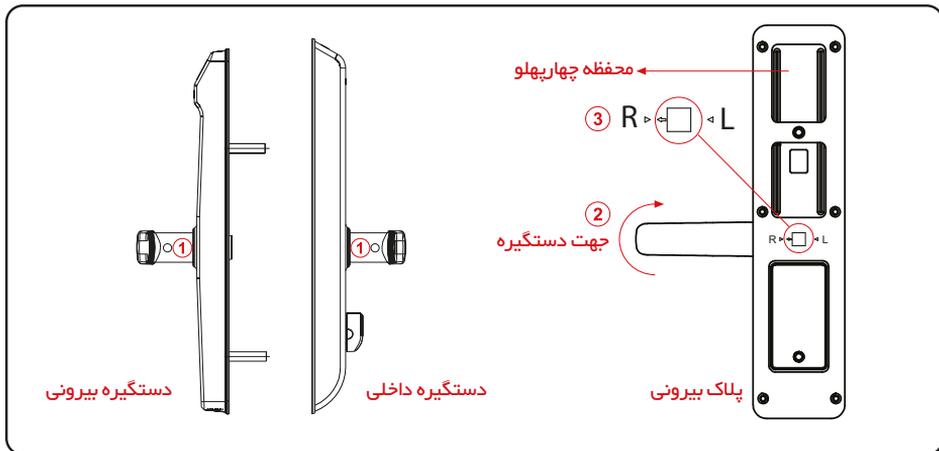


دستور العمل نصب

نکته مهم: تا زمانیکه عملیات نصب تمام نشده، درب را باز نگه دارید.


۱ - با خطوط، علامتگذاری کنید

ابتدا خط وسط دستگیره و خط مرکزی جداره درب را متناسب با ارتفاع، برای نصب قفل محاسبه و علامتگذاری کنید. سپس شابلون را روی درب بگذارید و مطمئن شوید که خطوط وسط دستگیره، خطهای مرکزی جداره و خط های لبه کاملاً روی هم تطابق داشته باشد. در آخر، خطها را توسط شابلون علامت گذاری کنید تا جای شیارها و سوراخ ها مشخص شوند.

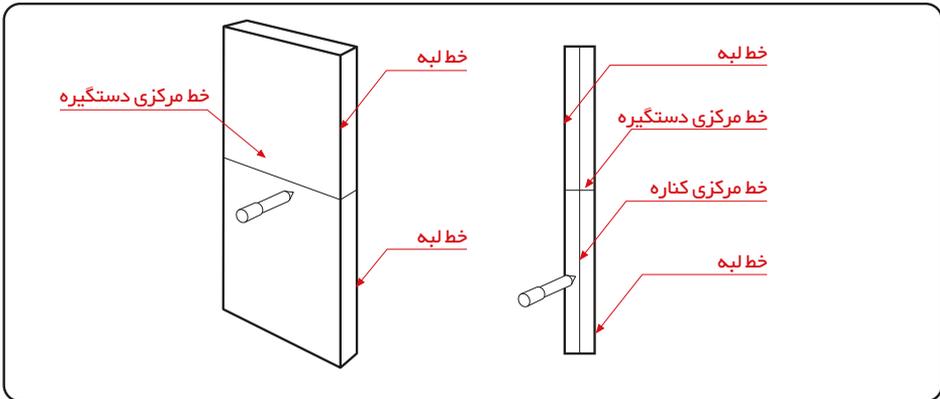


۲ - باز کردن سوراخ ها و شیارها

طبق خطهای علامتگذاری شده سوراخ ها و شیارها را باز کرده و از ابزار درست استفاده نمایید.

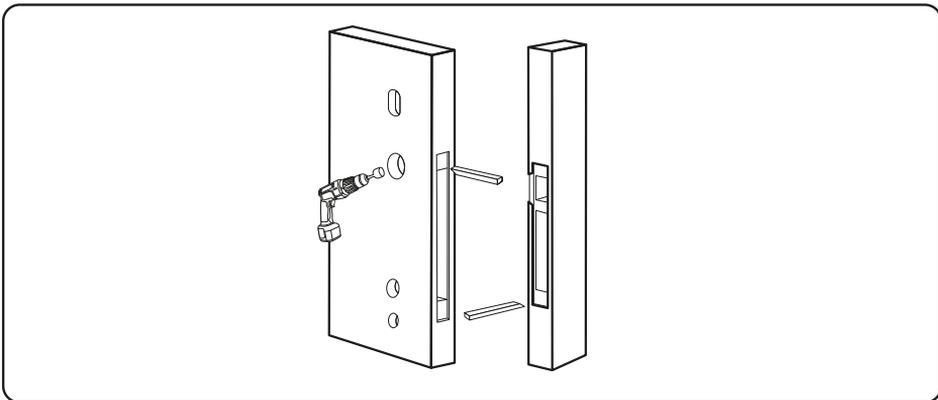

۳- نصب قفل


قفل را در جایگاه قرار دهید و با پیچ چوب فیکس نمایید.

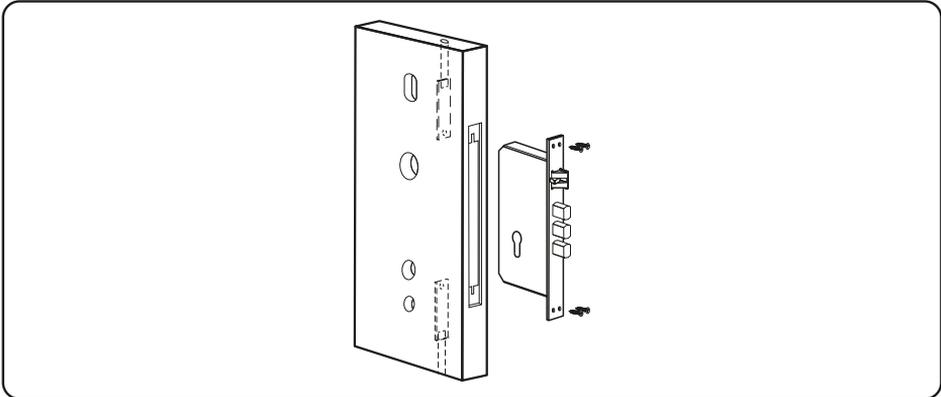

۴- نصب چهار پهلو دستگیره


چهار پهلو را متناسب با ضخامت درب تنظیم نمائید. (در صورت لزوم برش دهید)

چهار پهلو را داخل سوراخ مربع شکل دستگیره قرار دهید و مطمئن شوید که پین چهار پهلو در جای خود قرار گرفته باشد و چهار پهلو ثابت شده است.

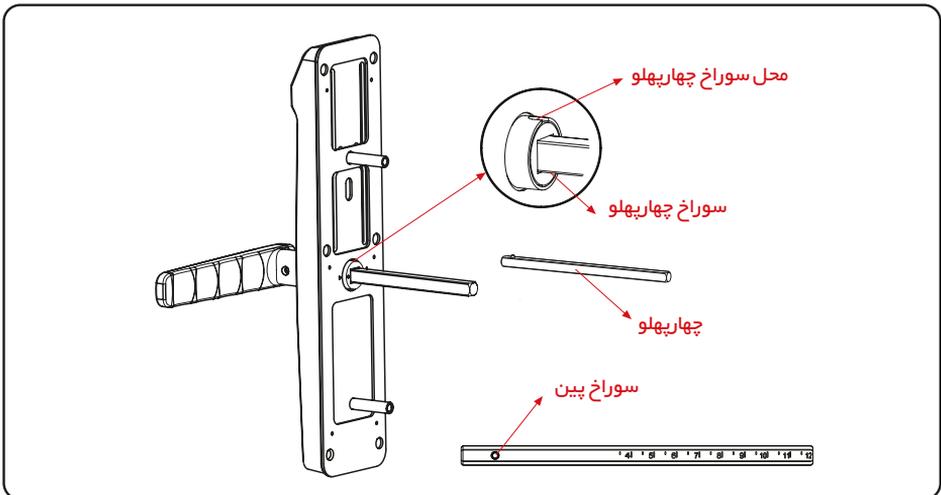


۵ - نصب پلاک بیرونی

پلاک بیرونی را روی درب قرار دهید و مطمئن شوید که کابل، رابط پیچها و چهار پهلوی از سوراخ های صحیح رد شده باشند. سپس ضخامت پلاستیکی و فلزی را در طرف دیگر قرار دهید و با پیچ فیکس (2X) محکم ببندید و در آخر عملکرد صحیح دستگیره و قطعات قفل را چک کنید.

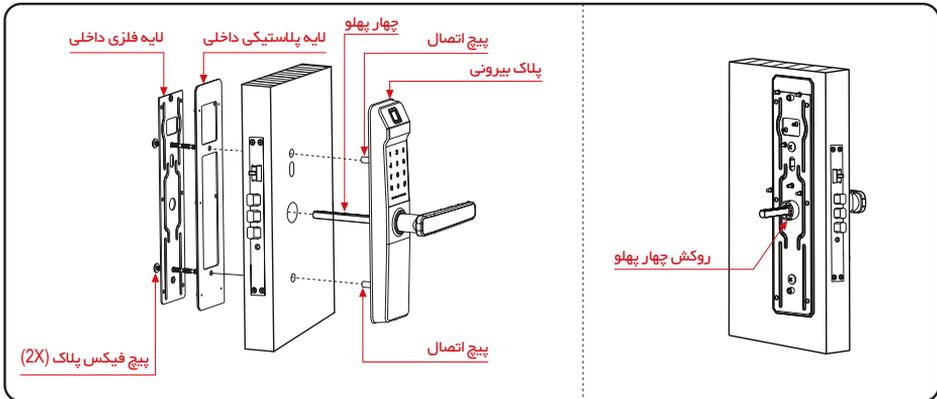


۶ - نصب پلاک داخلی

کابل پلاک بیرونی را به سوکت پلاک داخلی وصل نمائید. سپس پلاک داخلی را با پیچ های مخصوص پلاک (2X) محکم ببندید.

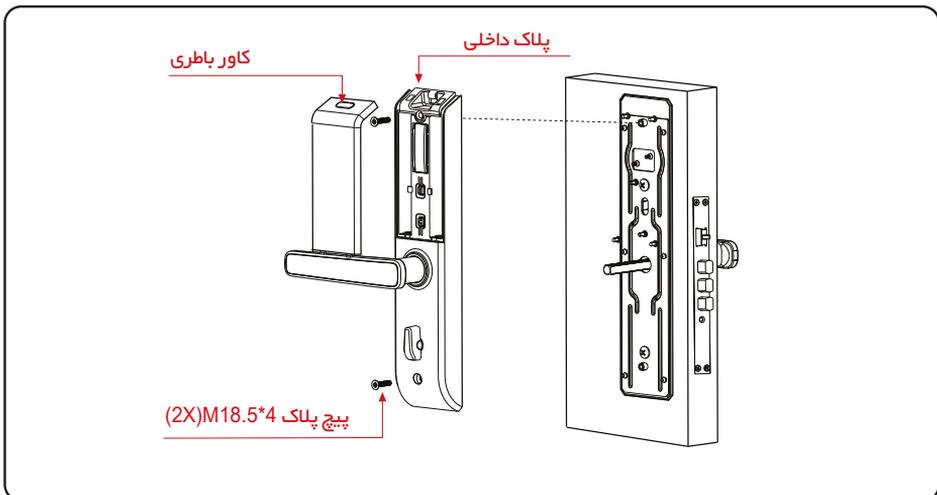


۷- چک کردن نهایی


بعد از اتمام نصب به جهت خوب کارکردن قفل الکترونیکی، دستگیره داخلی و بیرونی را به پایین فشار دهید و کلید را امتحان کنید و دستگیره شب بند روی پلاک داخلی را بچرخانید. در صورتیکه عملکرد آن روان نبود، باید قفل را تنظیم و یا مجدداً نصب نمایید.

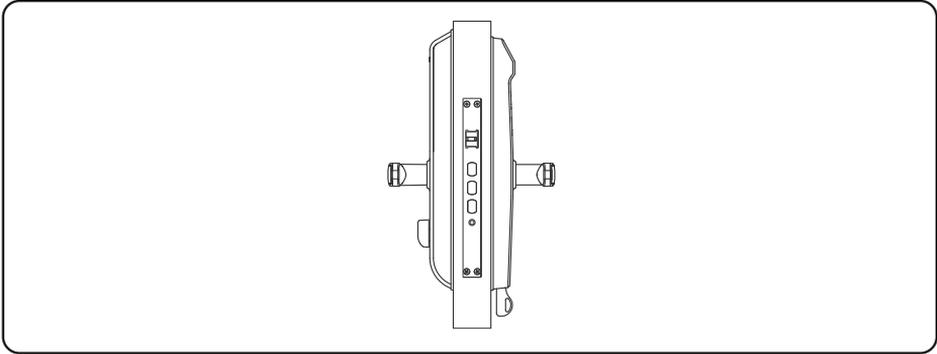

۸- نصب باطری ها

۴ عدد باطری (AA) را در دستگاه قرار داده و از جهت قطب منفی و مثبت آن مطمئن شوید. سپس برای امتحان عملکرد دستگاه و باز شدن قفل، یک اثر انگشت و یک رمز یا یک کارت را ثبت و استفاده کنید، در صورتیکه مشکلی وجود داشت باید قفل را تنظیم یا مجدداً نصب نمایید.

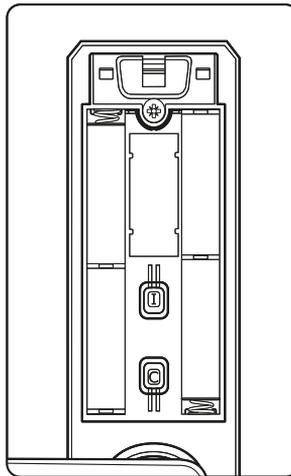

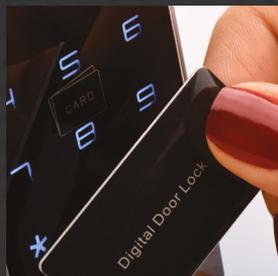

All rights reserved to Arya Yaragh Sanat Co. H.T.N-Prime logo and logotype are trademarks of Arya Yaragh Sanat Co. (A.G.S), officially registered in Iran and other countries. For more information about our products, please visit our website: www.htnprime.com
Designed by Arya Yaragh Sanat in Iran, assembled in P.R.C.

[telegram.me/htnprime](https://t.me/htnprime)



[Instagram/htnprime](https://www.instagram.com/htnprime)

