



Smart Door Lock User Manual

دستور العمل قفل هوشمند

Model E35



Security • Design • Smart

we provide you with creative,
innovative and high quality products

به نام خدا

امروزه پیشرفت تکنولوژی در زندگی فردی و اجتماعی، رفاه و امنیت بالایی را برای همگان به ارمغان آورده است. در همین راستا و با افزایش روز افزون کاربرد محصولات هوشمند، شرکت آریا یراق صنعت نیز توانسته است با به کارگیری توان حرفه ای خود به این مهم دست یابد.

محصولات سری اسمارت (هوشمند) تحت عنوان تجاری HTN-Prime با طراحی منحصر به فرد، امکانات تکنیکی بالا، استفاده آسان و مطابقت با استانداردهای CE از اتحادیه اروپا و همچنین گواهینامه رضایت مندی مشتریان و مدیریت کیفیت از کشور انگلستان، می تواند پاسخی مثبت به نیاز مشتریان این شرکت باشد.

بدستهای خردالمحتی رکنیر...!

www.htnprime.com

●	ایمنی و اقدامات پیشگیرانه	۳
●	ابزارهای پیش از نصب	۳
●	جزئیات بسته بندی	۴
●	مشخصات فنی محصول	۵
●	نقشه اجزا و قطعات دستگیره	۶
●	آماده سازی درب	۸
●	راه اندازی دستگیره	۹
○	دستورالعمل دانلود برنامه	
○	راهنمای راه اندازی قفل از طریق نرم افزار	
●	کارکرد های اصلی نرم افزار	۱۰
●	مراحل افزودن قفل به نرم افزار	۱۱
○	حذف قفل از نرم افزار	
○	اختیارات ادمین	
●	مدیریت کلید	۱۲
○	گزارش تردد	
○	باز کردن درب با نرم افزار	
●	تنظیمات (افزودن یا حذف کاربر)	۱۳
●	مدیریت رمز عبور	۱۴
○	انواع رمز عبور	
●	مدیریت کارت ها	۱۵
○	مدیریت گیت وی	
●	بازکردن درب از راه دور (به وسیله Gateway)	۱۶
○	حالت عبور بدون رمز (حالت پرتردد)	
○	حالت بی صدا	
●	باز گردانی قفل به تنظیمات کارخانه	۱۷
●	خدمات پس از فروش	۱۷

ایمینی و اقدامات پیشگیرانه

۱. دستورالعمل را با دقت و بطور کامل مطالعه کنید تا از ویژگی‌های قفل، شرایط لازم جهت نصب و نحوه نصب قفل مطمئن شوید.
۲. جهت نصب صحیح، اکیداً توصیه می‌شود از نصاب حرفه‌ای شرکت HTN Prime کمک بگیرید. در صورتی که نصاب مورد تایید این شرکت دستگاه شما را نصب نکند، دستگاه شما فاقد گارانتی خواهد بود.
۳. پیش از نصب، مطمئن شوید که قفل طبق جهت باز شدن درب به درستی انتخاب شده است. انجام ندادن این کار سبب اختلال در عملکرد و یا آسیب به قفل می‌شود.
۴. پیش از نصب، ابتدا با تمام موارد ایمینی و هشدارهای ذکر شده در راهنما آشنا شوید تا برای شما مشکلی ایجاد نشده و یا به شما آسیبی نرسد.
۵. یادآوری نکات و موارد ایمینی به اعضای خانواده مربوط به نحوه استفاده از قفل، دست نزدن به پنل پشتی و نیز تغییر ندادن تنظیمات قفل بدون اطلاع شما بسیار مهم است.
۶. برای جلوگیری از ورود افراد ناشناس، توصیه می‌شود که رمز عبورهای کاربر و ادمین خود را محفوظ نگه دارید.
۷. باتری‌ها را مطابق با قوانین محلی دور بریزید تا از خطرات زیست محیطی جلوگیری کنید.

هشدار:

۱. جهت پیشگیری از بروز حوادث، قفل را دور از دسترس اطفال قرار دهید.
۲. برای پاک کردن قفل، از استفاده هرگونه پاک‌کننده حاوی مواد شیمیایی خورنده جداً خودداری کنید و به جای آن از یک شوینده ملایم استفاده کنید.
۳. قفل را به هرطریق جدا و یا تغییر ندهید، برای هرگونه تعمیر و یا اصلاح، با ما تماس بگیرید.
۴. در مواقع اضطراری، برای بازکردن قفل از کلید مکانیکی استفاده کنید.

توجه:

درب‌ها انواع مختلفی دارند، لطفاً پیش از نصب از متناسب بودن اجزا و قطعات با توجه به نوع درب، اطمینان حاصل فرمایید.

ابزارهای پیش از نصب

شما به موارد زیر نیاز خواهید داشت:


پیچ‌گوشی (می‌توانید از یک پیچ‌گوشی دستی و یا الکتریکی استفاده کنید، اما از دریل استفاده نکنید)

متر اندازه گیری

مداد

جزئیات بسته بندی


ردیف	نام قطعه/توضیحات	تعداد
A	پنل داخلی	۱
B	پنل بیرونی	۱
C	پد سیلیکونی	۲
D	پیچ‌های فیکس اتصال	۴
E	قفل	۱
F	مقابلی قفل	۱
G	کاور مقابلی	۲
I	سیلندر	۱
J	تگ	۲
K	کلید مکانیکی	۲
L	باتری AAA	۴
M	صفحه نصب و مقابلی قفل	۱
N	فنر	۲

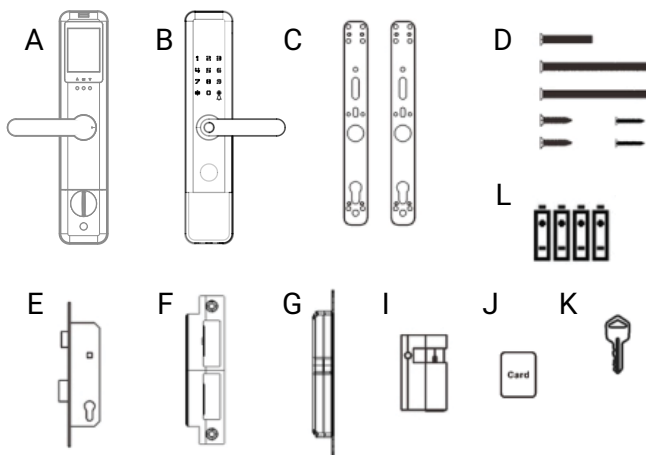

مشخصات فنی محصول

جنس اصلی	آلیاژ آلومینیوم
تنوع آبکاری	مشکی
ظرفیت اثر انگشت	۱۰۰ عدد
ظرفیت رمز عبور	۱۰۰ عدد
ظرفیت کارت	۱۰۰ عدد
نوع باتری	۴ باتری آلکالاین
اپلیکیشن	اپلیکیشن TTLOCK
دمای کارکرد	۶۰~۲۰- سانتیگراد
میزان رطوبت	۴۵-۹۰%RH°
ابعاد محصول	پنل بیرونی ۸۵×۷۵×۵۶ میلی متر پنل داخلی ۳۸۵×۷۵×۶۳ میلی متر
ضخامت درب	۶۵ ~ ۳۸ میلی متر
وزن محصول	۵/۶۲۵ کیلوگرم

نقشه اجزا و قطعات دستگیره

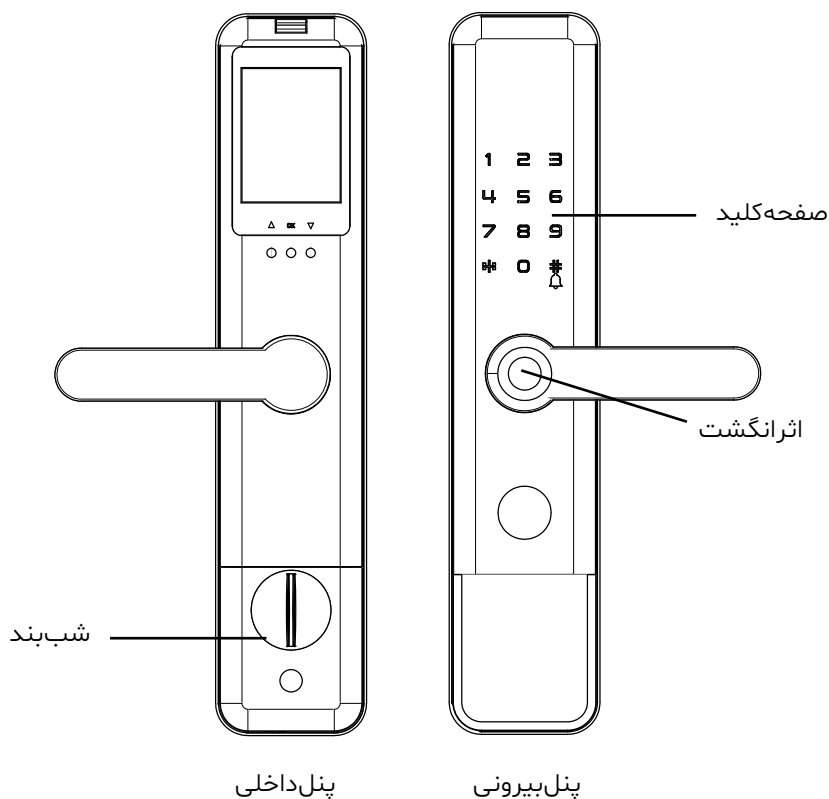

آماده سازی درب


چپ باز شو	راست باز شو	چپ باز شو	راست باز شو
 داخل بیرون	 داخل بیرون	 داخل بیرون	 داخل بیرون
چپ باز شو	راست باز شو	چپ باز شو	راست باز شو
			

تغییر جهت زبانه قفل

الف) با توجه به جهت درب، جهت زبانه قفل را انتخاب کنید.

ب) زبانه معکوس روی قفل را به سمت بالا فشار دهید تا زبانه آزاد شود. زبانه به صورت خودکار بیرون خواهد آمد.

ج) زبانه قفل را ۱۸۰ درجه بچرخانید تا در جهت درست قرار گیرد و آن را به عقب فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید.

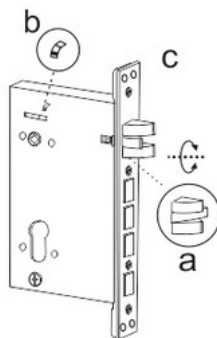

راهنمای راه اندازی قفل از طریق نرم افزار



TT LOCK

راهنمای نصب برنامه

دستور العمل دانلود برنامه

(۱) QR کد را اسکن کنید. می‌توانید از سیستم عامل Android یا IOS برای دانلود برنامه استفاده کنید.

(۲) نسخه اندروید برنامه را می‌توانید از Play Store دانلود کنید.


(۳) نسخه IOS را می‌توانید از آیفون App Store دانلود کنید.

(۴) کد ثبت نام را یادداشت کرده و محفوظ نگه دارید.

(در صورت نیاز به حذف قفل باید کد را وارد کنید)



کارکردهای اصلی نرم افزار

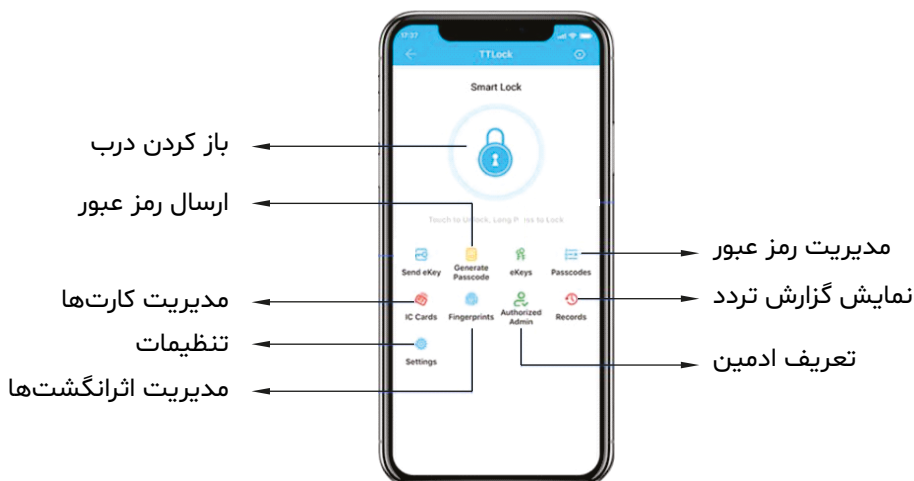

مدیریت رمز عبور

نمایش گزارش تردد

تعریف ادمین

باز کردن درب

ارسال رمز عبور

مدیریت کارتها

تنظیمات

مدیریت اثر انگشتها

افزودن نرم افزار

توجه موبایل خود را در نزدیکی قفل نگه داشته صفحه قفل را روشن کنید و آن را تا پایان فرایند روشن نگه دارید.

در ابتدا اطمینان حاصل کنید که نرم افزار تعریف نشده است.

بعد از شنیدن پیام صوتی "Please add Bluetooth administrator" بلوتوث تلفن همراه را باز کنید. و فرایند

افزودن قفل را روی برنامه شروع کنید.

بعد از اتمام موفقیت آمیز فرایند پیام صوتی "Administrator has been successfully added" را خواهید

شنید.

مراحل افزودن قفل به نرم افزار


مراحل افزودن قفل به نرم افزار

(الف) روی علامت ≡ در گوشه سمت چپ کلیک کنید.


(ب) در ابتدا Add lock را زده و سپس قفل مورد نظر را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.

(ج) روی گزینه Next کلیک کرده قفل را انتخاب کرده و تغییر نام دهید.



(ج)

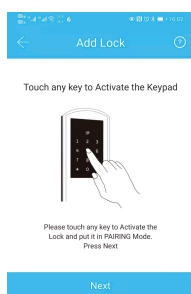

(ب)

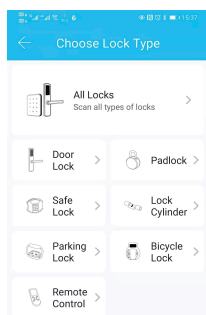

(الف)

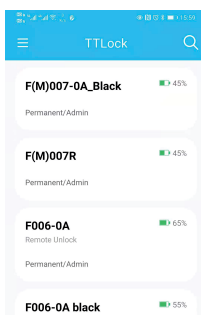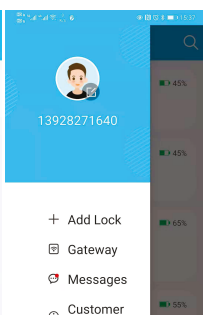

بعد از تعریف ادمین بر روی قفل دیجیتال، ادمین بالاترین اختیار در کنترل قفل درب را خواهد داشت. او می‌تواند اثر انگشت رمز عبور کارت تعریف کرده یا حذف نماید. همچنین می‌تواند گزارش تردد افراد را کنترل کرده و تنها شخصی است که مجاز به باز کردن درب در حالت شب بند می‌باشد.

حذف قفل از نرم افزار

تلفن همراهی که از برنامه استفاده می‌کند را در نزدیکی قفل نگه داشته و قفلی که قصد حذف آن را دارید در نرم افزار انتخاب کنید، سپس روی دکمه Setting کلیک کرده و گزینه Delete را انتخاب کنید. بعد از وارد کردن کد ثبت نام قفل مورد نظر از نرم افزار حذف می‌شود.

اختیارات ادمین

فقط ادمین می‌تواند مجوز ورود را بدهد او می‌تواند برای دیگران رمز عبور ارسال کند اما هیچکس به جز ادمین نمی‌تواند این اختیارات را داشته باشد.

مدیریت کلید

مدیریت کلید

بعد از ثبت ادمین بر روی قفل او بیشترین اختیارات را برای مدیریت قفل دارد. او می‌تواند مدت زمان تعریف شده برای (پسورد، کارت و ...) را تغییر دهد، آن را حذف کند و یا زمان آن را افزایش دهد.

گزارش تردد



ادمین می‌تواند گزارش تردد افراد را مشاهده کند. در نرم افزار این که کاربر در چه زمانی درب را باز کرده قابل مشاهده است.

باز کردن درب با نرم افزار

شما می‌توانید این قابلیت را در نرم افزار تنظیم کرده و با لمس این دکمه در نرم افزار درب را باز کنید.

(الف) روی علامت ≡ در گوشه سمت چپ تلفن همراه خود کلیک کنید.

(ب) روی گزینه Setting کلیک کرده و Touch to unlock را بزنید.

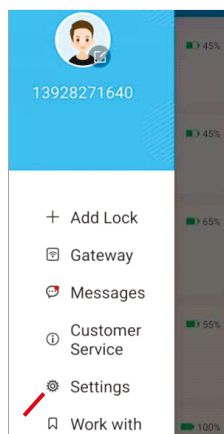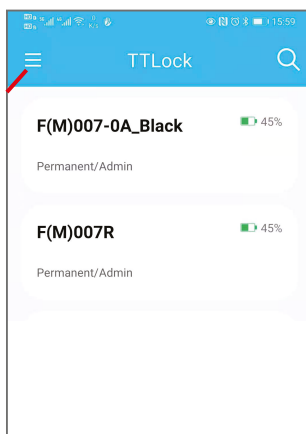

تنظیمات (افزودن یا حذف کاربر)

افزودن یا حذف کاربر در نرم افزار (اثر انگشت، رمز عبور / کارت)

(الف) برای افزودن اثر انگشت روی گزینه FingerPrint رفته و گوشه بالا سمت راست تصویر روی علامت ≡ کلیک کنید.

(ب) نام، اثر انگشت و مدت زمان را وارد کنید.

(ج) انگشت خود را روی محل اثر انگشت قرار دهید. (چهار مرتبه)

توجه: ادمین می‌تواند به دیگران اجازه دهد تا اثر انگشت خود را برای زمان محدودی تعریف کند. همچنین او می‌تواند انتخاب کند تا اثر انگشت تعریف شده دائمی باشد یا موقت، ادمین می‌تواند تمام اثر انگشت‌ها را مدیریت کند، آنها را تغییر دهد، حذف و یا اضافه کند. همچنین گزارش باز شدن درب توسط اثر انگشت کاربران برای وی قابل مشاهده است.

The image displays two screenshots of a mobile application interface for adding fingerprints.

The left screenshot shows the 'Add Fingerprint' screen with a search bar and a 'Clear Fingerprint' button. Below these, there is a list of fingerprints. The first entry is labeled 'F1' with a timestamp of '2020.12.10 20:29' and the type 'Permanent'. The second entry is labeled '指3' (Index 3) with a timestamp of '2020.12.21 08:32' and the type 'Permanent'.

The right screenshot shows the 'Add Fingerprint' screen with two tabs: 'Permanent' and 'Timed'. The 'Permanent' tab is selected. Below the tabs, there is a 'Name' field with the placeholder text 'Please enter a Name'.



مدیریت رمز عبورها

مدیریت رمز عبورها

تمام رمز عبورهای تعریف شده در قسمت Passcode management قابل مشاهده و مدیریت هستند. این شامل حق تغییر رمز عبور، حذف رمز و باز کردن با رمز می شود. رمز عبورها با عنوان دائمی، موقت یکبار مصرف، رمز ۲۴ ساعته سفارشی، و دوره ای رده بندی می شوند.

(الف) برای افزودن رمز عبور جدید روی Passcode کلیک کرده و سپس روی علامت ≡ در گوشه سمت راست تصویر یا گزینه Generate Passcodes کلیک کنید.

(ب) در اینجا روی نوع رمز عبور درخواستی کلیک کرده و سپس نام و رمز عبور را تنظیم کنید.

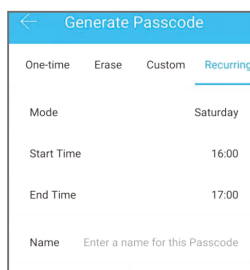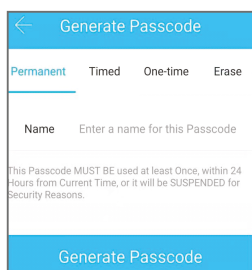

انواع رمز عبور:

- Permanent یا دائمی: بعد از ایجاد رمز باید در طی ۲۴ ساعت استفاده شود. در غیر این صورت به طور خودکار منقضی می شود. (زمان نامحدود دسترسی برای کاربران)
- Time-limited passcode یا موقت: زمان انقضا دارد که توسط ادمین مشخص می شود. زمان انقضا می تواند بین حداقل یک ساعت تا سه سال به طول بینجامد. (زمان محدود دسترسی)
- one-time passcode رمز عبور یکبار مصرف: فقط برای یکبار قابل استفاده است و بعد از ۶ ساعت منقضی می شود.
- Erase passcode یا پاک کردن رمز عبور: این رمز عبور جهت پاک کردن تمام رمز عبورهای تعریف شده بر روی قفل استفاده شده و ۲۴ ساعت معتبر است.
- Recurring passcode یا رمز عبور دوره ای: این رمز عبور می تواند دسترسی کاربر را فقط در دوره های زمانی خاص باز کرده و دوباره استفاده شود. مثلاً روزانه، هفتگی، آخر هفته و غیره
- Customize passcode یا رمز عبور سفارشی: کاربر می تواند رمز عبور و محدودیت زمانی را به روش خودش تنظیم نماید.

مدیریت کارت‌ها

مدیریت کارت

- کارت می‌تواند در دو حالت موقت و دائمی تعریف شود.
- کارت دائمی: این کارت از زمان تعریف‌شدن به طور نامحدود معتبر است. (دسترسی نامحدود کاربر)
- کارت زمان‌دار: دسترسی این کارت زمان انقضا داشته و زمان شروع و پایان دارد. (دسترسی در مدت زمان محدود کاربر)
- افزودن کارت: روی گزینه Cards کلیک کرده و سپس در گوشه بالا سمت راست روی علامت ≡ کلیک کرده تا کارت جدید اضافه شود.
- نام کارت را وارد کرده و اوکی را بزنید و سپس کارت را مقابل محدوده کارتخوان روی قفل بگیرید.

Add Card		
Permanent	Timed	Recurring
Name Please enter a Name		
Validity Period >		

Add Card	
Permanent	Timed
Name Please enter a Name	
Start Time	2021.06.12 16:57
End Time	2021.06.12 16:57

مدیریت Gateway

قفل دیجیتال مستقیماً از طریق بلوتوث متصل می‌شود به همین دلیل اینترنت روی آن تاثیری نمی‌گذارد. Gateway پل اتصالی بین قفل دیجیتال و شبکه Wifi خانگی است. از طریق Gateway کاربر می‌تواند از راه دور ساعت قفل و گزارش تردد افراد را مشاهده کند. ضمناً قابلیت حذف و اصلاح رمزهای عبور را نیز داراست.



بازکردن درب از راه دور

باز کردن درب از راه دور (به وسیله اتصال Gateway)

- (الف) تلفن همراه خود را به شبکه Wifi که Gateway نیز به آن متصل است وصل کنید.
- (ب) روی دکمه در گوشه سمت راست بالا کلیک کرده و نام Gateway و رمز Wifi را وارد کنید. روی OK کلیک کرده و رمز عبور را برای اعتبار سنجی وارد کنید.
- (ج) دکمه Setting روی Gateway را فشار داده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. چراغ سبز نشانگر آن است که Gateway افزوده شده است.

حالت عبور بدون رمز عبور (حالت پرتردد)

قفل دیجیتال در صورت نیاز می‌تواند در حالت عبور تنظیم شود. در صفحه تنظیمات نرم افزار روی گزینه Passage mode کلیک کرده و آن را فعال کنید، قفل در حالت عبور قرار خواهد گرفت. این حالت برای مکان‌های پرتردد کاربرد دارد که پس از فعال‌سازی قفل مانند دستگیره معمولی عمل خواهد کرد.

حالت بی صدا


شما می‌توانید از طریق نرم افزار قفل را در حالت بی‌صدا قرار دهید. شما می‌توانید برای ورود بی سر و صدا قفل را در حالت بی‌صدا قرار دهید. روی Setting کلیک کرده و Lock sound را در حالت خاموش قرار دهید. در این حالت قفل برای هر عملیاتی بی‌صدا خواهد بود.

باز کردن با کلید مکانیکی

قفل دارای دو کلید مکانیکی برای مواقع اضطراری است. در صورتی که قفل با مشکلی مواجه شده و عمل نکند، می‌توانید از کلید مکانیکی برای باز کردن درب استفاده کنید. برای بازکردن درب کلید را وارد سیلندر کرده (پایین پنل بیرونی) و بچرخانید تا درب باز شود. کلیدهای مکانیکی را برای مواقع اضطراری در جای ایمن و بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.

بازگردانی دستگاه به حالت کارخانه

برای بازگردانی به تنظیمات کارخانه، کاور پنل داخلی را باز کرده، یک دکمه Reset قرار گرفته است. با یک شیء نوک تیز دکمه را به مدت ۵ ثانیه فشار دهید، سپس بر روی دستگاه اعلان "initialization code" را می‌شنوید، سپس کد "###000" را وارد نمایید. پس از وارد کردن کد، دستگاه به تنظیمات کارخانه باز می‌گردد.

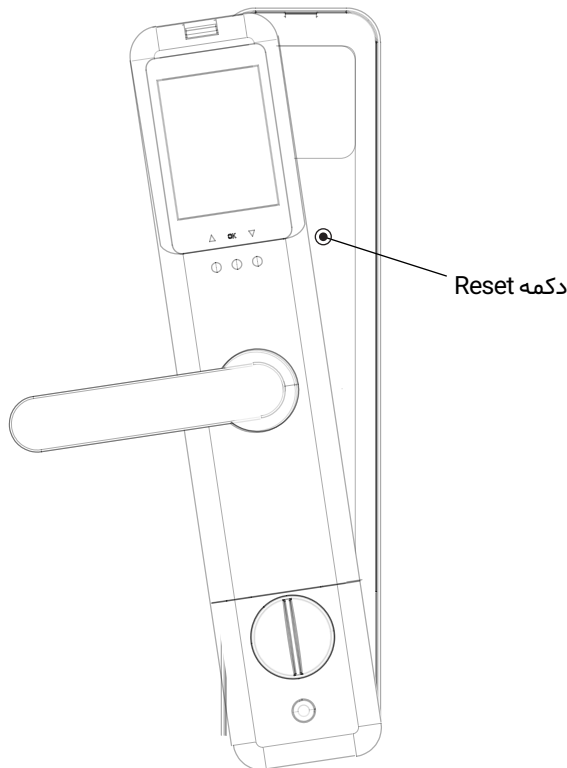

خدمات پس از فروش

نصب و خدمات پس از فروش :

۱- لطفا جهت درخواست نصب و خدمات پس از فروش به وبسایت www.htnprime.com مراجعه کرده و یا با شماره ۰۲۱-۳۷۶۳۲ تماس حاصل فرمایید.

۲- توجه داشته باشید در صورتی که نصاب مورد تایید شرکت دستگاه شما را نصب نکند گارانتی شما فاقد اعتبار خواهد بود.

۳- مدت زمان گارانتی این محصول، سه سال از زمان نصب است. در صورت بروز هرگونه مشکل کیفیتی در طول زمان گارانتی، رفع اشکال دستگاه شما به صورت رایگان انجام خواهد شد.

۴- تعمیر: پس از مدت زمان گارانتی در صورت بروز هرگونه مشکل، شرکت همچنان خدمات تعمیر دستگاه شما را با دریافت هزینه انجام خواهد داد.

۵- لطفا در حفظ رمز عبور ادمین و کلید مکانیکی دستگاه کوشا باشید و کلید مکانیکی را خارج از خانه خود نگهداری کنید تا در مواقع اضطراری قادر به استفاده از آن باشید. در صورت نبود کلید مکانیکی و رمز عبور ادمین، شرکت در قبال دستگاه شما مسئول نخواهد بود.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌شود:

۱- در صورت پاشش رنگ روی محصول

۲- مونتاژ، تجزیه و نصب محصول توسط افراد غیر متخصص

۳- ضرب خوردگی

۴- در صورتی که عملکرد دستگیره بر اثر تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش باران دچار اختلال شود، دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.

۵- هرگونه خسارت ایجاد شده به دلایلی غیر از کیفیت محصول



All rights reserved to Arya Yaragh Sanat Co.
H.T.N-Prime logo and logotype are trademarks
of Arya Yaragh Sanat Co. (A.G.S), officially
registered in Iran and other countries. For
more information about our products, please
visit our website: www.htnprime.com
Designed by Arya Yaragh Sanat in Iran, assembled in P.R.C.

[telegram.me/htnprime](https://t.me/htnprime)



[Instagram/htnprime](https://www.instagram.com/htnprime)