

PHILIPS

EasyKey

9000 series

Push-pull
Smart Door Lock

9300

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnprime.com





فهرست

۱. نکات مهم

ایمینی
هشدار

۲. راهنمای نصب

جزئیات بسته بندی
اجزای قفل
دستورالعمل قبل از راه اندازی
مراحل نصب

۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل بیرونی
پنل داخلی

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی
تغییر رمز عبور ادمین
تنظیمات کاربران
حذف کاربر
تنظیمات سیستم
عملکردهای اضافه
نسخه نرم افزار
دریافت شماره سریال قفل
تنظیمات بلوتوث

۵. نحوه استفاده از قفل

بازکردن درب
بازکردن از خارج
با استفاده از رمز عبور
با استفاده از اثر انگشت

با استفاده از کارت
بازکردن از داخل
با استفاده از اهرم داخلی
با استفاده از دکمه
با استفاده از حسگر مادون قرمز
با استفاده از کلید مکانیکی
قفل کردن درب
حالت خودکار/دستی
قفل کردن از خارج
قفل کردن از داخل
شب بند

۶. عملکرد های ویژه

مجهز به حسگر مادون قرمز
بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض
تنظیم قفل در حالت بی صدا
قفل اجباری

۷. معنی نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل درب
نشانگر ضعیف شدن باتری
نشانگر حالت قفل اجباری
نشانگر حالت بی صدا
نشانگر قفل شب بند
نشانگر قفل شدن سیستم
نشانگر باز و بسته
نشانگر حسگر مادون قرمز

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع و روش های هشدار
نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری
نحوه تعویض باتری

۱۷

۱۹

۲۲

۱

۲

۷

۸

۱۴

۱. نکات مهم

ایمینی

هشدار

برای جلوگیری از انفجار، باتری را نزدیک منابع آتش
زا قرار ندهید.

برای روشن کردن محصول از منابع تغذیه‌ای که
الزامات ایمنی را برآورده نمی‌کند، استفاده

برای جلوگیری از انفجار، ۲ قطب باتری‌ها را به
فلزات وصل نکنید.

لطفاً برای تعمیر یا تعویض قطعه فقط از قطعات
تولید شده توسط فیلیپس و تکنسین متخصص
استفاده کنید.

از لوازم جانبی یا قطعاتی که توسط سایر سازندگان
تولید شده‌اند یا به طور خاص توسط فیلیپس
توصیه نشده‌اند استفاده نکنید.

استفاده از چنین لوازم جانبی و قطعات ممکن
است گارانتی شما را باطل کند.

لطفاً قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها
را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت
دستورالعمل‌ها تحت پوشش ضمانت نمی‌باشد.

فقط از اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده
استفاده کنید.

تنها از باتری‌های AA مورد تأیید توسط محصول یا
از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.

اجزا محصول را به زور از هم جدا نکنید تا از روشن
شدن آژیر یا آسیب به دستگیره جلوگیری شود.

سنسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید،
در اینصورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.

قفل را در محیط‌هایی که دارای نشتی آب یا پاشش
آب هستند قرار ندهید.

اشیاء را بر روی دسته قرار ندهید، در این صورت
عملکرد قفل دچار اختلال می‌شود.

برای تمیز کردن دستگیره از یک پارچه نرم استفاده
کنید

در حین راه‌اندازی و کار کردن باتری‌ها را خارج نکنید.

لطفاً برای نصب دستگیره از تکنسین مورد تأیید
شرکت HTNPrime کمک بگیرید. در صورت نصب
دستگیره توسط افراد غیر متخصص دستگیره شما
شامل گارانتی نخواهد شد.


لطفاً پس از اتمام نصب، رمز عبور پیش فرض
ادمین را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل
را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.

لطفاً در صورت هشدار تعویض باتری فوراً تمام
باتری‌ها را عوض کنید.


۲. راهنمای نصب

جزئیات بسته بندی


لیست بسته بندی زیر فقط برای راهنمایی شما است. لطفاً به محتویات بسته بندی داخل کارتن دقت نمایید.

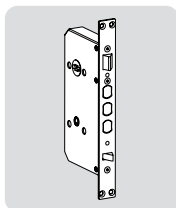


ف قفل

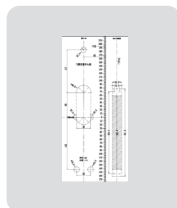

۳ نقشه نصب

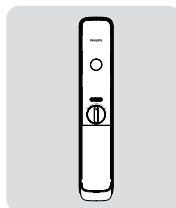


۲ پین داخلی

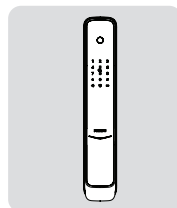

۱ پین خارجی




۸ گواهی اصالت محصول

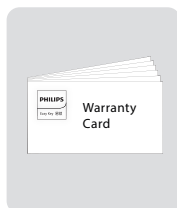


۷ کارت گارانتی




۶ دستورالعمل استفاده

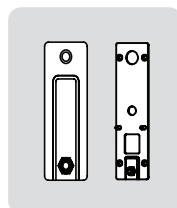


۵ صفحه نصب

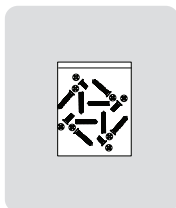


۱۲ کیت نصب

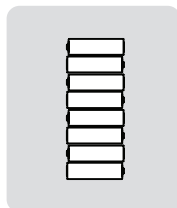


۱۱ باتری لیتیوم

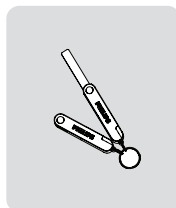


۱۰ کلید مکانیکی X2

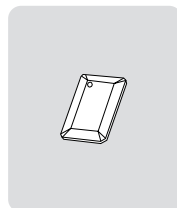


۹ تگ X2

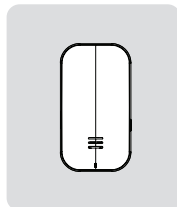

۱۵ درپوش

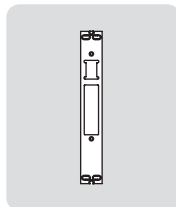


۱۴ مقابلی قفل

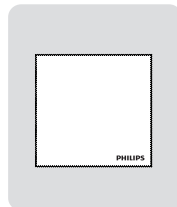

۱۳ دستمال مخصوص

اجزای قفل

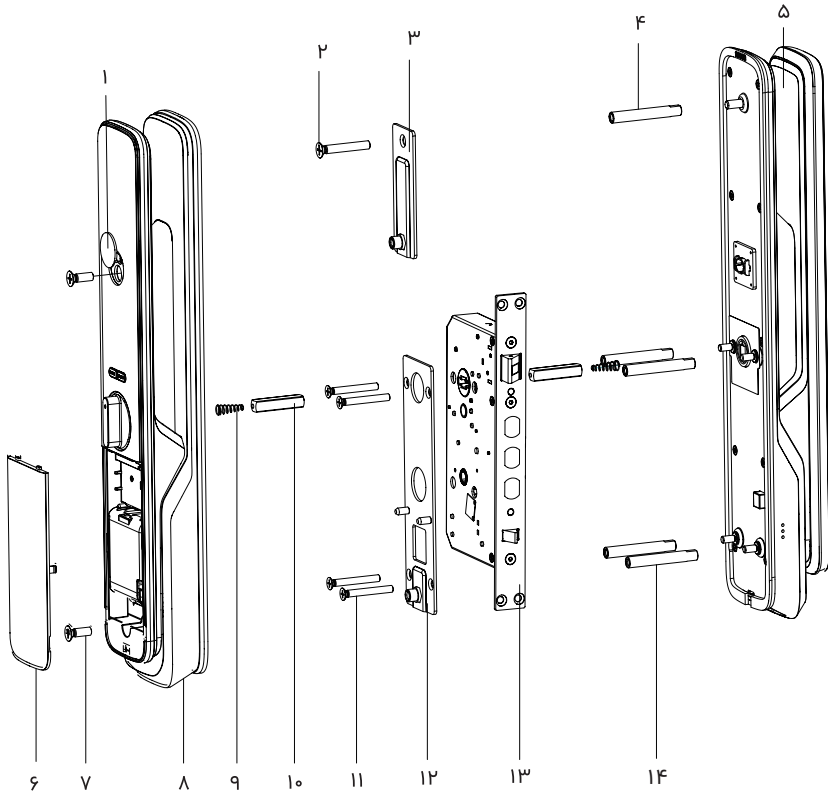


۸. پین داخلی (x1)
۹. فنر فشرده شده (x2)
۱۰. چهار پهلوی (x2)
۱۱. پیچ اتصال M5 (x4)
۱۲. صفحه نصب (x1)
۱۳. قفل (x1)
۱۴. مهره پیچ M5 (x4)

۱. کاور
۲. پیچ اتصال M6 (x1)
۳. صفحه نصب (x1)
۴. مهره پیچ اتصال M6 (x1)
۵. پین خارجی (x1)
۶. کاور باتری
۷. پیچ M6 (x2)

دستورالعمل قبل از راه اندازی


قدم اول، مشخص کردن جهت باز شدن درب

این محصول در ۴ جهت بازشو قابل نصب می باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ.

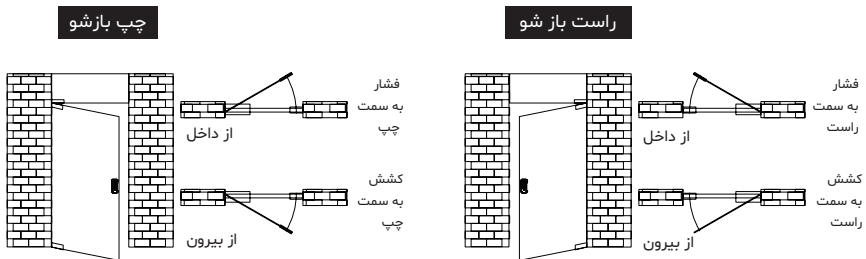


قدم دوم، تغییر جهت زبانه قفل


۲ زبانه قفل را برداشته، ۱۸۰ درجه چرخانده و مجدد جایگذاری کنید.

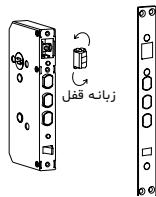

۱ با استفاده از آچار آلن، پیچ ها را (ساعتگرد) باز کرده و پیشانی قفل را جدا کنید.

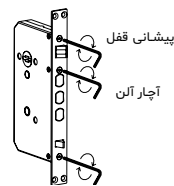

۳ پیشانی قفل را جایگذاری کرده و پیچ آن را محکم کنید.

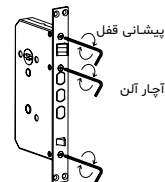


توجه

۱. لطفا ابزار مناسب نصب را با توجه به ضخامت درب انتخاب کنید.
۲. پیچ نصب داخل بسته بندی برای ضخامت درب ۳۸-۶۰ میلیمتر قابل اجرا است، اگر ضخامت درب شما در این محدوده نیست، لطفا با ما تماس بگیرید.

مراحل نصب

- ۱ طبق نقشه نصب، حفره‌ها را روی در ایجاد کنید و سپس قفل را داخل حفره قرار دهید.
- ۲ برای فیکس کردن قفل از پیچ‌های اتصال استفاده کنید.
- ۳ پیچ‌های اتصال را به پنل بیرونی وصل کرده و چهار پهلوی خود قرار دهید.

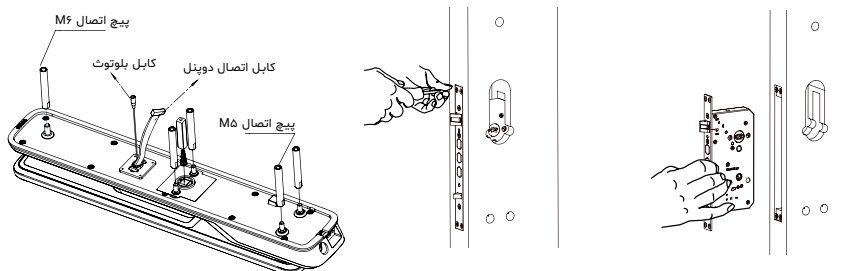



توجه

لطفاً از چهار پهلوی مناسب استفاده کنید.

توجه



حین نصب، پیچ چفت را نمی‌توان باز کرد.

- ۴ کابل اتصال را از سوراخ بالای درب عبور دهید. چهار پهلوی متصل شده روی پنل خارجی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آن را داخل سوراخ‌ها قرار دهید تا پنل خارجی محکم فیکس شود.
- ۵ ابتدا صفحه نصب را در برابر سطح داخلی درب قرار داده و با ۴ پیچ اتصال M5 آن را ببندید، سپس صفحه نصب بالایی را با پیچ اتصال M6 ثابت کنید.

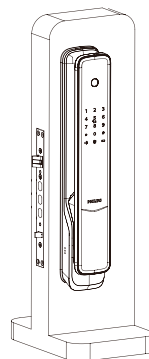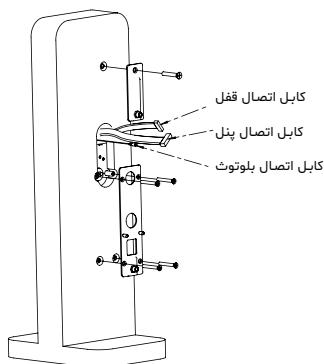

۶ طبق تصویر، فنر و چهار پهلوی را در جای مناسب در پنل داخلی قرار دهید.

۷ کابل پنل خارجی، کابل بلوتوث و کابل قفل را به سوکت پنل داخلی متصل کنید. سپس چهار پهلوی متصل شده روی پنل داخلی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آن را داخل سوراخها قرار دهید تا پنل داخلی محکم فیکس شود.

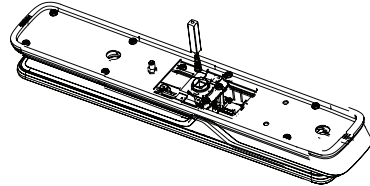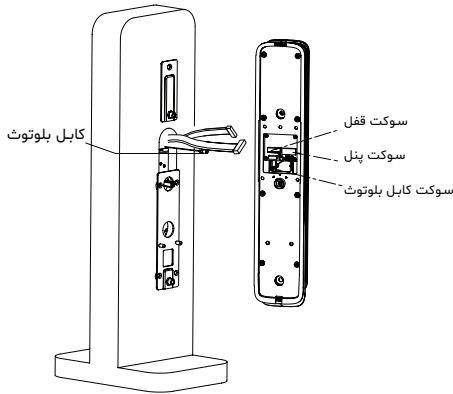




توجه

اطمینان حاصل کنید که کابل‌های اضافی و کابل‌های اتصال را در سوراخ درب مخفی کنید و همچنین کابل اتصال بلوتوث اضافی را در پنل داخلی پنهان کنید.

۸ مطابق عکس، کاور بالایی را پادساعت گرد چرخانده تا باز شود. سپس کاور باتری را جدا کنید و به بوسیله دوعدد پیچ نصب M6 پنل داخلی را فیکس کنید.

۹ کاور بالایی را در جای خود گذاشته و ساعت‌گرد بچرخانید تا فیکس شود. سپس کاور باتری را قرار دهید. پس از نصب مقابلی، مراحل نصب دستگیره شما کامل شده و قابل استفاده است.

۱۰ پس از نصب، از عملکرد اهرم داخلی و کلید مکانیکی اطمینان حاصل کنید.

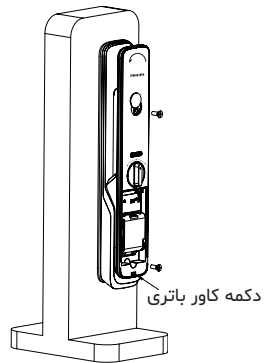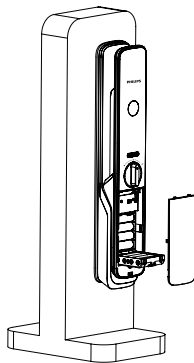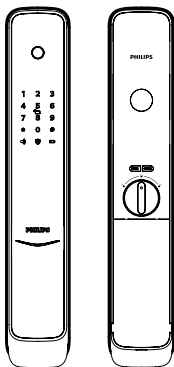


توجه

پس از اتمام نصب، لطفاً بررسی کنید که آیا قفل هوشمند می‌تواند به طور عادی استفاده شود.


۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل خارجی

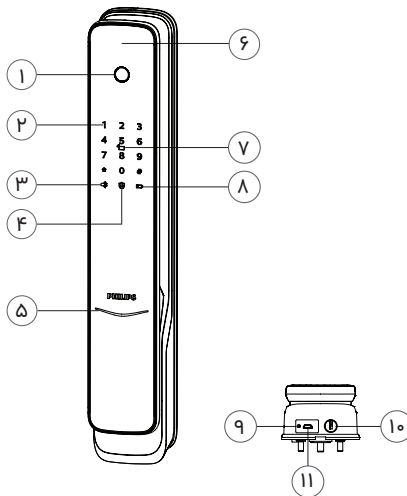

سنسور اثر انگشت	۱
صفحه کیبورد	۲
دکمه حالت بی صدا	۳
دکمه حالت قفل اجباری	۴
نمایشگر وضعیت قفل	۵
دسته	۶
کارت خوان	۷
نشانگر ضعیف شدن باتری	۸
دکمه راه اندازی مجدد	۹
کلید مکانیکی	۱۰
خروجی شارژ اضطراری	۱۱

پنل داخلی

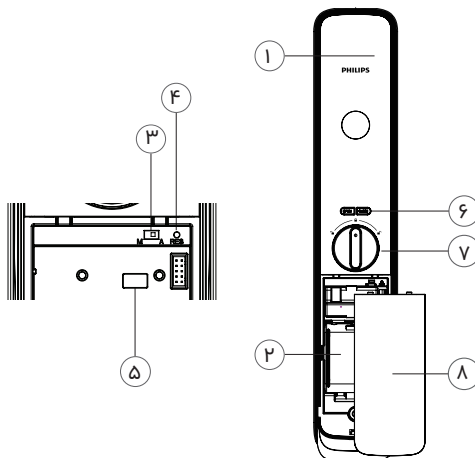

دسته	۱
کاور باتری	۲
تعویض حالت دستی/اتوماتیک	۳
RESET	۴
ماژول اینترنت	۵
دکمه باز/بسته	۶
اهرم داخلی	۷
کاور باتری	۸

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما می‌توانید قفل خود را در دو حالت معمولی و یا حالت احراز هویت دو مرحله‌ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش‌های شناسایی ثبت شده می‌توانید قفل را باز کنید.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می‌توانید باز کنید.

کد کاربر

هنگامی که می‌خواهید یک کاربر را حذف کنید، می‌توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید. در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی در آینده، می‌توانید اطلاعات کاربران را وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	تگ
۰۰				
۰۱				
۰۲				
۰۳				
۰۴				
۰۵				
۰۶				
۰۷				
۰۸				

نمادها



رمز عبور ادمین	رمز یک بار مصرف	رمز عبور کاربر	کد کاربر ۰۰-۹۹	کد کاربر ۰۰-۹۹	اثر انگشت	کارت یا تگ	#	*

توجه

- برای بازگشت به منوی قبل کلید [۴] را فشار دهید.
- رمز عبور ادمین در حالت پیش‌فرض ۱۳۳۴۵۶۷۸ می‌باشد.

نحوه ورود به حالت ادمین

۱ صفحه کلید را روشن کنید.

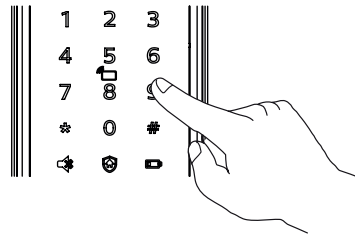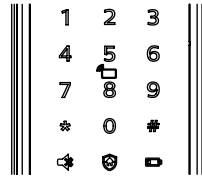

۲ قبل از وارد کردن هر عدد دیگری، کلید [#] را فشار دهید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Enter Master PIN" Code رمز پیش‌فرض را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.

تنظیمات کاربر

افزودن رمز عبور کاربر



ابتدا کلید [#] را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

2 1

برای افزودن کاربر، عدد [۲] را وارد کنید. سپس برای اضافه کردن رمز عبور جدید برای کاربر جدید، عدد [۱] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



یک رمز عبور ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور کاربر را دوباره وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

افزودن رمز عبور یکبار مصرف



ابتدا کلید [#] را وارد کنید. رمز عبور ادمین را وارد و با [#] تأیید کنید.

2 2

ابتدا عدد [۲] را وارد کنید تا وارد تنظیمات کاربر شوید. سپس دوباره [۲] را وارد کنید تا رمز عبور یک بار مصرف اضافه شود.



یک رمز عبور یک بار مصرف ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

تغییر رمز عبور ادمین



ابتدا کلید [#] را وارد کنید و سپس رمز پیش‌فرض ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

1

برای تغییر رمز ادمین عدد [۱] را فشار دهید.



رمز جدید ادمین را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. رمز را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

حذف کاربر

حذف رمز عبور کاربر



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف رمز عبور عدد [۱] را وارد کنید و برای حذف یک رمز عبور مشخص مجدد عدد [۱] را وارد کنید.



سپس شناسه اختصاصی (۰۰-۰۹) کاربر را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام رمز عبورها



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف رمز عبور عدد [۱] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام رمز عبورهای سیستم عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

افزودن اثر انگشت



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۲] را وارد کنید، سپس برای اضافه کردن اثر انگشت برای کاربر جدید عدد [۳] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



انگشت خود را روی سنسور قرار دهید. پس از شنیدن صدای "take away your finger and enroll" مجدداً انگشت خود را بردارید و آن را مجدداً روی حسگر قرار دهید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

افزودن تگ



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۲] را وارد کنید، سپس برای اضافه کردن تگ برای کاربر جدید عدد [۴] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



تگ را در مقابل کارت قرار دهید تا زمانی که صدای بوق را بشنوید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام رمزهای یکبار مصرف



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تمام رمز عبورهای یکبار مصرف عدد [۲] را وارد کنید.



پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف یک اثر انگشت



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف اثر انگشت، مجدد عدد [۳] را وارد کنید و برای حذف یک اثر انگشت مشخص عدد [۱] را وارد کنید.



سپس شناسه اختصاصی (۰۰-۹۹) کاربر را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام اثر انگشت ها



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف اثر انگشت عدد [۳] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام اثر انگشت‌های سیستم، عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف یک تگ



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تگ عدد [۴] را وارد کنید و برای حذف یک تگ مشخص عدد [۱] را وارد کنید. سپس شناسه اختصاصی (۰۰-۹۹) کاربر را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام تگ‌ها




ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تگ، عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام تگ‌های تعریف شده عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

بازنشانی دستگاه به حالت اولیه

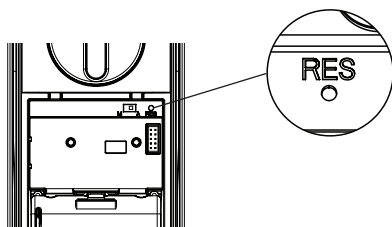

درپوش باتری را بردارید، سپس سوراخ reset را با یک شیء نوک تیز دو بار فشار دهید، پس از شنیدن صدای اعلان Restoring to default settings تمام اطلاعات کاربر را پاک می‌شود.

تنظیمات دستگاه

تنظیم زبان سیستم



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیم زبان عدد [۱] را وارد کنید.



جهت انتخاب زبان چینی عدد [۱] و جهت انتخاب زبان انگلیسی عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.



زبان پیش‌فرض انگلیسی است.


تنظیمات صدا



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات صدا عدد [۲] را وارد کنید.



برای صدای زیاد عدد [۱] را وارد کنید. برای صدای کم عدد [۲] را وارد کنید. و برای حالت بی صدا عدد [۳] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.



صدا در حالت پیش‌فرض در بیشترین حالت ممکن قرار دارد.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات احراز هویت دو مرحله‌ای عدد [۳] را وارد کنید.



جهت تنظیم قفل در حالت احراز هویت تک مرحله‌ای عدد [۱] و جهت احراز هویت دو مرحله‌ای عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

ورژن قفل



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای اطلاع از ورژن دستگاه خود می‌توانید ابتدا عدد [۶] و سپس عدد [۲] را وارد کنید تا از ورژن دستگاه خود مطلع شوید.

توجه

با کد #۱۱۴ می‌توانید مستقیماً از ورژن دستگاه خود مطلع شوید.

تنظیمات بلوتوث



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

7

برای ورود به تنظیمات بلوتوث عدد [۷] را وارد کنید.



برای غیرفعالسازی بلوتوث ابتدا عدد [۳] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

توجه

- ۱- برای فعال کردن بلوتوث، مستقیماً #۴۰۳ و برای غیرفعال کردن بلوتوث #۴۰۴ را وارد کنید.
- ۲- وقتی بلوتوث خاموش است، لطفاً [۱] را فشار دهید تا بلوتوث فعال شود.
- ۳- هنگام استفاده از برنامه "Easy key" برای اتصال با قفل هوشمند، کاربران می‌توانند قسمت «افزودن دستگاه» را دنبال کنند تا فرایند اتصال کامل شود.

عملکردهای توسعه یافته



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

5

جهت ورود به تنظیمات خاص دستگاه عدد [۵] را وارد کنید.



برای اتصال به شبکه اینترنت عدد [۱] را فشار دهید و برای خروج از شبکه اینترنت، عدد [۲] را فشار دهید. قبل از راه اندازی اینترنت، لطفاً Philips EasyKey (APP) را از App Stores از طریق تلفن خود دانلود و باز کنید.

توجه

اتصال به شبکه اینترنت و App اختیاری می‌باشد.

شماره سریال قفل

استعلام شماره سریال قفل



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

6 1

برای دریافت شماره سریال قفل ابتدا عدد [۶] را وارد کرده و سپس عدد [۱] را وارد کنید، سیستم به طور خودکار شماره سری محصول را پخش می‌کند.


توجه

با کد #۴۰۰ می‌توانید مستقیماً شماره سری محصول را دریافت کنید.

۵. نحوه استفاده از قفل

باز کردن درب از بیرون و داخل

باز کردن درب از بیرون

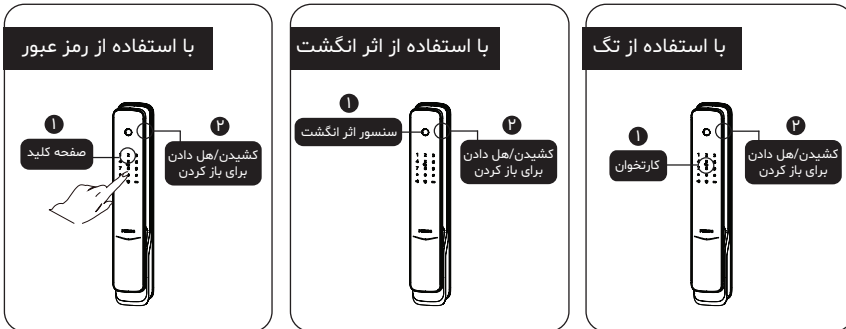

۱. ابتدا صفحه کلید را لمس کنید، سپس یکی از رمزهای تعریف شده روی قفل را وارد کرده و کلید [#] را فشار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

۱. انگشتی که اثر انگشت آن ثبت شده است را روی سنسور قرار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

۱. کارت/تگ ثبت شده را روی دستگاه در مقابل کارت خوان قرار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

باز کردن درب از داخل




۱. با چرخاندن اهرم چرخشی می‌توانید درب را باز کنید.

۱. دکمه [OPEN/CLOSE] را طی یک ثانیه دوبار فشار دهید تا قفل باز شود.

۱. سنسور مادون قرمز: طبق عکس، دست را دو طرف دسته قفل قرار دهید، سنسور مادون قرمز فعال شده و درب باز می‌شود.

قفل کردن/ حالت دستی و اتومات

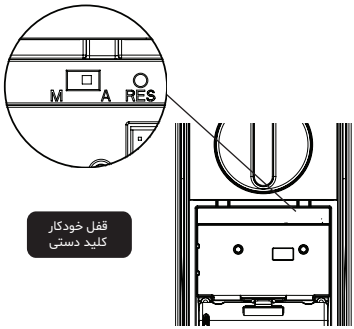

[A] حالت اتوماتیک که پس از بسته شدن درب، زبانه‌ها به طور خودکار بیرون آمده و درب قفل می‌شود.

[M] حالت دستی که پس از بسته شدن درب، زبانه‌ها به طور خودکار عمل نمی‌کنند و درب قفل نمی‌شود.

قفل کردن درب از بیرون



در صورتی که قفل روی حالت اتوماتیک باشد پس از بسته شدن درب، زبانه‌ها به طور اتوماتیک بیرون آمده و درب قفل می‌شود.



هنگامی که قفل روی حالت دستی تنظیم شده باشد، پس از بستن درب باید از رمز، اثر انگشت یا تگ برای بیرون آمدن زبانه‌ها و قفل شدن درب استفاده کنید.

قفل کردن درب از داخل




در صورتی که قفل روی حالت اتوماتیک باشد پس از بسته شدن درب، زبانه‌ها به طور اتوماتیک بیرون آمده و درب قفل می‌شود.



در صورتی که قفل روی حالت دستی تنظیم شده باشد، با فشار دکمه CLOS از داخل، زبانه‌ها بیرون آمده و درب قفل می‌شود.

فعال سازی شب بند


هنگامی که درب قفل باشد، در صورتی که دکمه close را مدت طولانی فشار دهید، پس از اینکه نشانگر یک بار به رنگ قرمز چشمک زد، شب بند فعال می شود. همچنین با پیام صوتی inside deadlock enabled شما از فعال سازی شب بند مطلع می شوید.

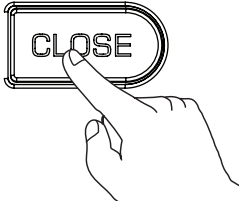


توجه

در حالتی که قفل شب بند از داخل فعال شده باشد، تمام عملکردهای دستگیره از بیرون از کار خواهند افتاد و هیچ یک از کاربران قادر به باز کردن درب نخواهند بود. در صورتی که بخواهید درب را از بیرون باز کنید باید از رمز عبور ادمین یا کلید مکانیکی استفاده کنید.


باز کردن درب با کلید مکانیکی

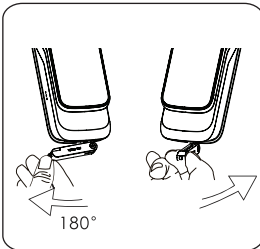

۳- کلید را ۱۸۰ درجه به سمت پایین بیاورید تا آن را موازی با زمین کنید. سپس آن را به صورت افقی به سمت دستگیره بچرخانید تا قفل درب باز شود.

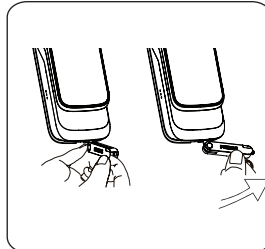

۲- کلید را داخل سیلندر قرار دهید و کلید و کاور کلید را به صورت عمودی روی هم قرار دهید. کلید را ۹۰ درجه به سمت دستگیره بچرخانید تا درب بسته شود.

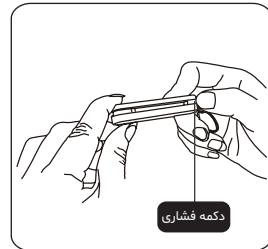


۱- جعبه را برش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید سپس درپوش کلید را باز کنید.

توجه

توصیه می شود برای باز کردن قفل، روزانه از کلید مکانیکی استفاده نکنید. از کلید فقط برای مواقع اضطراری مانند تمام شدن باتری، فراموشی رمز و دیگر موارد اضطراری استفاده کنید.

۶. عملکردهای ویژه

باز کردن قفل سنسور مادون قرمز

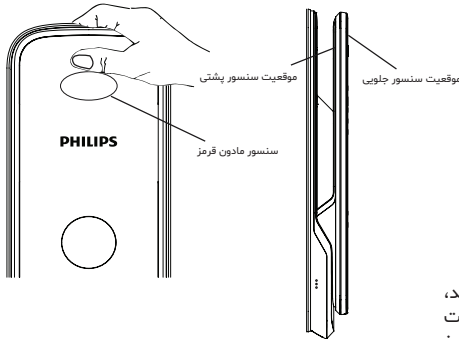

کاربرد:

با استفاده از سنسور مادون قرمز می‌توانید به راحتی درب را باز کنید.

نحوه استفاده:

هنگامی که سنسور فعال باشد، گرمای دست انسان را تشخیص می‌دهد و با قرار دادن دست بر دو طرف دسته (طبق عکس) می‌توانید به راحتی درب را باز کنید.

فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی:

هنگامی که سنسور مادون قرمز غیر فعال باشد، دکمه open/close را به طور همزمان برای مدت طولانی نگه دارید، هنگامی که نشانگر به رنگ سبز چشمک بزند سنسور فعال می‌شود.

هنگامی که سنسور مادون قرمز فعال باشد، دکمه open/close را برای مدت طولانی نگه دارید، هنگامی که نشانگر به رنگ قرمز چشمک بزند سنسور غیر فعال می‌شود.



توجه

هنگامی که حسگر مادون قرمز غیر فعال است، در صورتی که سنسور را روی دسته لمس کنید، چراغ قرمز روشن می‌شود تا به شما یادآوری کند که حسگر خاموش است.


بازنشانی به تنظیمات پیش فرض

کاربرد:

پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض.

نحوه استفاده:

دکمه reset را با یک شیء نوک تیز دو بار فشار دهید. این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم به حالت پیش فرض باز می‌گردد.

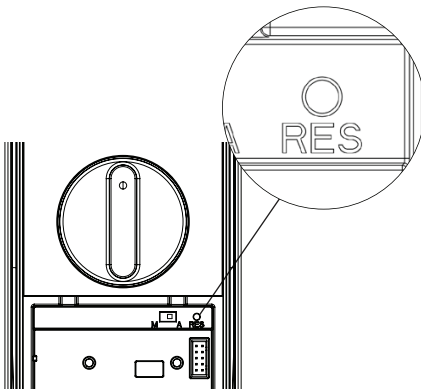

حالت بی‌صدا


کاربرد:

در زمان‌هایی که نمی‌خواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید، می‌توانید با یک دکمه، حالت بی‌صدا را روشن کنید.

نحوه استفاده:

فعال‌سازی حالت بی‌صدا: برای فعال‌سازی حالت بی‌صدا دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سبز شود.

غیر فعال‌سازی حالت بی‌صدا: برای فعال‌سازی مجدد صدای راهنما دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سفید شود.

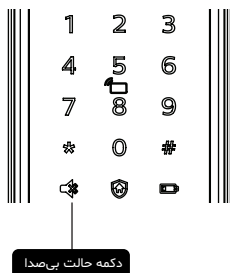


حالت قفل اجباری

کاربرد:

در صورتی که این حالت را فعال کنید، درب از داخل باز نشده و اگر کسی از داخل خانه اقدام به باز کردن درب کند، دستگیره هشدار می‌دهد.

نحوه استفاده:

هنگامی که درب قفل شد دکمه قفل اجباری (طبق عکس) را به مدت دو ثانیه فشار دهید تا فعال شود.

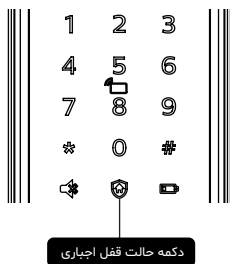


توجه

فعال‌سازی حالت قفل اجباری بر باز کردن درب از بیرون تاثیری نخواهد داشت.

۷. معنی و کاربرد نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل

معنی رنگ نورهای مختلف

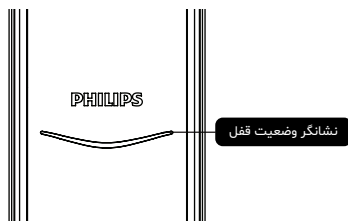


آبی: هنگامی که قفل روشن شود، نشانگر به رنگ آبی در می‌آید که نشان می‌دهد می‌توانید با قفل کار کنید.

سبز: هنگامی که قفل باز می‌شود نشانگر به رنگ سبز در می‌آید.

قرمز: هنگامی که درب قفل می‌شود نشانگر به رنگ قرمز در می‌آید.

نشانگر ضعیف شدن باتری


معنی رنگ نورهای مختلف

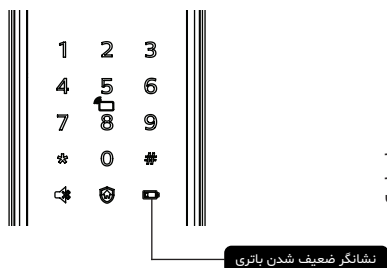


قرمز: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفاً در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.

نشانگر حالت قفل اجباری

معنی رنگ نورهای مختلف

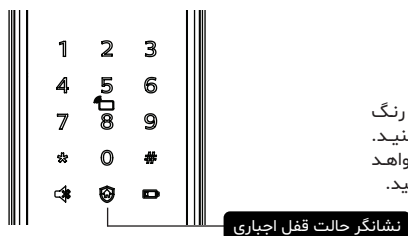


سفید: زمانی که درب قفل است، دکمه حالت قفل اجباری به رنگ سفید است که نشان می‌دهد می‌توانید آن را فعال کنید. در صورتی که این حالت فعال باشد، رنگ نشانگر، سفید خواهد بود که نشان می‌دهد شما در حال استفاده از این قابلیت هستید.

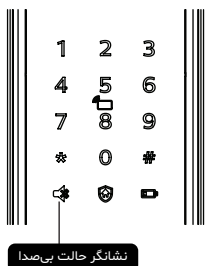

نشانگر حالت بی صدا


معنی رنگ نورهای مختلف

سفید: رنگ سفید نشان می دهد که حالت بی صدا خاموش است.
سبز: رنگ سبز نشان می دهد که حالت بی صدا روشن است.

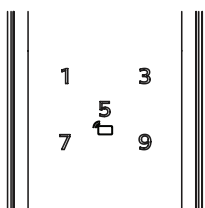

نشانگر قفل شب بند

در حالتی که قفل شب بند از داخل فعال شده باشد، تمام عملکردهای دستگیره از بیرون از کار خواهند افتاد و هیچ یک از کاربران قادر به باز کردن درب نخواهند بود. در صورتی که در این حالت کیبورد دستگاه را روشن کنید اعداد ۱۳۵۷۹ به شما نمایش داده می شود.

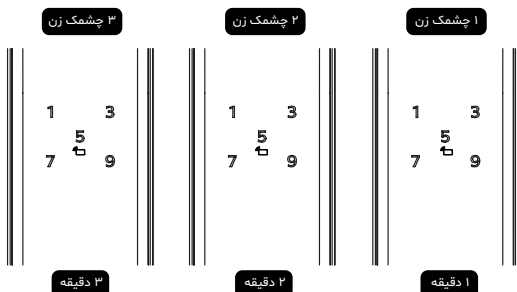

نشانگر قفل سیستم

در صورتی که هر یک از روش های تایید اعم از اثر انگشت، رمز و تگ را ۵ بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت ۱۰۰ ثانیه از کار می افتد.



تنها تحت شرایط هریک از روش های تایید فوق و یا روشن بودن صفحه کلید، اعلان دیده خواهد شد.

نشانگر Open/Close


معنی رنگ نورهای مختلف



۱. دو چشمک به رنگ قرمز: نشانگر این است که در قفل است.
۲. دو چشمک به رنگ سبز: نشانگر این است که در باز است.
۳. یک چشمک به رنگ قرمز: نشانگر این است که درب بسته است.

نشانگر باز شدن با سنسور مادون قرمز


معنی رنگ نورهای مختلف

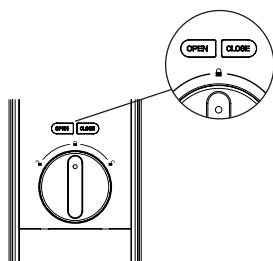

- چشمک زن سریع به رنگ سبز: نشانگر این است که سنسور مادون قرمز روشن است.
- چشمک زن سریع به رنگ قرمز: نشانگر این است که سنسور مادون قرمز خاموش است.

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع هشدار

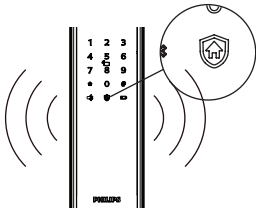


هشدار باز شدن قفل از داخل در زمان فعال بودن حالت قفل اجباری

عامل هشدار: در صورتی که حالت قفل اجباری فعال باشد و کسی اقدام به باز کردن درب از داخل کند، هشدار دستگیره فعال می‌شود.

حالت هشدار: آلارم‌های تکراری مداوم.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هریک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید.

هشدار ولتاژ باتری به شما یادآوری می‌کند که باتری‌ها را به موقع تعویض کنید

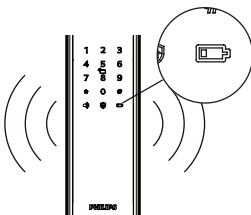


عامل هشدار: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفا در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.

حالت هشدار: پیام صوتی "Low battery voltage Please replace all batteries" حین بازگشایی لطفا تمامی باتری‌ها را تعویض کنید.

خاموش کردن: هشدار به طور خودکار خاموش می‌شود.

هشدار ضد سرقت

عامل هشدار ۱: در صورتی که کسی درب را به زور باز کند و زبانه‌ها باز شوند هشدار فعال می‌شود.

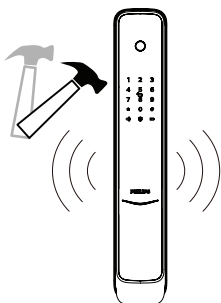

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.


خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.

عامل هشدار ۲: در صورتی که درب به زور باز شود و درب به طور کامل بسته نشود هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.

هشدار عملکرد نادرست زبانه‌ها

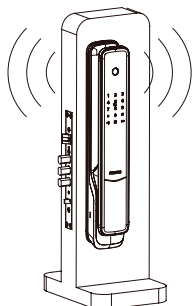


عامل هشدار: در صورتی که زبانه‌ها برای باز شدن و یا بسته شدن درب به درستی عمل نکنند و یا درب باز بماند هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: هشدار به صورت خودکار خاموش خواهد شد.


نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری

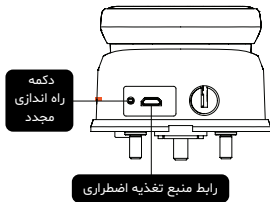

در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید؛ شما می‌توانید از طریق کابل USB با استفاده از پاور بانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یک بار درب را باز کنید. پس از باز کردن درب لطفاً سریع تمام باتری‌ها را عوض کنید.

در صورت خرابی سیستم و در صورتی که موفق به باز کردن درب نشدید، می‌توانید با فشار دکمه reset سیستم را مجدد راه اندازی کنید.

نحوه تعویض باتری

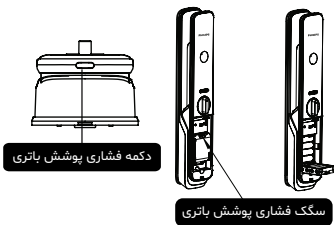

این قفل توسط چهار باتری ۱.۵AA ولت تغذیه می‌شود. محفظه باتری در قسمت پایینی دستگیره داخلی قرار دارد. با فشار دادن کاور به سمت بالا می‌توانید آن را جدا کرده و باتری‌ها را تعویض کنید.

محفظه باتری در انتهای پایین پنل داخلی قرار دارد. با فشار دادن کاور به سمت بالا، می‌توانید آن را جدا کرده و باتری‌ها را تعویض کنید.

Note: _____

Note: _____

