

PHILIPS

EasyKey

6000 series

Bridge-cut aluminum
smart door lock

DDL608-5HWS

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnprime.com





فهرست

۱	۱. نکات مهم	۱۵	۶. عملکردهای ویژه
	امنیت		بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض
	هشدار		تنظیم قفل در حالت بی صدا
	دور انداختن محصول استفاده شده یا باتری ها		حالت تردد آزاد
۲	۲. راهنمای نصب	۱۷	۷. معنی نشانگرها
	جزئیات بسته بندی		نشانگر وضعیت قفل درب
	اجزای قفل		نشانگر قفل شدن سیستم نشانگر باز/بسته
	دستورالعمل قبل از راه اندازی		
	مراحل نصب		
۷	۳. آشنایی با عملکرد قفل	۱۷	۸. راهکار حل مشکلات قفل
	پنل بیرونی		انواع و روش های هشدار
	پنل داخلی		نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری
۸	۴. راه اندازی قفل		
	دستورالعمل قبل از راه اندازی		
	تغییر رمز عبور ادمین		
	تنظیمات کاربران		
	حذف کاربر		
	تنظیمات سیستم		
	تنظیمات شبکه		
	نسخه نرم افزار		
۱۳	۵. نحوه استفاده از قفل		
	بازکردن درب از داخل و بیرون		
	بستن درب از داخل و بیرون		
	بازکردن توسط کلید مکانیکی		

۱. نکات مهم

امنیت

لطفا قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها تحت پوشش ضمانت نمی‌باشد.

فقط از اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.

تنها از باتری‌های AA مورد تأیید توسط محصول یا از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.

اجزا محصول را به زور از هم جدا نکنید تا از روشن شدن آژیر یا آسیب به دستگاه جلوگیری شود.

سنسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید، در این صورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.

قفل را در محیط‌هایی که دارای نشتی آب یا پاشش آب هستند قرار ندهید.

اشیاء را بر روی دسته قرار ندهید، در این صورت عملکرد قفل دچار اختلال می‌شود.

برای تمیز کردن دستگاه از یک پارچه نرم استفاده کنید.

در حین راه‌اندازی و کار کردن باتری‌ها را خارج نکنید.

لطفاً برای نصب دستگاه از تکنسین مورد تأیید شرکت HTNPrime کمک بگیرید. در صورت نصب دستگاه توسط افراد غیر متخصص دستگاه شما شامل گارانتی نخواهد شد.

لطفاً پس از اتمام نصب، رمز عبور پیش فرض ادمین را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.

لطفاً در صورت هشدار تعویض باتری فوراً تمام باتری‌ها را عوض کنید.

هشدار

برای جلوگیری از انفجار، باتری را نزدیک منابع آتش‌زا قرار ندهید.

برای روشن کردن محصول از منابع تغذیه‌ای که الزامات ایمنی را برآورده نمی‌کند، استفاده نکنید.

برای جلوگیری از انفجار، ۲ قطب باتری‌ها را به فلزات وصل نکنید.

لطفاً برای تعمیر یا تعویض قطعه فقط از قطعات تولید شده توسط فیلیپس و تکنسین متخصص استفاده کنید.


از لوازم جانبی یا قطعاتی که توسط سایر سازندگان تولید شده‌اند یا به طور خاص توسط فیلیپس توصیه نشده‌اند استفاده نکنید.

استفاده از چنین لوازم جانبی و قطعات ممکن است گارانتی شما را باطل کند.


۲. راهنمای نصب

جزئیات بسته بندی


لیست بسته بندی زیر فقط برای راهنمایی شما است. لطفاً به محتویات بسته بندی داخل کارتن دقت نمایید.

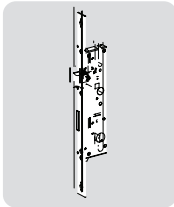


۴ قفل

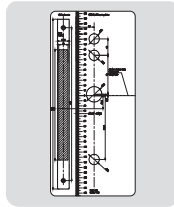


۳ نقشه نصب

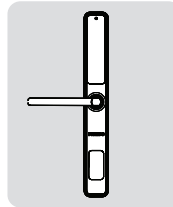


۲ پین داخلی

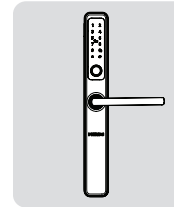


۱ پین بیرونی

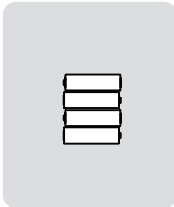

۸ باتری

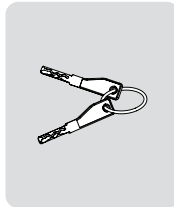


۷ کلید مکانیکی

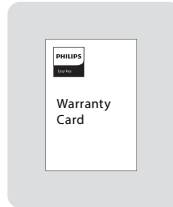


۶ کارت گارانتی




۵ دستورالعمل

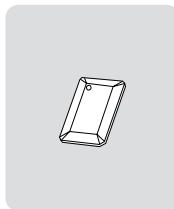

۱۱ تگ

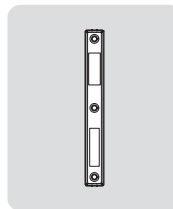


۱۰ مقابلی قفل

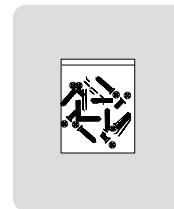

۹ کیت نصب

اجزای قفل

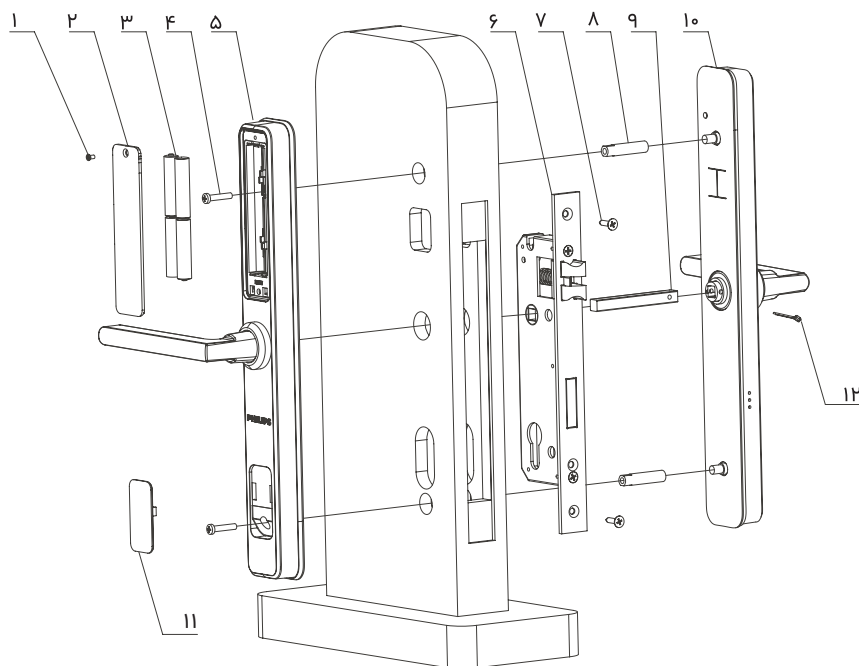

۱. پیچ کاور باطری (۱ عدد)

۱. پیچ کاور باطری (۱ عدد)

۲. کاور باطری (۱ عدد)

۲. کاور باطری (۱ عدد)

۳. پیچ قلمی (۴ عدد)

۳. پیچ قلمی (۴ عدد)

۴. پیچ اتصال (۲ عدد)

۴. پیچ اتصال (۲ عدد)

۵. پین داخلی (۱ عدد)

۵. پین داخلی (۱ عدد)

۶. بدنه قفل (۱ عدد)

۶. بدنه قفل (۱ عدد)

۷. پیچ اتصال بدنه قفل (۱ عدد)

۷. پیچ اتصال بدنه قفل (۱ عدد)

۸. مهره اتصال پین (۲ عدد)

۹. چهار پهلوی (۱ عدد)

۱۰. پین بیرونی (۱ عدد)


۱۱. درپوش سیلندر (۱ عدد)

۱۲. سوزن (۱ عدد)

دستورالعمل قبل از راه اندازی

قدم اول، مشخص کردن جهت باز شدن درب



این محصول در ۴ جهت بازشو قابل نصب می باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ.

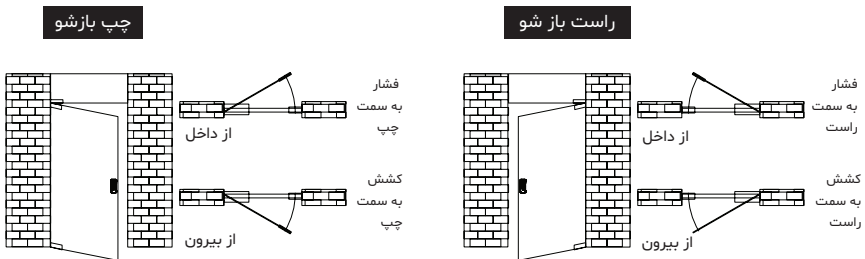


قدم دوم، تغییر جهت دستگیره بیرونی

۲ دستگیره را ۱۸۰ درجه (بر جهت عقربه ساعت) بچرخانید و جایگذاری کنید

۱ دو عدد پیچ را باز کنید

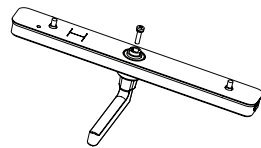
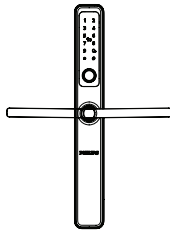


۳ مطمئن شوید که چهارپهلوی در همان موقعیتی باشد که در تصویر ۱ نشان داده شده است. سپس پایه نصب را بگذارید و پیچ ها را محکم کنید.

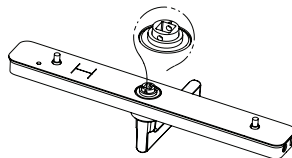

۱ دو عدد پیچ را باز کنید، دستگیره را ۱۸۰ درجه (جهت عقربه ساعت) بچرخانید و جایگذاری کنید.

۲ دستگیره را ۱۸۰ درجه (بر جهت عقربه ساعت) بچرخانید و جایگذاری کنید.

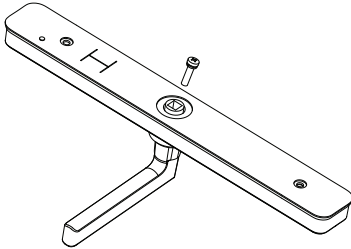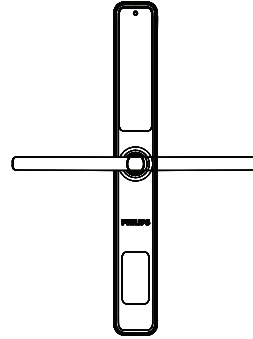

توجه


۱. لطفا ابزار مناسب نصب را با توجه به ضخامت درب انتخاب کنید. پیچ نصب داخل بسته بندی برای ضخامت درب ۶۰-۹۰ میلی متر قابل اجرا است، اگر ضخامت درب شما در این محدوده نیست، لطفا با ما تماس بگیرید.
۲. چهار پهلوی باید بر اساس ضخامت درب بریده شود.

قدم سوم: تغییر جهت زبانه قفل

جهت زبانه بالای قفل را متناسب با چرخش درب تغییر دهید. اگر گیره زبانه بالایی رو به درب بیرونی باشد، آن درب به سمت داخل باز می‌شود. اگر گیره زبانه بالایی رو به درب داخلی باشد، آن درب به سمت بیرون باز می‌شود.

۲ زبانه بالایی داخل قفل را به سمت پایین فشار داده و ۱۸۰ درجه بچرخانید و بیرون بکشید.


۳ جهت زبانه را بر اساس جهت چرخش درب تغییر دهید و رها کنید.

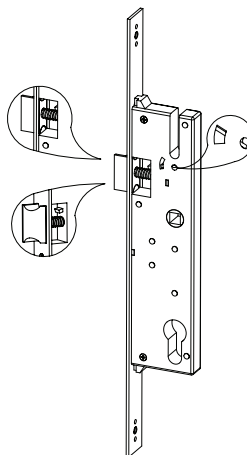

۱ گیره معکوس را به سمت بالا فشار دهید


مراحل نصب

مراحل نصب زیر فقط برای درب‌های سمت راست اعمال می‌شود. برای درب‌های سمت چپ، لطفاً [دستورالعمل نصب] را به دقت بخوانید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

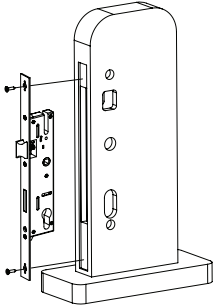


۱ طبق نقشه نصب حفره‌ها را روی درب ایجاد کنید و سپس قفل را داخل حفره قرار دهید و با پیچ محکم ببندید.

۲ طبق نقشه نصب حفره‌ها را روی درب ایجاد کنید و سپس قفل را داخل حفره قرار دهید و با پیچ محکم ببندید.

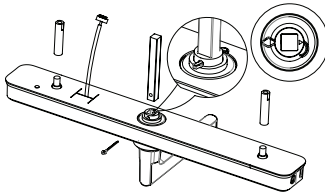

توجه


اطمینان حاصل کنید که کابل‌های قفل را در سوراخ درب مخفی کنید

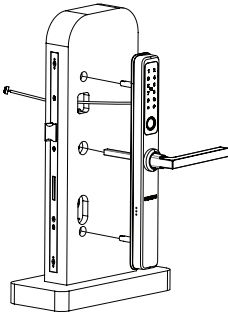

۳ کابل‌ها را از حفره بکشید سپس چهارپهلوی و میله‌های رزوه شده را توسط صفحه نصب تراز کنید و اطمینان حاصل کنید که قفل به درب کاملاً متصل شده است.


۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل خارجی

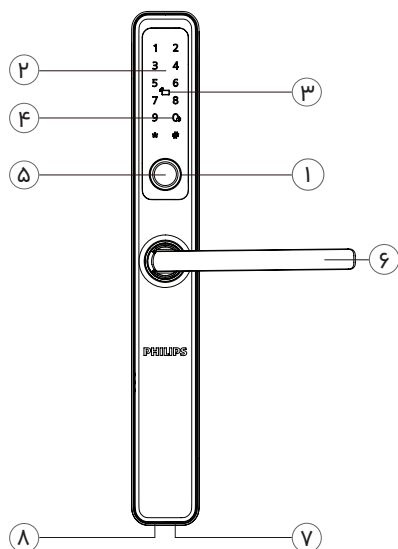

نشانگر وضعیت قفل	۱
صفحه کلید	۲
تشخیص کارت	۳
دکمه حالت بیصدا	۴
سنسور اثر انگشت	۵
دستگیره بیرونی	۶
سوراخ کلید مکانیکی	۷
دکمه ریست و خروجی شارژ	۸

پنل داخلی

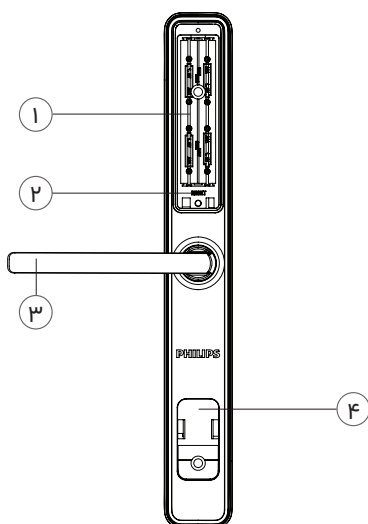

کاور باتری	۱
دستگیره داخلی	۲
دکمه ریست	۳
کاور سیلندر	۴

۴. نحوه راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما می‌توانید قفل خود را در دو حالت معمولی و یا حالت احراز هویت دو مرحله‌ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش‌های شناسایی ثبت شده می‌توانید قفل را باز کنید.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می‌توانید باز کنید.

کد کاربر

هنگامی که می‌خواهید یک کاربر را حذف کنید، می‌توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید. در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی در آینده، می‌توانید اطلاعات کاربران را وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	تگ
۰۰				
۰۱				
۰۲				
۰۳				
۰۴				
۰۵				
۰۶				
۰۷				
۰۸				

نمادها



رمز عبور ادمین



رمز عبور
دائمی کاربر



شماره کاربر



اثر انگشت



کلید #
(تایید عملیات)



کلید *
(برگشت به
منوی قبلی)




کارت

توجه

۱. برای بازگشت به منوی قبل کلید [*] را فشار دهید.
۲. رمز عبور ادمین در حالت پیش‌فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ می‌باشد.

نحوه ورود به حالت ادمین

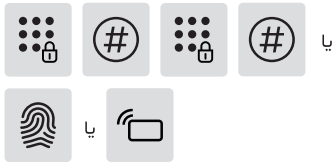


رمز جدید ادمین را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید.
رمز را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، دکمه [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

برای اضافه کردن اثر انگشت ادمین، انگشت خود را روی سنسور قرار دهید. پس از شنیدن صدای "take away your finger and enroll again"، لطفاً انگشت خود را بردارید و آن را مجدد (برای ۴ بار) روی حسگر قرار دهید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منو قبل فشار دهید.

برای اضافه کردن کارت ادمین، تگ را مقابل کارت خوان قرار دهید تا زمانی که صدای بوق را بشنوید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف ادمین

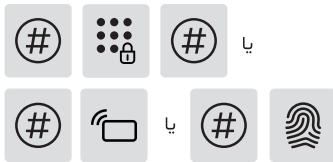


ابتدا [#] را وارد کنید و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید

1 2

برای حذف ادمین، عدد [۱] را وارد کنید تا وارد تنظیمات ادمین شوید. سپس برای حذف ادمین عدد [۲] را وارد کنید.



سپس شناسه اختصاصی ادمین را وارد کنید و کلید [#] را فشار دهید. پس از شنیدن صدای (succeeded) دکمه [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

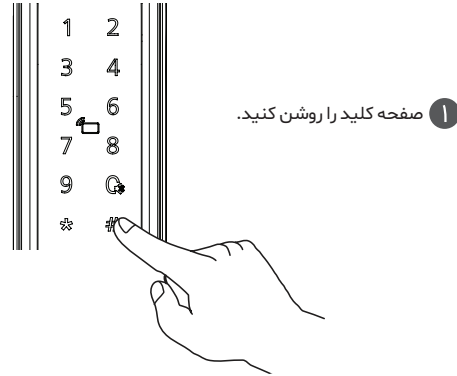

۲ قبل از وارد کردن هر عدد دیگری، کلید [#] را فشار دهید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Enter Master PIN Code" رمز پیش‌فرض را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.

توجه

زمانیکه برای اولین بار روش‌های مختلف ثبت ادمین را انجام دادید کلید[#] را نگه دارید تا ادمین ثبت شود و برای انجام مراحل بعدی عدد [۱] رو دوبار پشت هم بزنید تا وارد منو شوید.

تنظیمات روش‌های مختلف ثبت ادمین



ابتدا [#] را وارد کنید و سپس رمز پیش‌فرض ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید یا دکمه [#] را چند ثانیه نگه دارید و برای ثبت ادمین از کارت یا اثر انگشت استفاده کنید و در آخر کلید [#] را فشار دهید.

1 1

برای وارد شدن به تنظیمات ادمین عدد یک و برای تغییر به یکی از روش‌های ثبت ادمین مجدداً عدد [۱] را فشار دهید.

تنظیمات کاربر

افزودن کاربر



ابتدا [#] را وارد کنید و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۲] را وارد کنید، سپس برای اضافه کردن کاربر جدید عدد [۱] را وارد کنید.



یک رمز عبور ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

برای افزودن اثر انگشت، انگشت خود را روی سنسور قرار دهید. پس از شنیدن صدای "take away your finger and enroll again"، انگشت خود را بردارید و آن را مجدد (برای ۴ بار) روی حسگر قرار دهید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبل فشار دهید.

برای افزودن تگ، تگ را مقابل کارت خوان قرار دهید تا زمانی که صدای بوق را بشنوید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف کاربر



ابتدا [#] را وارد کنید و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۲] را وارد کنید. سپس عدد [۲] را برای حذف کاربر وارد کنید.



برای حذف کاربر با شماره اختصاصی، عدد [۱] را وارد کنید. و سپس برای حذف تمام کاربرهای سیستم عدد [۲] را وارد کنید.



حذف کاربر با رمز عبور، ابتدا رمز عبور را وارد نمایید سپس کلید [#] را فشار دهید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.


حذف تمام کاربران: با توجه به صدای راهنما تمام اطلاعات کاربران را حذف نمایید سپس کلید [#] را فشار دهید.

تنظیمات دستگاه



ابتدا [#] را وارد کنید و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

تنظیم زبان سیستم

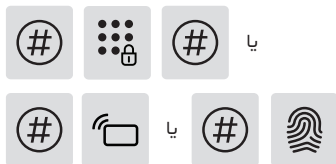

ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.


3 3

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۳] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیم زبان عدد [۳] را وارد کنید.

1 یا 2

جهت انتخاب زبان چینی عدد [۱] و جهت انتخاب زبان انگلیسی عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" دکمه [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

عملکردهای توسعه یافته

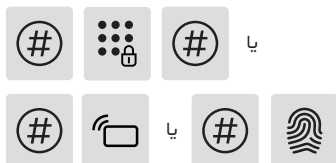

ابتدا [#] را وارد کنید و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید

4

جهت ورود به تنظیمات خاص دستگاه عدد [۴] را وارد کنید.


3 1

برای تنظیمات دستگاه کلید [۳] را فشار دهید و برای تنظیم صدای راهنما کلید [۱] را فشار دهید.

1 یا 2

برای فعال بودن صدای راهنما عدد [۱] و برای غیر فعال کردن عدد را فشار دهید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

تنظیمات صدای راهنما

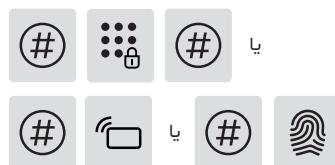

ابتدا [#] را وارد کنید و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید

3 2

برای تنظیمات دستگاه کلید [۳] را فشار دهید و برای تنظیم حالت دستگاه کلید [۲] را فشار دهید.

1 یا 2

ابتدا کلید ۱ را فشار دهید تا وارد منو عمومی شوید و یکی از حالتها را انتخاب کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید. برای تنظیم آحراز هویت دو مرحله ای عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

برای اتصال به شبکه اینترنت عدد [۱] را فشار دهید و برای خروج از شبکه اینترنت، عدد [۲] را فشار دهید. قبل از راه اندازی اینترنت، لطفاً اپ Tuya را از App Stores یا Google Store از طریق تلفن خود دانلود و باز کنید.

2 یا 1

توجه

توجه: اتصال به شبکه اینترنت و APP اختیاری می باشد.

راهنمای اتصال به اپلیکیشن

• دانلود اپلیکیشن

لطفاً اپ Tuya را در گوشی خود جستجو و دانلود کنید.

• آماده سازی قفل

۱- اسکن QR Code



۲- قفل درب را روشن کرده و QR کد روی کاور باتری را پیدا کنید.

۳- روی قفل کلیک (#) را وارد کرده و رمز عبور ادمین را وارد کنید و مجدد (#) را وارد کنید برای اتصال به اینترنت عدد [۴] را فشار دهید تا وارد تنظیمات شبکه شوید. سپس برای اتصال به اینترنت عدد [۱] و یا برای اتصال اتوماتیک به اپ Tuya عدد [۲] را فشار دهید.

۴- وارد اپلیکیشن شده و در صفحه اول روی Add a device بزنید سپس گزینه (Door lock (Wi-Fi)) را از زیر گروه(Camera/Lock) انتخاب کنید. بعد از آن به صفحه همگام سازی هدایت می شوید. لطفاً طبق راهنمای اپلیکیشن عمل کنید.


توجه

این قفل ها فقط از اتصال به Wi-Fi ۲/۴ گیگاهرتزی پشتیبانی می کند و از Wi-Fi ۵ گیگاهرتزی پشتیبانی نمی شود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که فاصله بین Wi-Fi و قفل کمتر از ۱۰ متر باشد در غیر این صورت ممکن است سیگنال ضعیف باشد.

۵. نحوه استفاده از قفل

باز کردن درب

باز کردن درب از بیرون

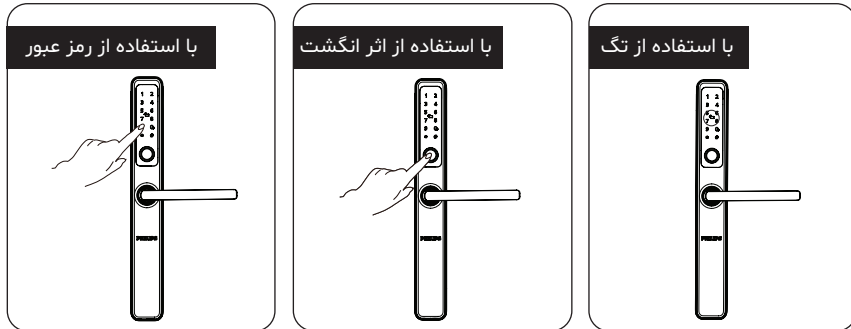

۱. ابتدا صفحه کلید را لمس کنید

۲. سپس یکی از رمزهای تعریف شده روی قفل را وارد کرده و کلید [#] را فشار دهید.

۳. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را به پایین بکشید تا درب باز شود.

۱. انگشتی که اثر انگشت آن ثبت شده است را روی سنسور قرار دهید.


۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را به پایین بکشید تا درب باز شود.

۱. کارت/تگ ثبت شده روی دستگاه را در مقابل کارتخوان قرار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را به پایین بکشید تا درب باز شود.

باز کردن درب

باز کردن درب از داخل

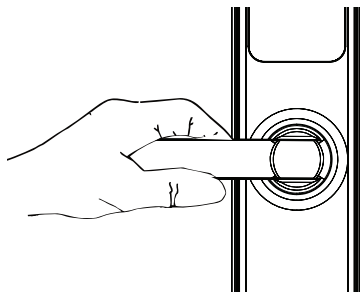


قفل Philips Easy Key این امکان را به شما می‌دهد که مستقیماً دستگیره را به پایین بکشید و درب را باز کنید.

قفل کردن درب | قفل کردن از داخل و بیرون


قفل کردن درب از بیرون

زمانی که درب را بستید، دستگیره را به سمت بالا فشار دهید تا درب قفل شود.


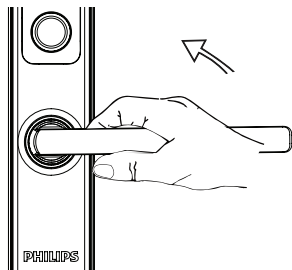


قفل کردن درب از داخل

زمانی که درب را بستید، دستگیره را به سمت بالا فشار دهید تا درب قفل شود.

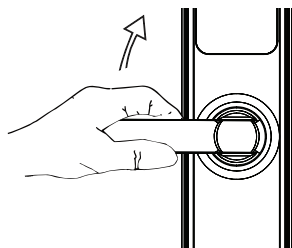

باز کردن درب با کلید مکانیکی

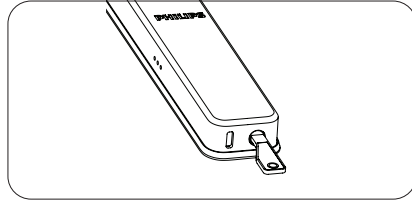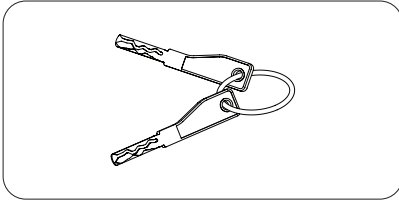

جعبه را برش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید. سپس درپوش کلید را باز کنید.

کلید مکانیکی را داخل سوراخ کلید قرار دهید و مطمئن شوید که همانطور که در تصویر نشان داده شده است در حالت افقی باقی می‌ماند. آن را ۱۸۰ درجه به سمت راست کامل بچرخانید تا قفل درب باز شود.



جعبه را برش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید. سپس درپوش کلید را باز کنید.

۶. عملکردهای ویژه


بازگردانی به تنظیمات پیش فرض

کاربرد:


پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض

نحوه استفاده:

دکمه Reset را با یک جسم نوک تیز برای ۶ ثانیه فشار دهید این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم به حالت پیش فرض باز می‌گردد.

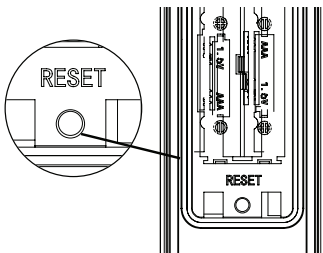

حالت بی‌صدا

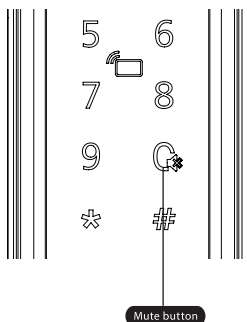


کاربرد:
در زمان هایی که نمی‌خواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید می‌توانید با یک دکمه حالت بی‌صدا را روشن کنید.

نحوه استفاده:
فعال‌سازی حالت بی‌صدا: برای فعال‌سازی حالت بی‌صدا دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سبز شود

غیر فعال‌سازی حالت بی‌صدا: برای فعال‌سازی مجدد صدای راهنما دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سفید شود.

حالت تردد آزاد

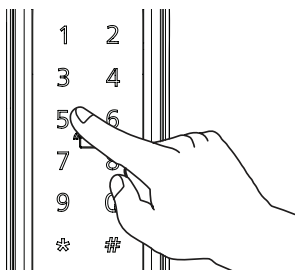


کاربرد:
زمانی‌که قفل در حالت تردد آزاد فعال باشد، بدون نیاز به رمز عبور، اثر انگشت و کارت وارد شوید.

نحوه استفاده:
فعال کردن حالت تردد آزاد: برای فعال‌سازی حالت تردد آزاد، دکمه [۵] سپس [*] را روشن کنید و مجدداً کلید [۵] سپس [#] را فشار دهید تا حالت تردد آزاد فعال شود.

غیر فعال‌سازی حالت تردد آزاد: بعد از فعال‌سازی این حالت، با هر یک از روش‌های ورود، این حالت غیر فعال می‌شود.

شماره سریال قفل:

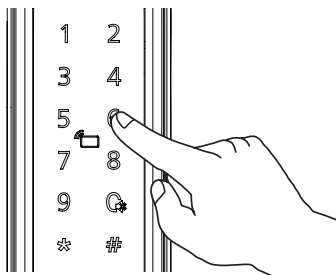


استعلام شماره سریال قفل

کاربرد:
استعلام شماره سریال و کد محصول

نحوه استفاده:
بعد از روشن شدن صفحه کلید، عدد [۴۰۰#] را بزنید تا به صورت خودکار کد محصول و شماره سریال را دریافت نمایید. بعد از آن عدد [۱۱۴#] را بزنید تا نسخه نرم افزار را به شما نشان دهد.

۷. معنی و کاربرد نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل

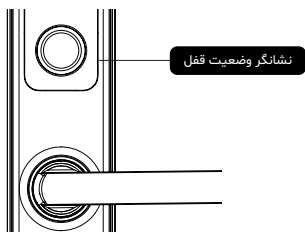


معنی رنگ نورهای مختلف

آبی: هنگامی که قفل روشن شود، نشانگر به رنگ آبی در می آید که نشان می‌دهد می‌توانید با قفل کار کنید

سبز: هنگامی که قفل باز می‌شود نشانگر به رنگ سبز در می آید.

قرمز: هنگامی که درب قفل می‌شود نشانگر به رنگ قرمز در می آید.


نشانگر قفل

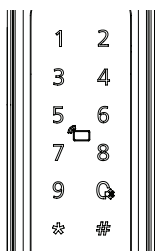

در صورتی که هر یک از روش‌های تایید اعم از اثر انگشت، رمز، تگ را ۵ بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت ۳ دقیقه از کار می‌افتد.

۸. راهکار حل مشکلات

هشدار ولتاژ باتری به شما یادآوری می‌کند که باتری‌ها را به موقع تعویض کنید

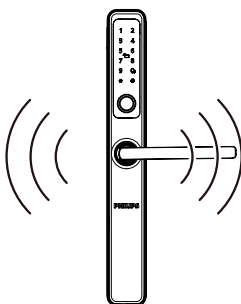


عامل هشدار: هنگامی که قفل روشن می‌شود، به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، هشدار برای یادآوری تعویض باتری‌ها به شما داده می‌شود.

حالت هشدار تعویض باتری: هنگام باز کردن قفل درب، پیام صوتی «Low battery voltage Please replace all batteries» داده می‌شود.

روش خاموش کردن هشدار: هشدار به طور خودکار خاموش می‌شود.

هشدار ضد سرقت

هشدار ضد سرقت

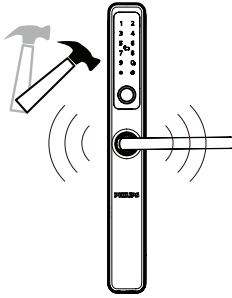


عامل هشدار: در صورتی که درب به زور باز شود و بین قفل و درب فاصله‌ای ایجاد شود هشدار فعال می‌شود

حالت هشدار: هشدارهای پیوسته و متوالی

روش خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هریک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.


نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری

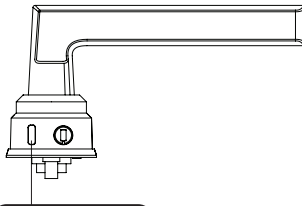

Type-C port

در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید شما می‌توانید از طریق کابل USB با استفاده از پاوربانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یکبار درب را باز کنید. پس از باز کردن لطفاً سریع تمام باتری‌ها را عوض کنید.

نحوه تعویض باتری‌ها

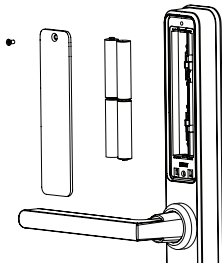

قفل Philips Easykey با چهار باتری قلمی تغذیه می‌شود پیچ‌های کاور باطری را باز کرده و باطری‌های جدید را جایگذاری نمایید.

