

PHILIPS

EasyKey

6000 series

Smart Lever Door
Lock

DDL610-5HBS

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnprime.com



فهرست

۱۵	۶. عملکردهای ویژه	۱	۱. نکات مهم
	قفل کودک		امنیت
	تنظیم قفل در حالت بی‌صدا		هشدار
	بازگردانی قفل به تنظیمات کارخانه		
	زنگ درب	۲	۲. راهنمای نصب
			جزئیات بسته بندی
			اجزای قفل
			دستورالعمل قبل از نصب
			مراحل نصب
۱۶	۷. معنی نشانگرها	۸	۳. آشنایی با عملکرد قفل
	نشانگر وضعیت قفل درب		پنل بیرونی
	نشانگر وضعیت باتری		پنل داخلی
	نشانگر قفل شدن سیستم		
۱۷	۸. راهکار حل مشکلات قفل	۹	۴. راه اندازی قفل
	انواع و روش‌های هشدار		دستورالعمل قبل از راه اندازی
	نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری		تنظیمات کاربران
	نحوه تعویض باتری		حذف کاربر
			تنظیمات شبکه
		۱۲	۵. نحوه استفاده از قفل
			بازکردن درب از بیرون
			بازکردن درب از داخل
			قفل کردن درب از بیرون
			قفل کردن درب از داخل
			شب بند
			باز کردن درب با کلید مکانیکی

۱. نکات مهم

امنیت

لطفا قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها تحت پوشش ضمانت نمی‌باشد.

فقط اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.

تنها از باتری‌های AA مورد تأیید توسط محصول یا از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.

اجزا محصول را به زور از هم جدا نکنید تا از روشن شدن آزر یا آسیب به دستگاه جلوگیری شود.

سنسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید، در این صورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.

قفل را در محیط‌هایی که دارای نشی آب یا پاشش آب هستند قرار ندهید.

اشیاء را بر روی دسته قرار ندهید، در این صورت عملکرد قفل دچار اختلال می‌شود.

برای تمیز کردن دستگاه از یک پارچه نرم استفاده کنید.

در حین راه‌اندازی و کار کردن باتری‌ها را خارج نکنید.

لطفا برای نصب دستگاه از تکنسین مورد تأیید شرکت HTNPrime کمک بگیرید. در صورت نصب دستگاه توسط افراد غیر متخصص دستگاه شما شامل گارانتی نخواهد شد.

لطفا پس از اتمام نصب، رمز عبور پیش فرض ادمین را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.

لطفا در صورت هشدار تعویض باتری فوراً تمام باتری‌ها را عوض کنید.

هشدار

برای جلوگیری از انفجار، باتری را نزدیک منابع آتش قرار ندهید.

برای روشن کردن محصول از منابع تغذیه‌ای که الزامات ایمنی را برآورده نمی‌کند، استفاده

برای جلوگیری از انفجار، ۲ قطب باتری‌ها را به فلزات وصل نکنید.

لطفا برای تعمیر یا تعویض قطعه فقط از قطعات تولید شده توسط فیلیپس و تکنسین متخصص استفاده کنید.


از لوازم جانبی یا قطعاتی که توسط سازندگان تولید شده اند یا به طور خاص توسط فیلیپس توصیه نشده‌اند استفاده نکنید.

استفاده از چنین لوازم جانبی و قطعات ممکن است گارانتی شما را باطل کند.


۲. راهنمای نصب

جزئیات بسته بندی


لیست بسته بندی زیر فقط برای راهنمایی شما است. لطفاً به محتویات بسته بندی داخل کارتن دقت نمایید.

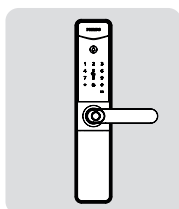


۱ پنل خارجی

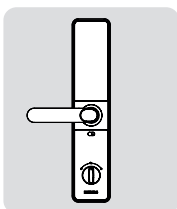


۲ پنل داخلی

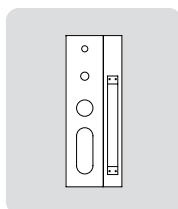

۳ نقشه نصب

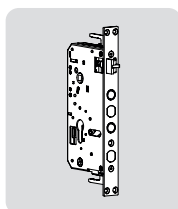

۴ قفل

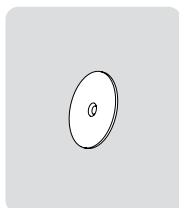


۵ صفحه نصب




۶ دستورالعمل




۷ کارت گارانتی

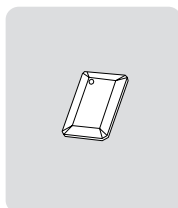


۸ تگ

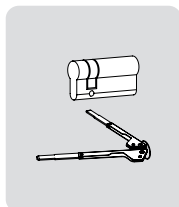

۹ کلید مکانیکی

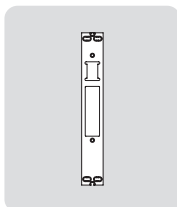


۱۰ مقابلی قفل

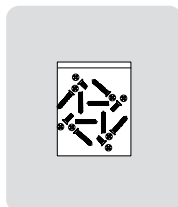

۱۱ کیت نصب

اجزای قفل

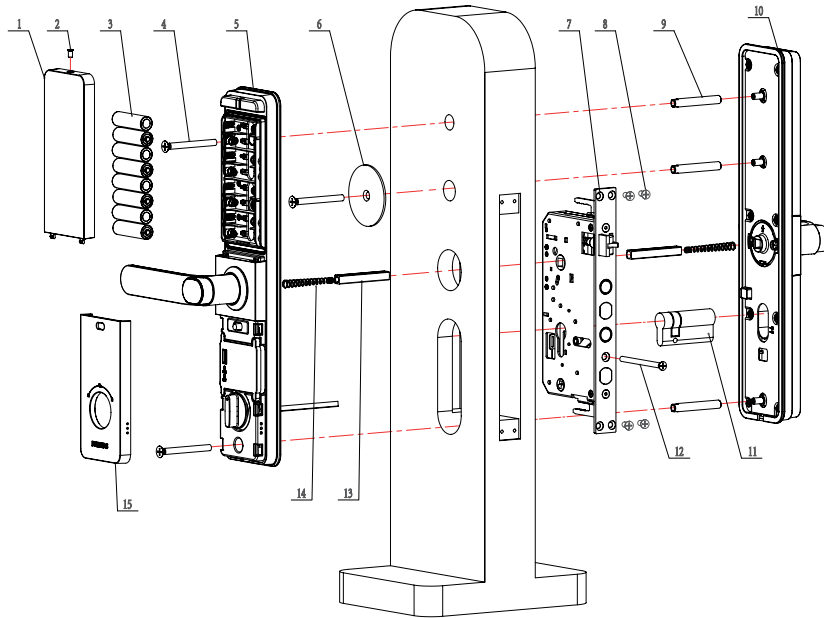


- | | | |
|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| ۱. کاور باتری (۱ عدد) | ۷. قفل (۱ عدد) | ۱۳. چهارپهلو (۲ عدد) |
| ۲. پیچ کاور باتری (۱ عدد) | ۸. پیچ اتصال قفل (۴ عدد) | ۱۴. فنر اتصال (۲ عدد) |
| ۳. باتری قلمی (۸ عدد) | ۹. مهره پیچ (۳ عدد) | ۱۵. کاور قسمت پایینی (۱ عدد) |
| ۴. پیچ نصب (۳ عدد) | ۱۰. پینل بیرونی (۱ عدد) | |
| ۵. پینل داخلی (۱ عدد) | ۱۱. سیلندر (۱ عدد) | |
| ۶. صفحه نصب (۱ عدد) | ۱۲. پیچ اتصال سیلندر (۱ عدد) | |


دستورالعمل قبل از نصب

قدم اول، مشخص کردن جهت باز شدن درب

این محصول در ۴ جهت بازشو قابل نصب می باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ.

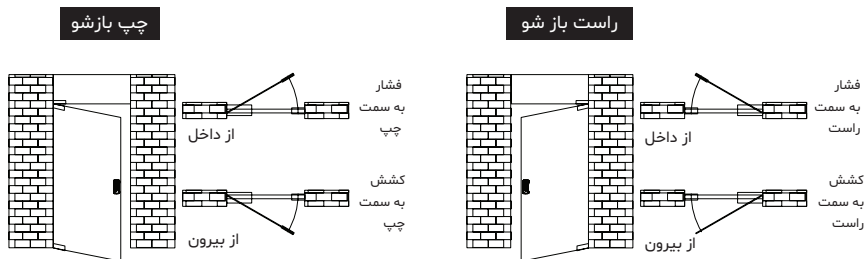


قدم دوم، تغییر جهت دستگیره بیرونی

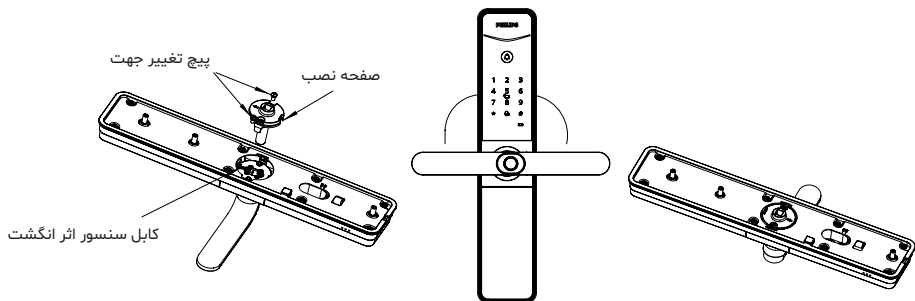

- 1 دو عدد پیچ را باز کنید، صفحه نصب و چهار پهلوی را بر عکس کنید
- 2 دستگیره را 180 درجه (بر خلاف جهت عقربه ساعت) بچرخانید و جایگذاری کنید
- 3 مطمئن شوید که چهارپهلوی در همان موقعیتی باشد که در تصویر 1 نشان داده شده است. سپس پایه نصب را بگذارید و پیچ ها را محکم کنید.

تغییر جهت دستگیره داخلی

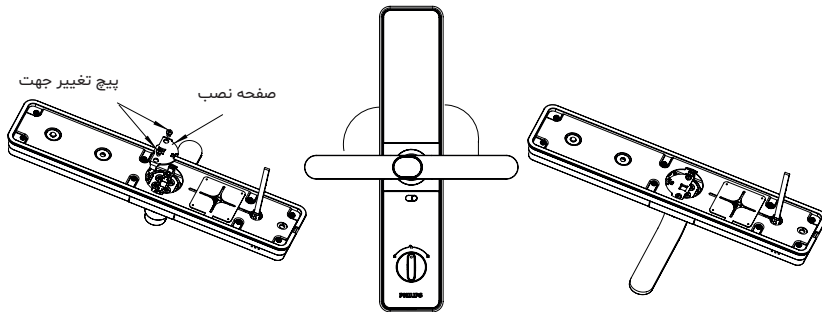


- ۱ دو عدد پیچ را باز کنید، صفحه نصب و چهار پهلوی را بر عکس کنید
- ۲ دستگیره را ۱۸۰ درجه (جهت عقربه ساعت) بچرخانید و جایگذاری کنید
- ۳ پایه نصب را جایگذاری کنید و پیچ ها را محکم کنید.

توجه:

- ۱ لطفا ابزار مناسب نصب را با توجه به ضخامت درب انتخاب کنید. پیچ نصب داخل بسته بندی برای ضخامت درب ۹۰-۶۰ میلی متر قابل اجرا است، اگر ضخامت درب شما در این محدوده نیست، لطفا با ما تماس بگیرید
- ۲ چهار پهلوی باید بر اساس ضخامت درب بریده شود

قدم سوم، تغییر جهت زبانه قفل

جهت زبانه بالای قفل را متناسب با چرخش درب تغییر دهید. اگر گیره زبانه بالایی رو به درب بیرونی باشد، آن درب به سمت داخل باز میشود. اگر گیره زبانه بالایی رو به درب داخلی باشد، آن درب به سمت بیرون باز میشود.


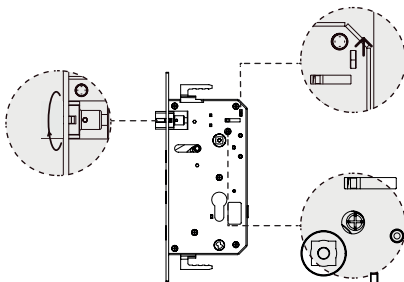


- ۱.گیره معکوس را به سمت بالا فشار دهید.
 - ۲.زبانه بالایی داخل قفل را به سمت پایین فشار داده و ۱۸۰ درجه بچرخانید و بیرون بکشید.
 - ۳.جهت پیچ را بر اساس جهت چرخش درب تغییر دهید.
- پیچ تغییر جهت دستگیره (چپ و راست باز شو) باید سمت داخلی درب که پنل داخلی روی آن قرار گرفته نصب شود.

مراحل نصب

مراحل نصب زیر فقط برای درب های سمت راست اعمال می شود. برای درب های سمت چپ، لطفاً [دستورالعمل نصب] را به دقت بخوانید و تنظیمات لازم را انجام دهید.



- ۱ طبق نقشه نصب حفره هارا روی درب ایجاد کنید و سپس قفل را داخل حفره قرار دهید و با پیچ محکم ببندید
- ۲ سیلندر را در جای خود قرار داده و با پیچ محکم ببندید

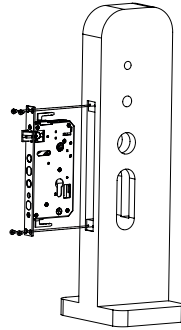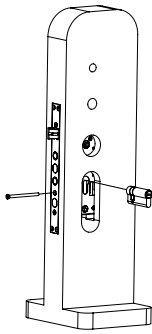

توجه

مطابق تصویر، کابل قفل را باید از میان حفره عبور دهید.


- ۳ میله های اتصال را به پنل بیرونی وصل کرده فنر و چهارپهلو را در جای خود قرار دهید.
- ۴ کابل اتصال را از سوراخ بالای درب عبور دهید. سپس چهارپهلو و میله های متصل شده روی پنل خارجی را با دو سوراخ روی قفل تراز کنید.

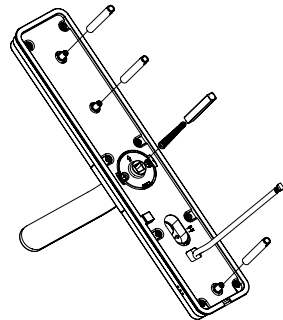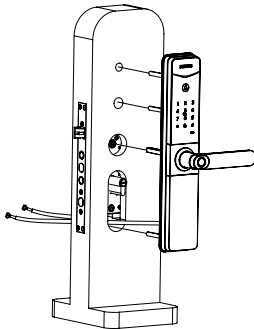

توجه

در صورت نصب نادرست اجزای قفل، پس از برقراری جریان برق و اتصال، هشدار نصب نادرست فعال می شود.


- ۵) اطمینان حاصل کنید که صفحه نصب مطابق تصویر،
نصب شده است و آن را با پیچ محکم کنید.

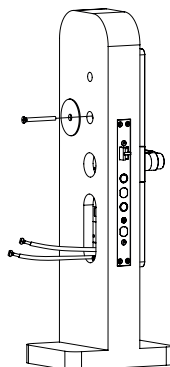


توجه

چهار پهلوی آن را به طول مناسب با توجه به ضخامت درب پرش داده و آن را داخل حفره قفل نصب کنید. ، طول آن باید یک سانتی متر کوتاه تر از ضخامت درب باشد.


۶) کابل پینل خارجی را به سوکت پینل داخلی متصل کنید، سپس فنر و چهارپهلوی متصل شده روی پینل داخلی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آن را داخل سوراخ ها قرار دهید تا پینل داخلی محکم فیکس شود، کابل های اضافی را در حفره درب مخفی کرده و پینل داخلی را با پیچ ببندید تا محکم فیکس شود.

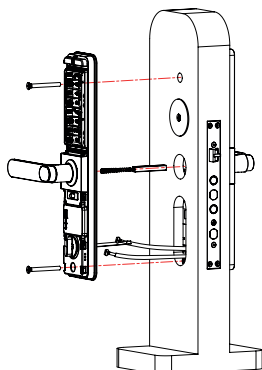

- ۷) (۴ تا ۸) عدد باتری قلمی نصب کنید، سپس عملکرد باز و بسته شدن قفل را آزمایش کنید و در آخر با پیچ کاور باتری را محکم کنید.

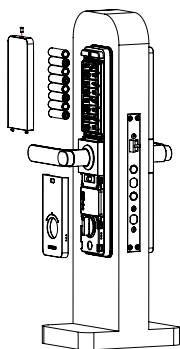


- ۸) پس از نصب، از عملکرد اهرم داخلی و کلید مکانیکی اطمینان حاصل کنید.

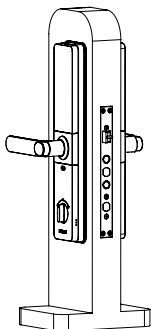


۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل خارجی

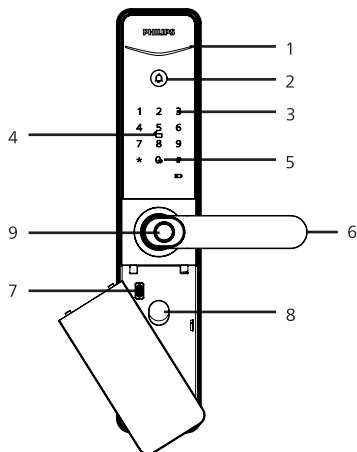

نشانگر وضعیت قفل	۱
زنگ درب	۲
صفحه کلید	۳
تشخیص کارت	۴
دکمه حالت بی صدا	۵
دسته	۶
خروجی شارژ اضطراری	۷
محل کلید مکانیکی	۸
سنسور اثر انگشت	۹

پنل داخلی

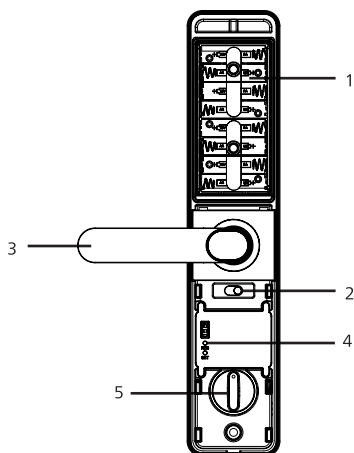

کاور باتری	۱
دکمه قفل کودک	۲
دسته	۳
دکمه Reset	۴
اهرم داخلی	۵

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما میتوانید قفل خود را در دوحالت معمولی و یا حالت احراز هویت دومرحله ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش های شناسایی ثبت شده میتوانید قفل را باز کنید.

احراز هویت دو مرحله ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می توانید باز کنید

کد کاربر

هنگامی که می خواهید یک کاربر را حذف کنید، می توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید. در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی در آینده، میتوانید اطلاعات کاربران را وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	کارت
۰۰				
۰۱				
۰۲				
۰۳				
۰۴				
۰۵				
۰۶				
۰۷				
۰۸				

نمادها



رمز عبور ادمین

رمز عبور کاربر

کارت از ۹۹۰۰

اثر انگشت ادمین

اثر انگشت

کارت یا تگ

#

*

توجه

۱. برای بازگشت به منوی قبل کلید [*] را فشار دهید.
۲. رمز عبور ادمین در حالت پیش فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ می باشد.
۳. ظرفیت : ادمین ۱ رمز عبور، ۱ اثر انگشت کاربر ۲۰ رمز عبور، ۱۰۰ اثر انگشت، ۱۰۰ کارت

تنظیمات

تنظیمات کاربران

افزودن رمز عبور کاربر


ابتدا کلید * را دو بار وارد کنید و پس از آن رمز عبور ادمین یا پیش فرض را وارد کنید و در نهایت با وارد کردن کلید # تایید کنید.



برای افزودن کاربر عدد ۱ را وارد کنید، سپس برای اضافه کردن کاربر جدید مجدداً عدد ۱ را وارد کنید،



پس از وارد کردن رمز عبور ۶ تا ۱۲ رقمی، اثر انگشت و یا کارت، سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص میدهد.



افزودن رمز عبور

رمز عبور کاربر جدید را وارد کنید و با کلید # تایید کنید، مجدداً رمز عبور را وارد کنید و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن صدای succeeded کلید * را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید. بازگشت به منو قبل فشار دهید.

افزودن اثر انگشت

انگشت خود را بر روی سنسور تشخیص اثر انگشت قرار دهید، پس از شنیدن صدای "take away your finger and enroll again" لطفاً انگشت خود را بردارید و آن را مجدداً روس حسگر قرار دهید. پس از شنیدن صدای "succeeded" کلید * را برای بازگشت به منو قبل فشار دهید.

افزودن تگ

تگ را در مقابل کارت خوان قرار دهید تا زمانی که صدای بوق بشنوید پس از شنیدن صدای "succeeded" کلید * را برای بازگشت به منو قبل فشار دهید.

نحوه ورود به حالت ادمین




صفحه کلید را روشن کنید و بدون وارد کردن هر عددی کلید * را دوبار وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با دکمه [#] تأیید کنید، تا وارد حالت ادمین شوید.



توجه:

اگر رمز عبور تنظیم شده روی قفل، رمز عبور پیش فرض است. ابتدا باید کلید ۱ و پس از آن کلید ۵ را وارد کنید تا به حالت ادمین وارد شوید و بتوانید رمز عبور ادمین را تغییر دهید. قبل از آنکه وارد قسمت دیگری از تنظیمات شوید.

اثر انگشت ادمین

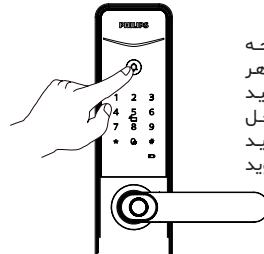

پس از روشن کردن صفحه کلید، ابتدا بدون وارد کردن هر عددی کلید * را دوبار وارد کنید سپس انگشت خود را در محل سنسور اثر انگشت قرار دهید تا وارد حالت ادمین شوید

1 قفل در حالت تنظیم کارخانه بدون اثر انگشت ادمین است. لطفاً قبل از استفاده اثر انگشت ادمین را ثبت کنید.
2 نباید ثبت اثر انگشت ادمین مانند ثبت اثر انگشت کاربر باشد.

نحوه ی افزودن یا تغییر دادن اثر انگشت ادمین

کلید * را دو بار وارد کنید و پس از آن رمز عبور پیش فرض را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.



رمز جدید ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.
رمز را مجدد وارد کرده و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن صدای succeeded کلید * را برای بازگشت به منو قبل فشار دهید.

ابتدا کلید ۱ را وارد کنید تا وارد تنظیمات شوید، سپس کلید ۵ را برای تغییر رمز عبور ادمین وارد کنید.

حذف کاربر

ابتدا کلید * را دوبار وارد کرده سپس رمز ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.



پس از آن با وارد کردن کلید شماره ۱ وارد تنظیمات کاربر میشوید، سپس کلید ۶ را وارد کنید تا بتوانید رمز عبور مورد نظر را حذف کنید.



روش‌های حذف کاربر:

کلید ۱ برای حذف رمز عبور
کلید ۲ برای حذف اثر انگشت
کلید ۳ برای حذف تگ

با پیروی از راهنمای صوتی می‌توانید دستورالعمل حذف اختصاصی کاربر را انجام دهید.
پس از حذف موفق کاربر کلید * را برای بازگشت به منو قبل فشار دهید.

تنظیمات شبکه

QR Code زیر را اسکن کنید و یا از App store یا Google play برنامه ی "Home Access" را دانلود و نصب کنید.



اضافه کردن قفل

۱. باتری ها را نصب و قفل درب را روشن کنید.
۲. بولوتوث تلفن همراه خود را روشن کنید، وارد برنامه شوید و روی گزینه ی "Add a device" کلیک کنید و با پیروی از راهنمای صوتی برنامه، اتصال قفل و برنامه را تکمیل کنید.



ابتدا کلید * را دو بار وارد کرده و سپس رمز عبور ادمین یا رمز عبور پیش فرض را وارد کرده و با کلید # تایید کنید.



ابتدا کلید ۱ را برای ورود به تنظیمات وارد کنید، سپس کلید ۴ را برای افزودن یا تغییر اثر انگشت ادمین وارد کنید.



زمانی که هیچ اثر انگشتی روی قفل ثبت نشده است: با قرار دادن اثر انگشت روی سنسور اولین اثر انگشت به عنوان اثر انگشت ادمین ثبت میشود.. پس از شنیدن صدای succeeded کلید * را برای بازگشت به منو قبل فشار دهید.

زمانی که اثر انگشت ادمین تعریف شده است: زمانی که کاربر جدید اثر انگشت خود را بر روی سنسور اثر انگشت قرار دهد به صورت خودکار اثر انگشت جدید جایگزین اثر انگشت قبلی میشود. پس از شنیدن صدای succeeded کلید * را برای بازگشت به منو قبل فشار دهید.

افزودن یا تغییر رمز عبور



ابتدا کلید * را دو بار وارد کرده و سپس رمز عبور ادمین یا رمز عبور پیش فرض را وارد کرده و با کلید # تایید کنید.




ابتدا کلید ۱ را برای ورود به تنظیمات وارد کنید، سپس کلید ۵ را برای افزودن یا تغییر رمز عبور ادمین وارد کنید.




نحوه استفاده از قفل


باز کردن درب از بیرون

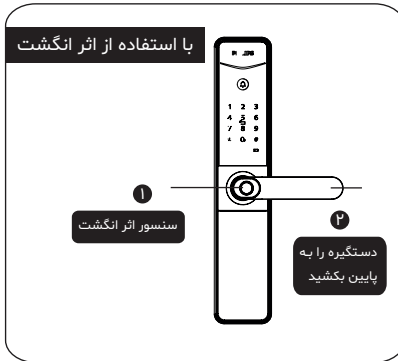

۱ انگشتی که اثر انگشت آن ثبت شده است را روی سنسور قرار دهید.
۲ پس از شنیدن صدای "Please open the door" دستگیره را به پایین بکشید تا درب باز شود.

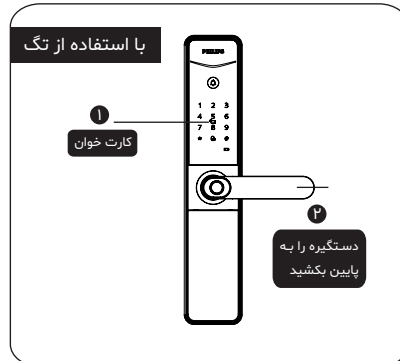


۱ ابتدا صفحه کلید را لمس کنید.
۲ سپس یکی از رمزهای تعریف شده روی قفل را وارد کرده و کلید # را فشار دهید.
۳ پس از شنیدن صدای "Please open the door" دستگیره را به پایین بکشید تا درب باز شود.

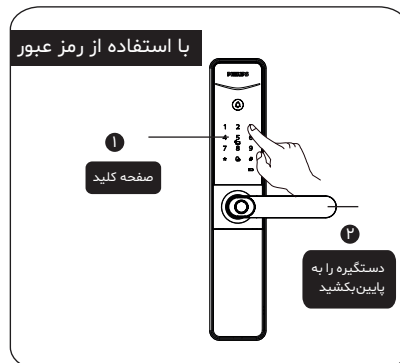

۱ کارت/تگ ثبت شده روی دستگاه را در مقابل کارت خوان آن قرار دهید.
۲ پس از شنیدن صدای "Please open the door" دستگیره را به پایین بکشید تا درب باز شود.


باز کردن درب از داخل

قفل هوشمند این امکان را به شما میدهد که با پایین آوردن دستگیره داخلی، درب را باز کنید.

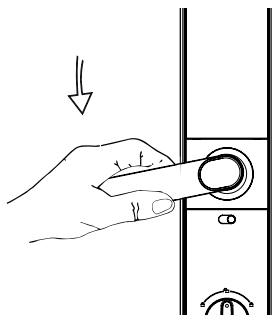


قفل کردن درب از بیرون

پس از بستن درب، دستگیره را به سمت بالا فشار دهید تا درب قفل شود.

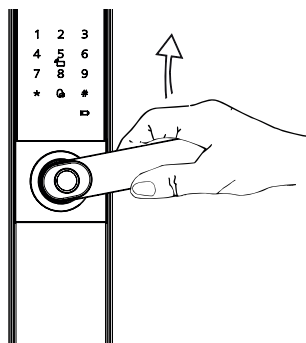


قفل کردن درب از داخل

پس از بستن درب، دستگیره را به سمت بالا فشار دهید تا درب قفل شود.

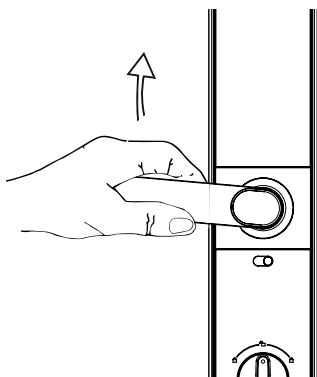


شب بند

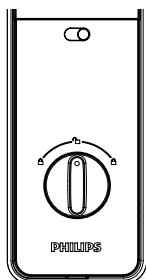


بعد از اینکه درب بسته شد، زمانی که شب بند را به سمت چپ یا راست بچرخانید حالت قفل درب فعال میشود و اگر شب بند را طبق عکس روی (قفل باز شده) بگذارید قفل غیر فعال میشود.


باز کردن درب با کلید مکانیکی

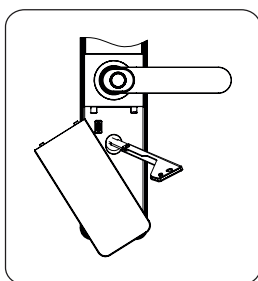

کلید مکانیکی را داخل سوراخ کلید قرار دهید و مطمئن شوید که همانطور که در تصویر نشان داده شده است در زاویه ۹۰ درجه قرار دارد. آن را در جهت ساعتگرد یا پادساعتگرد حول یک دایره و نیمه کامل بچرخانید تا قفل درب باز شود.

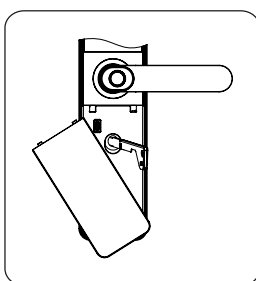

کاور پایین دستگیره را باز کنید، کلید را به سمت بالا بکشید و ۴۵ درجه بچرخانید.

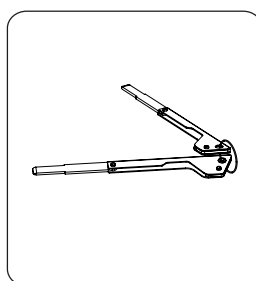


جعبه را برش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید. سپس درپوش کلید را باز کنید.

توجه

۱. توصیه می شود برای باز کردن قفل، روزانه از کلید مکانیکی استفاده نکنید. از کلید فقط برای مواقع اضطراری مانند تمام شدن باتری، فراموشی رمز و دیگر موارد اضطراری استفاده کنید.
۲. کلید مکانیکی را ترجیحا در محلی امن در خارج از خانه نگه داری کنید. (مانند دفترکار یا ماشین) محلی که دسترسی به آن در شرایط اضطراری آسان باشد.


۶. عملکردهای ویژه

قفل کودک

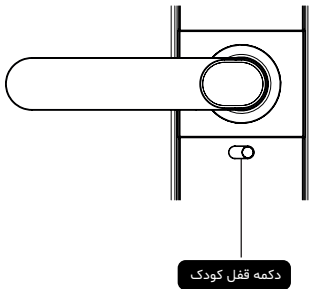


ویژگی:
هنگامی که عملکرد قفل کودک فعال است، می توانید دستگیره را از داخل قفل کنید و دیگر نمیتوانید درب را از داخل باز کنید.
نحوه استفاده:
۱ فعال کردن عملکرد قفل کودک، دکمه را روی قسمت قرمز رنگ بگذارید.
۲ غیر فعال کردن قفل کودک، دکمه را روی قسمت سبز رنگ بگذارید.

حالت بی صدا

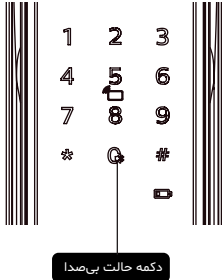

کاربرد:
در زمان هایی که نمیخواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید، میتوانید با یک دکمه، حالت بی صدا را روشن کنید.
نحوه استفاده:
فعالسازی حالت بیصدا :
برای فعال سازی حالت بی صدا دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا اعلان صوتی "Mute mode" شنیده شود
غیرفعالسازی حالت بیصدا : برای فعالسازی مجدد صدای راهنما، دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید، تا اعلان صوتی "Voice mode" شنیده شود.

بازگردانی به تنظیمات کارخانه

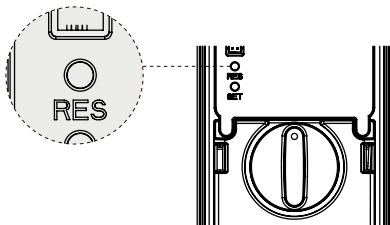

کاربرد:
پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض
نحوه استفاده:
دکمه Reset را با یک شیء نوک تیز دوبار فشار دهید. این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم را به حالت پیش فرض باز میگرداند.


زنگ درب

کاربرد:

با شنیدن صدای زنگ درب از طریق اسپیکر موجود در قسمت داخلی دستگیره شما مطلع میشوید فردی پشت درب قرار دارد.

نحوه ی استفاده:

زمانی که از بیرون کلید زنگ درب را لمس میکنید، صدای آن شنیده میشود.

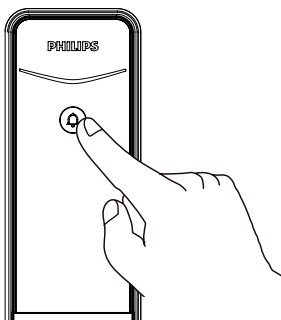


توجه:

۱. زمانی که کلید زنگ درب را لمس میکنید، نشانگر به رنگ آبی روشن و به صورت چشمک زن روشن میشود.
۲. حالت مزاحم نشوید "Do Not Disturb" را میتوانید از طریق برنامه فعال کنید . و با فعال کردن این حالت دیگر با لمس کلید زنگ درب صدایی شنیده نمیشود.

۷. معنی و کاربرد نشانگرها


نشانگر وضعیت قفل

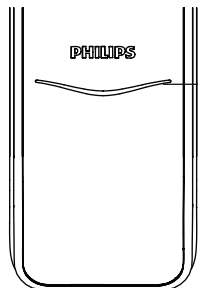

نشانگر وضعیت قفل

معنی رنگ نورهای مختلف
آبی: هنگامی که قفل روشن شود، نشانگر به رنگ آبی در می آید که نشان میدهد میتوانید با قفل کار کنید
سبز: هنگامی که قفل باز میشود نشانگر به رنگ سبز در می آید
قرمز: هنگامی که درب قفل میشود نشانگر به رنگ قرمز در می آید


نشانگر وضعیت باتری

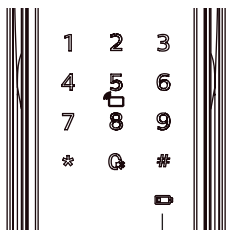

نشانگر وضعیت باتری

زمانی که قفل روشن میشود، به صورت خودکار میزان باتری را نشان میدهد.
و اگر که باتری ضعیف باشد نشانگر باتری روشن خواهد شد.
و زمانی که قفل باز میشود، راهنمای صوتی به شما یادآوری میکند که باتری ضعیف است و باید تعویض شود.

نشانگر قفل سیستم

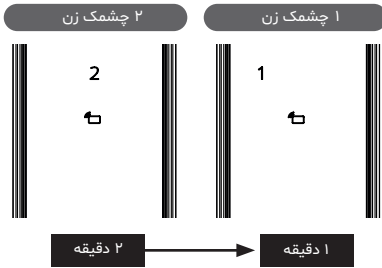


در صورتی که هر یک از روش های تایید اعم از اثر انگشت، رمز، تگ را ۵ بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت ۲ دقیقه قفل میشود.

توجه

تنها تحت شرایط هریک از روش های تایید فوق و یا روشن بودن صفحه کلید، اعلان دیده خواهد شد.

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع و روش های هشدار

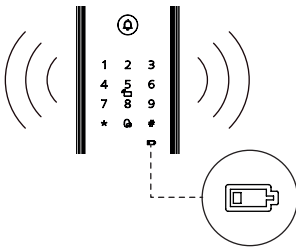

هشدار ولتاژ باتری به شما یادآوری می کند که باتری ها را به موقع تعویض کنید.

عامل هشدار:

بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می کند.

اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک میزند و پیام صوتی می دهد.

لطفا در این موقعیت تمام باتری ها را تعویض کنید.


حالت هشدار تعویض باتری:

هنگام باز کردن قفل درب، پیام صوتی

« Low battery. Please replace the battery » داده می شود.

خاموش کردن: هشدار به طور خودکار خاموش می شود.

هشدار ضد سرقت

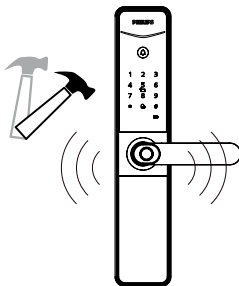

عامل هشدار: در صورتی که درب به زور باز شود و یا بین قفل و درب فاصله ای ایجاد شود هشدار فعال میشود.

حالت هشدار: آلام های تکراری و مداوم

روشن خاموش کردن:

برای خاموش کردن زنگ هشدار می توانید از هر یک از روش های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید. در غیر

این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش میشود.


نحوه استفاده از منبع تغذیه

در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید، شما میتوانید از طریق کابل USB با استفاده از پاوربانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یکبار درب را باز کنید. پس از باز کردن لطفاً سریع تمام باتری ها را عوض کنید.



نحوه تعویض باتری ها

۱. برای اینکه باتری ها طولانی تر کار کنند و از تعویض مکرر باتری ها جلوگیری کنید، دستگاه با چهار باتری قلمی تغذیه میشود و میتواند شامل هشت باتری به طور همزمان باشد.
۲. با باز کردن پیچی که در بالای کاور باتری قرار دارد شما میتوانید کاور را باز کرده و باتری ها را تعویض کنید.

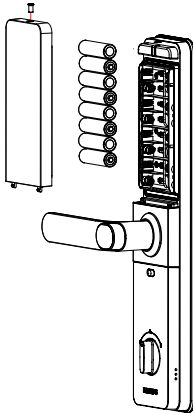

Note: _____

