

PHILIPS

EasyKey

8000 series

Push-pull smart
door lock

DDL801-5HBS

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnsmart.com



PHILIPS

فهرست

۱۳	۶. عملکردهای ویژه ی قفل حالت بی صدا بازگردانی به حالت اولیه ی کارخانه زنگ درب	۱	۱. نکات مهم ایمینی هشدار دفع صحیح باتری‌های استفاده شده
۱۴	۷. معنی و کاربرد نشانگرها نشانگر وضعیت قفل نشانگر وضعیت باتری نشانگر حالت قفل اجباری نشانگر قفل سیستم	۲	۲. راهنمای نصب جزئیات بسته بندی اجزای قفل دستورالعمل قبل از نصب مراحل نصب
۱۶	۸. راهکار حل مشکلات قفل انواع هشدار نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری نحوه تعویض باتری	۷	۳. آشنایی با عملکرد قفل پنل خارجی پنل داخلی
		۸	۴. تنظیمات دستورالعمل قبل از راه اندازی نحوه ی ورود به حالت ادمینی تنظیمات تنظیمات اتصال
		۱۱	۵. نحوه استفاده از قفل بازکردن درب از بیرون و داخل قفل کردن درب از داخل بازکردن درب با کلید مکانیکی

۱. نکات مهم

ایمینی

هشدار

لطفاً قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها تحت پوشش ضمانت نمی‌باشد.

فقط اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.

تنها از باتری‌های لیتیومی مورد تأیید توسط محصول یا از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.

برای جلوگیری از روشن شدن آژیر یا آسیب به دستگاه، اجزای قفل را به زور از هم جدا نکنید.

سنسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید، در اینصورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.

قفل را در محیط‌هایی که دارای نشی یا پاشیدن آب هستند قرار ندهید.

اشیا را به دستگاه آویزان نکنید، چون باعث اختلال در عملکرد قفل خواهد شد.

برای تمیز کردن دستگاه از یک پارچه نرم استفاده کنید.

در حین راه‌اندازی و کار کردن باتری‌ها را خارج نکنید.

لطفاً برای نصب دستگاه از تکنسین مورد تأیید شرکت HTNPrime کمک بگیرید. در صورت نصب دستگاه توسط افراد غیر متخصص دستگاه شما شامل گارانتی نخواهد شد.

لطفاً پس از اتمام نصب، رمزعبور پیش‌فرض ادمن را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.

لطفاً در صورت هشدار تعویض باتری، فوراً باتری‌ها را تعویض کنید و شارژ کنید.

برای جلوگیری از انفجار، باتری را نزدیک منابع آتش‌زا قرار ندهید.

برای روشن کردن محصول از منابع تغذیه‌ای که الزامات ایمنی را برآورده نمی‌کند، استفاده نکنید.

برای جلوگیری از انفجار، ۲ قطب باتری‌ها را به فلزات وصل نکنید.

لطفاً برای تعمیر یا تعویض قطعه فقط از قطعات تولید شده توسط فیلیپس و تکنسین متخصص استفاده کنید.

از لوازم جانبی یا قطعاتی که توسط سایر سازندگان تولید شده اند یا به طور خاص توسط فیلیپس توصیه نشده‌اند استفاده نکنید.

استفاده از چنین لوازم جانبی و قطعات ممکن است گارانتی شما را باطل کند.

دفع صحیح باتری‌های استفاده شده


با مقررات محلی در مورد دفع و جمع‌آوری لطفاً جداگانه باتری‌ها و محصولات استفاده شده آشنا شوید.

دفع صحیح محصولات و باتری‌های استفاده شده به کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست و سلامت انسان کمک می‌کند.


توجه داشته باشید که باتری‌ها نباید همراه با زباله‌های خانگی دور ریخته شوند.

۲. راهنمای نصب


جزئیات بسته بندی

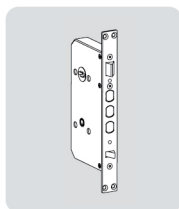


۴ قفل

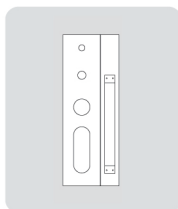

۳ نقشه نصب

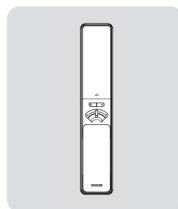

۲ پین داخلی

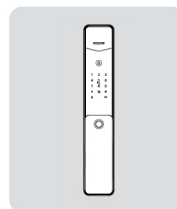

۱ پین خارجی




۸ گواهی اصالت محصول




۷ کارت گارانتی




۶ دستورالعمل استفاده

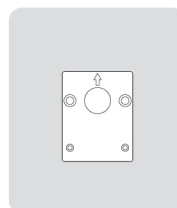


۵ صفحه نصب

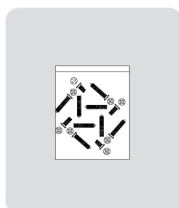


۱۲ کیت نصب

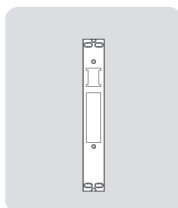

۱۱ مقابلی قفل

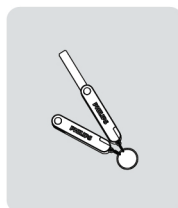


۱۰ کلید مکانیکی

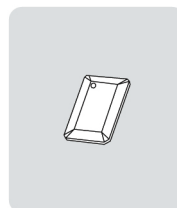

۹ تگ


اجزای قفل

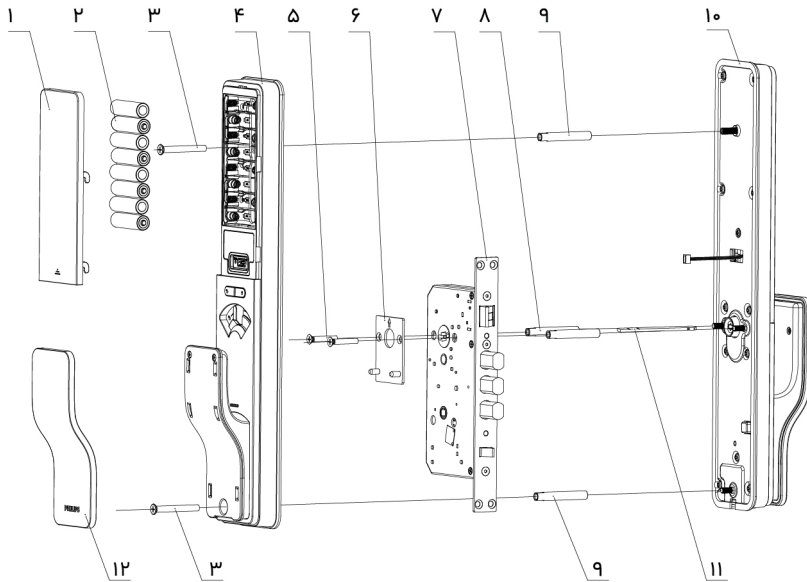

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ۱. کاور پلاستیکی باتری (اعدد) | ۷. قفل (اعدد) |
| ۲. باتری قلمی (۸ عدد) | ۸. پیچ نصب M5 (۲ عدد) |
| ۳. پیچ نصب M6 (۲ عدد) | ۹. پیچ نصب M6 (۲ عدد) |
| ۴. پین داخلی (۱ عدد) | ۱۰. پین خارجی (۱ عدد) |
| ۵. پیچ نصب M5 (۲ عدد) | ۱۱. چهار پهلو (۱ عدد) |
| ۶. صفحه نصب (۱ عدد) | ۱۲. کاور دستگیره داخلی (۱ عدد) |

دستور العمل قبل از نصب

این محصول در ۴ جهت باز شو قابل نصب می باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ.

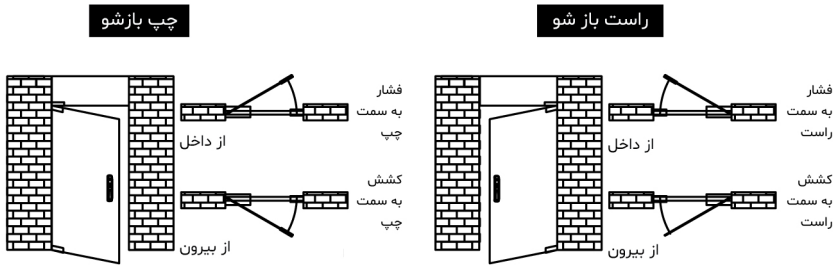


توجه


لطفا ابزار مناسب نصب را با توجه به ضخامت درب انتخاب کنید.

تغییر جهت زبانه قفل


۳
پیشانی قفل را جایگذاری کرده و پیچ آن را سفت کنید.

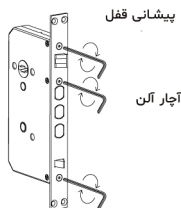

۲
زبانه قفل را برداشته، ۱۸۰ درجه چرخانده و مجدد جایگذاری کنید.

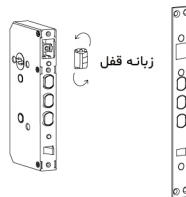

۱
با استفاده از آچار آکن، پیچها را (ساعتگرد) باز کرده و پیشانی قفل را جدا کنید.

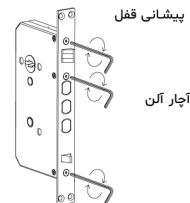


مراحل نصب

مراحل نصب زیر فقط برای درب‌های راست بازشو اعمال می‌شود. برای درب‌های چپ بازشو، لطفاً مراحل قبل از نصب را با دقت بخوانید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

۱

طبق نقشه نصب، حفره‌ها را روی در ایجاد کنید. سپس قفل را داخل حفره قرار دهید برای فیکس کردن قفل از پیچ‌های اتصال استفاده کنید.

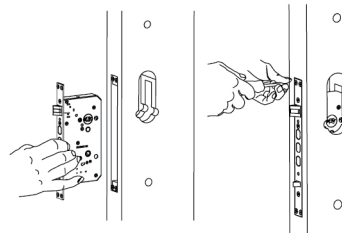


توجه

لطفاً از داخل بودن زبانه قفل در حین نصب اطمینان حاصل فرمایید.

۲

میله‌های اتصال را به پینل بیرونی وصل کرده و چهارپهلوی را در جای خود قرار دهید.

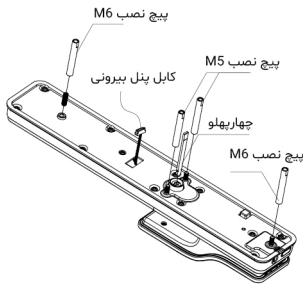

توجه



طول چهارپهلوی را متناسب با ضخامت درب تنظیم کنید؛ پس از اضافه کردن چهارپهلوی به این نکته توجه داشته باشید که ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر از سطح درب بیرون باشد.

۳

کابل اتصال و کابل قفل را از سوراخ ایجاد شده روی درب عبور دهید. سپس چهارپهلوی موجود روی پینل بیرونی را نیز با سوراخ موجود تراز کنید تا پینل بیرونی به درستی روی درب قرار گیرد.


۴

صفحه نصب را مقابل قسمت داخلی درب قرار دهید و با بستن پیچ‌های نصب M5، از نصب پینل بیرونی اطمینان حاصل فرمایید.

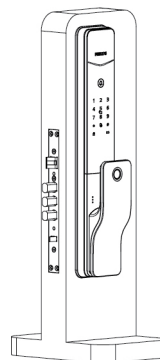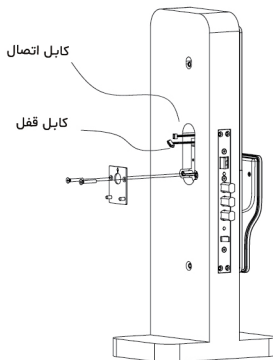


۵ کابل‌های قفل و اتصال را از پینل خارجی به سوکت‌های مربوطه متصل کنید.

۶ سپس چهارپهلوی متصل شده روی پینل داخلی را با سوراخ روی قفل تراز کرده، و با بستن پیچ‌های نصب پینل داخلی از اتصال آن اطمینان حاصل فرمایید.

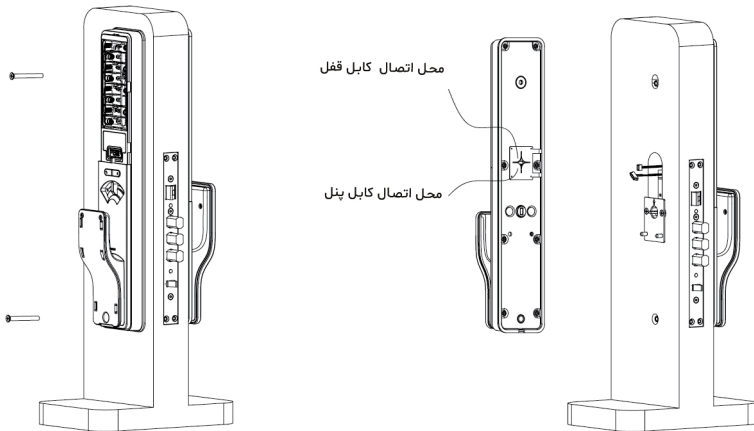

۷ باتری‌های آلکالاین (۴ یا ۸ عدد) را در محل آنها قرار دهید، سپس پوشش باتری‌ها را در جای خود بگذارید، در نهایت با قرار دادن پوشش قسمت پایینی، نصب پینل داخلی تکمیل می‌شود.


۸ پس از نصب از عملکرد اهرم داخلی و کلید مکانیکی اطمینان حاصل کنید.

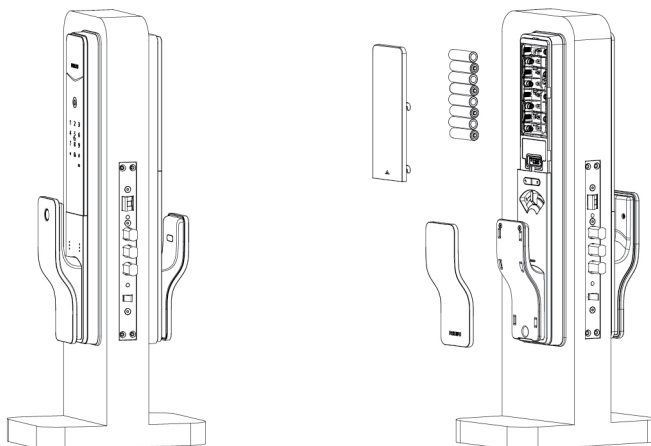

۳. آشنایی با عملکرد قفل


پنل خارجی

نشانگر وضعیت قفل	۱
زنگ درب	۲
صفحه کیبورد	۳
محدوده تشخیص کارت	۴
دکمه حالت بیصدا	۵
دسته	۶
سنسور اثر انگشت	۷
خروجی شارژ اضطراری	۸
جای کلیدمکانیکی	۹

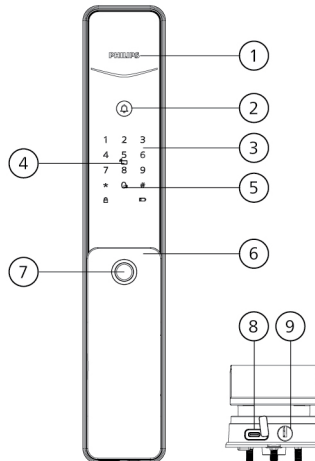

پنل داخلی

کاور باتری	۱
دکمه RESET	۲
دکمه OPEN/CLOSE	۳
اهرم داخلی	۴
سنسور مادون قرمز	۵

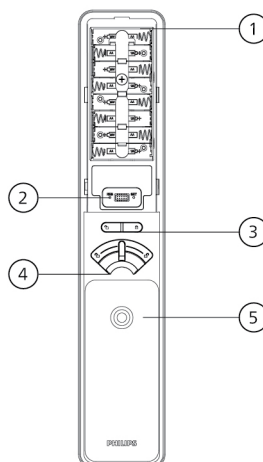

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما می‌توانید قفل خود را در دو حالت معمولی و یا حالت احراز هویت دو مرحله‌ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش‌های شناسایی ثبت شده می‌توانید قفل را باز کنید.

احراز هویت دو مرحله‌ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می‌توانید باز کنید.

کد کاربر

هنگامی که می‌خواهید یک کاربر را حذف کنید، می‌توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید.

در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی در آینده، می‌توانید اطلاعات کاربران را وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	تگ	تشخیص چهره
۰۰					
۰۱					
۰۲					
۰۳					
۰۴					
۰۵					
۰۶					
۰۷					
۰۸					

نمادها



۱. برای بازگشت به منوی قبل کلید [*] را فشار دهید.

۲. رمز عبور ادمین در حالت پیش‌فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ می‌باشد.

۳. ظرفیت قفل « رمز عبور: ادمین ۱ نفر، کاربر ۲ نفر اثر انگشت: ادمین ۱ نفر، کاربر ۹۹ نفر تگ: کاربر ۱۰۰ نفر »

تنظیمات کاربر

افزودن رمز عبور کاربر



دکمه [*] را دوبار وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با کلید [#] تایید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۱] را وارد کنید، سپس برای اضافه کردن رمز، کارت و اثر انگشت برای کاربر جدید مجدد عدد [۱] را وارد کنید، سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص میدهد.



افزودن رمز عبور: یک رمز عبور ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کرده و با کلید [#] تایید کنید. سپس رمز عبور را مجدد وارد کرده و با [#] تایید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

افزودن اثر انگشت: اثر انگشت خود را روی سنسور قرار دهید.
پس از شنیدن صدای "please remove your finger and try again" انگشت خود را برداشته و مجدد بگذارید.
پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.


افزودن تگ: تگ را روی روبروی محدوده تشخیص کارت و تگ قرار دهید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

افزودن یا تغییر دادن اثر انگشت ادمین



ابتدا کلید [*] را دو بار وارد کرده، رمز عبور ادمین را وارد کنید، و با کلید [#] تایید کنید.

نحوه ورود به حالت ادمین

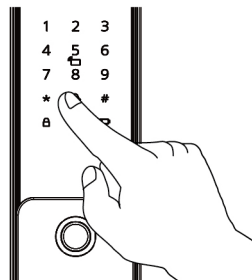


رمز عبور ادمین

قبل از وارد کردن هر عدد دیگری، دوبار کلید [*] را فشار دهید. پس از شنیدن پیام صوتی "Enter Master PIN Code"، رمز پیش فرض را وارد کرده و با [#] تایید کنید.

توجه

در صورتی که رمز پیش فرض دستگاه را تغییر نداده‌اید، هر چه سریعتر قبل از انجام هر عملیاتی ابتدا رمز ادمین را تغییر دهید.

اثر انگشت ادمین

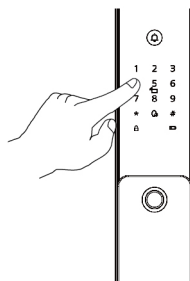

ابتدا صفحه کلید را روشن کنید. قبل از وارد کردن هر عدد دیگری، دوبار کلید [*] را فشار دهید. اثر انگشت ثبت شده را روی سنسور قرار داده تا وارد تنظیمات شوید.

توجه

- ۱- محصل در حالت کارخانه اثر انگشت ادمین ندارد، لطفاً قبل از عملیات، ابتدا اثر انگشت ادمین را ثبت کنید.
- ۲- توصیه می‌شود که اثر انگشت ثبت شده برای ادمین با اثر انگشت کاربران یکسان نباشد.

حذف اطلاعات کاربران



ابتدا [*] را دوبار وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.

1 6

برای ورود به تنظیمات عدد ۱ و برای حذف کاربر عدد ۶ را وارد کنید.



اطلاعاتی که قصد حذف آن را دارید انتخاب کنید.
عدد ۱ رمز عبور کاربر را حذف کنید.
عدد ۲ اثر انگشت تعریف شده را حذف کنید.
عدد ۳ تگ تعریف شده را حذف کنید.
پس از شنیدن صدای "Successfully"، کلید [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

تنظیمات شبکه

دانلود اپلیکیشن



QR Code زیر را اسکن کنید و یا از App store یا Play App برنامه ی "Home Access" را دانلود و نصب کنید.

اتصال اینترنت

۱. باتری ها را نصب و قفل درب را روشن کنید.
۲. بولوتوث تلفن همراه خود را روشن کنید، وارد برنامه شوید و روی گزینه ی "Add a device" کلیک کنید و با پیروی از راهنمای صوتی برنامه، اتصال قفل و برنامه را تکمیل کنید.

1 4

برای ورود به تنظیمات کاربران عدد ۱ و برای تغییر یا افزودن اثر انگشت ادمین عدد ۴ را وارد کنید.



در صورتی که هیچ اثر انگشتی به عنوان اثر انگشت ادمین تعریف نشده باشد:
در صورت قرار دادن اثر انگشت بر روی حسگر، به صورت خودکار اثر انگشت شما به عنوان ادمین تعریف میشود، و با شنیدن اعلان صوتی "successful" کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبلی میتوانید وارد کنید تا وارد حالت ادمین شوید.

در صورتی که اثر انگشت ادمین تعریف شده باشد:
اثر انگشت خود را به عنوان کاربر جدید اضافه کنید و به عنوان اثر انگشت ادمین جایگزین خواهد شد. پس از شنیدن اعلان صوتی "successful" میتوانید با وارد کردن کلید [*] به منو قبلی بازگردید و وارد حالت ادمینی شوید.

تغییر رمز عبور ادمین



ابتدا [*] را دوبار وارد کنید. سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.

1 5

برای ورود به تنظیمات عدد ۱ و برای تغییر رمز عبور ادمین عدد ۵ را وارد کنید.






رمز جدید ادمین را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. رمز را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

۵. چگونه از قفل استفاده کنیم

باز کردن درب از بیرون و داخل

باز کردن درب از بیرون

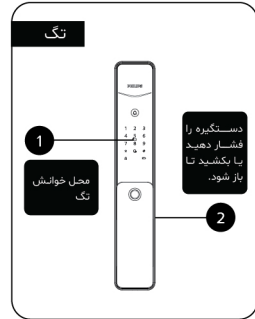
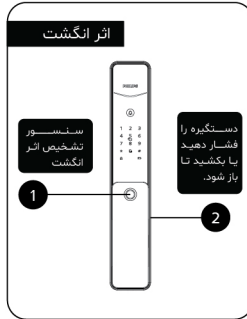
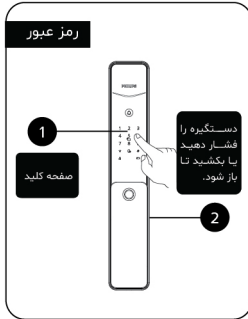


۱. ابتدا صفحه کلید را لمس کنید سپس یکی از رمزهای تعریف شده روی قفل را وارد کرده و کلید [#] را فشار دهید.
۲. پس از شنیدن صدای " Verification succeeded " دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

۱. انگشتی که اثر انگشت آن ثبت شده است را روی سنسور قرار دهید.
۲. پس از شنیدن صدای " Verification succeeded " دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

۱. کارت/تگ ثبت شده است را روی دستگاه در مقابل کارت خوان قرار دهید.
۲. پس از شنیدن صدای " Verification succeeded " دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

باز کردن درب از داخل

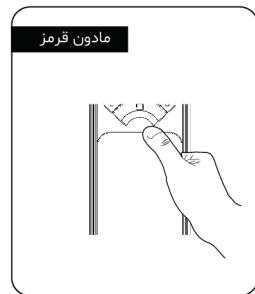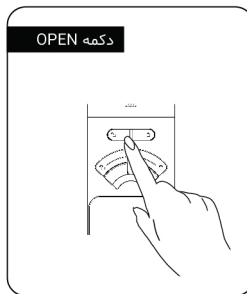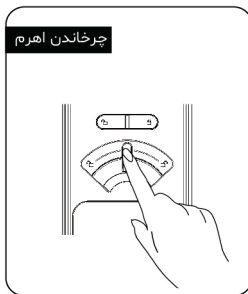

با چرخاندن اهرم داخلی می‌توانید درب را باز کنید.


دکمه OPEN را طی یک ثانیه دوبار فشار دهید، سپس درب را بکشید یا هل دهید ال باز شود.

دستگیره در قسمت پنل داخلی دارای سنسور مادون قرمز بوده است؛ که با لمس سنسور مربوطه می‌توانید درب را باز کنید.

باز کردن درب از بیرون و داخل

پس از بسته شدن درب زبانه اصلی به صورت خودکار بیرون می آید و درب قفل میشود، همزمان راهنمای صوتی قفل اعلام میکند " the door is closed ".

قفل کردن از داخل

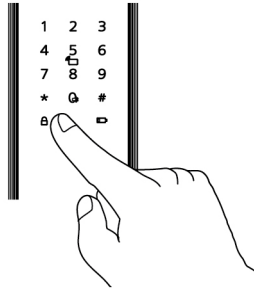


بعد از بسته شدن درب، اگر قفل به طور خودکار قفل نشد، دکمه Close را یک بار فشار دهید تا درب به صورت دستی قفل شود.


توجه

اگر دکمه [CLOSE] را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید، حالت حریم خصوصی فعال می شود. در این حالت هیچ یک از کاربران از بیرون نمیتوانند درب را باز کنند و قفل توسط رمز عبور ادمین و یا کلید مکانیکی باز می شود.


باز کردن درب با کلید مکانیکی

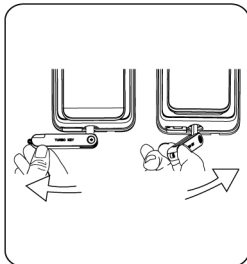

۳. کلید را ۱۸۰ درجه به سمت پایین بیاورید تا آن را موازی با زمین کنید. سپس آن را به صورت افقی به سمت دستگیره بچرخانید تا قفل درب باز شود.

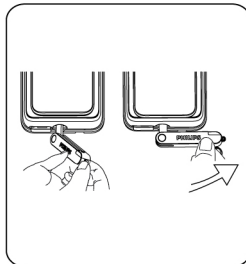

۲. کلید را داخل سیلندر قرار دهید و کلید و کاور کلید را به صورت عمودی روی هم قرار دهید کلید را ۹۰ درجه به سمت دستگیره بچرخانید تا درب بسته شود.

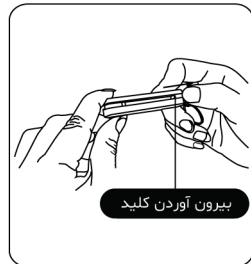

بیرون آوردن کلید

۱. جعبه را برش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید سپس درپوش کلید را باز کنید.

توجه

۱. توصیه می شود برای باز کردن قفل، روزانه از کلید مکانیکی استفاده نکنید. از کلید فقط برای مواقع اضطراری مانند تمام شدن باتری، فراموشی رمز و دیگر موارد استفاده کنید.
۲. کلید مکانیکی را خارج از خانه نگهداری نکنید، ترجیحاً در دفتر کار، خودرو یا یک مکان امن، تا در مواقع اضطراری به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.

۶. عملکرد های ویژه

حالت بی صدا


کاربرد:

در زمان هایی که نمیخواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید، میتوانید با یک دکمه، حالت بی صدا را روشن کنید.

نحوه استفاده:

1. برای خاموش کردن صدای راهنمای صوتی، کافیسیت زمانی که صفحه کلید روشن است به مدت 2 ثانیه کلید 0 را نگه دارید تا اعلان صوتی " Mute mode " شنیده شود.

2. برای خارج شدن از حالت بی صدا، کافیسیت زمانی که صفحه کلید روشن است، کلید 0 را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا اعلان صوتی " Voice mode " شنیده شود.

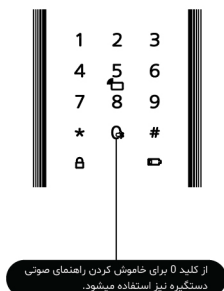


بازگردانی به تنظیمات کارخانه

کاربرد:

پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض.

نحوه استفاده:

دکمه reset را با یک شیء نوک تیز دو بار فشار دهید. این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم به حالت پیش فرض باز می گردد.

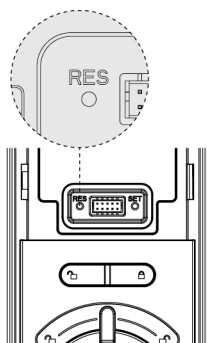


زنگ درب

کاربرد:

بلندگوی داخلی صدای "دینگ‌دانگ" را پخش می‌کند تا شما را از حضور شخصی پشت درب مطلع کند.

نحوه استفاده:

هنگامی که فردی زنگ درب را روی صفحه کلید فشار می‌دهد، بلندگوی داخلی صدای "دینگ‌دانگ" را پخش می‌کند.

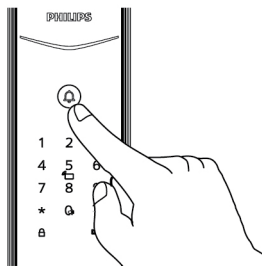


توجه

۱. با فشار دادن زنگ درب، نشانگر به رنگ آبی روشن چشمک می‌زند.
۲. می‌توانید از طریق اپلیکیشن حالت «مزاحم نشوید» را فعال کنید. در صورت فعال سازی این حالت فشار دادن زنگ درب هیچ صدایی در داخل خانه ایجاد نخواهد کرد.

۷. معنی و کاربرد نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل

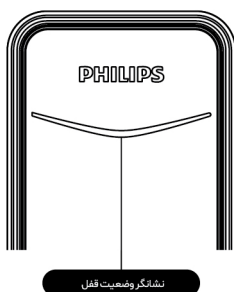

آبی: هنگامی که قفل روشن شود، نشانگر به رنگ آبی در می‌آید که نشان می‌دهد می‌توانید با قفل کار کنید.

سبز: هنگامی که قفل باز می‌شود نشانگر به رنگ سبز در می‌آید.

قرمز: هنگامی که درب قفل می‌شود نشانگر به رنگ قرمز در می‌آید.

نشانگر وضعیت باتری



قرمز:

بعد از روشن کردن صفحه کلید ، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر باتری آلازم میدهد.

زمانی که درب را باز میکنید اعلان صوتی برای تعویض باتری به شما یادآوری می کند.


نشانگر حالت قفل اجباری



سفید:

زمانی که درب قفل است و صفحه کلید عدد 8 را نشان میدهد، به این معنی است که حالت قفل اجباری فعال می باشد.

نشانگر قفل سیستم

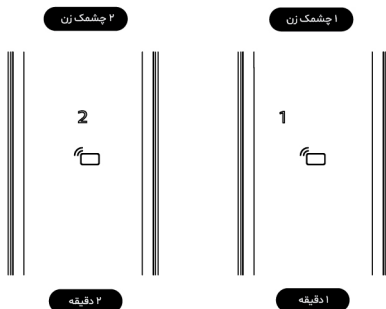

در صورتی که هر یک از روش های تایید اعم از اثر انگشت، رمز و تگ را 5 بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت 100 ثانیه قفل می شود.


توجه

فقط هنگام روشن شدن پل خارجی یا تایید هویت کاربر، اعداد ظاهر می شوند.

۸. راهکار حل مشکلات

انواع هشدار

هشدار باز شدن قفل از داخل در زمان فعال بودن حالت قفل اجباری

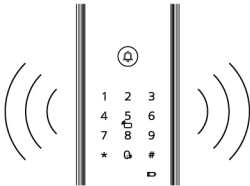


عامل هشدار: در صورتی که حالت قفل اجباری فعال باشد و کسی اقدام به باز کردن درب از داخل کند، هشدار دستگیره فعال می شود.

حالت هشدار: آلام های تکراری مداوم.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می توانید از هریک از روش های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید.


هشدار ولتاژ ضعیف باتری

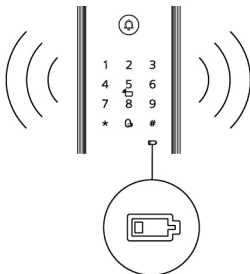

عامل هشدار: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد پیام صوتی به شما یادآوری میکند که باتری ها را تعویض کنید.

حالت هشدار: پیام صوتی "Low battery, please replace the battery" در زمان باز کردن درب اعلام میکند ولتاژ باتری ضعیف شده است و باید تعویض شود.

خاموش کردن: هشدار به طور خودکار خاموش می شود.

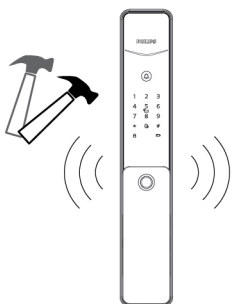

عامل هشدار ۱: در صورتی که کسی سعی کند درب را به زور باز کند و باعث ایجاد فاصله و شکاف بین قفل و درب شود، هشدار فعال می شود.

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.


خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می توانید از هر یک از روش های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید، در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می شود.

عامل هشدار ۲: در صورتی که درب به زور باز شود و درب به طور کامل بسته نشود هشدار فعال می شود.

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می توانید از هر یک از روش های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید و یا از سمت داخل درب را باز کنید، در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می شود.


نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری

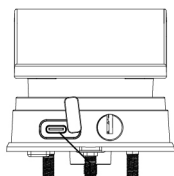

در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید؛ شما می توانید از طریق کابل USB با استفاده از پاور بانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یک بار درب را باز کنید.

پس از باز کردن درب لطفاً سریعاً باتری ها را تعویض کنید در صورت خرابی سیستم و یا در صورتی که موفق به باز کردن درب نشدید نیز می توانید با استفاده از پاور بانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری استفاده کنید و درب را باز کنید.
با روشن شدن سیستم به صورت خودکار بالا می آید.

نحوه تعویض باتری

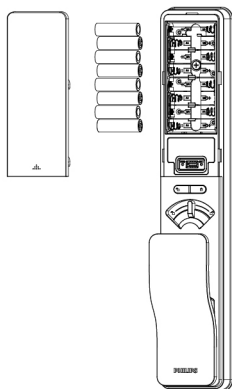

۱. دستگاه با چهار باتری قلمی تغذیه میشود، و می تواند تا هشت باتری را در محفظه ی خود نگه دارد، که این قابلیت موجب افزایش طول عمر باتری ها شده و نیاز به تعویض مکرر آنها را کاهش می دهد.

۲. ناحیه ی مثلثی مشخص شده بر روی درپوش را نگه دارید و به سمت بالا فشار دهید، پس از جدا کردن آن به طور کامل باتری ها را تعویض کنید.

