

تنظیم منو

در وضعیت آماده به کار پس از روشن شدن، کلید منو را به مدت 3 ثانیه فشار دهید تا وارد تنظیمات منو شوید،کلید چپ یا راست برای انتخاب ایتm مورد نظرو کلید مانیتوربرای تأیید است. در صورتی که کلید منو را دوباره به مدت 3 ثانیه فشار دهید خارج میشوید. صفحه منو شامل 11 تنظیم مختلف است .

۱. زبان : انگلیسی / فارسی

۲. حالت ضبط : عکس /فیلم (در نظر داشته باشید در صورتی که دستگاه را در حالت فیلم قرار دهید باتری بیشتری مصرف خواهد کرد .

۳. سنسورتشخیص حرکت: روشن/خاموش (وقتی سنسور تشخیص حرکت روشن باشد، دستگاه انرژی بیشتری مصرف می کند)

۴. تایمر خاموش شدن صفحه: ۱۵S/۲۵S/۳۵S/ حالت خاموش. در صورتی که حالت «خاموش» را انتخاب کنید، دستگاه به‌طور خودکار خاموش نمیشود.

۵. زنگ روشن/خاموش. وقتی حالت "خاموش" را انتخاب کنید، زنگ به صدا در نمی آید.

۶. نوع زنگ : ۱۲ صدا جهت انتخاب وجود دارد

۷. صدای زنگ: "بالا"، "متوسط"، "کم" ۳ سطح برای انتخاب.

۸. تاریخ و ساعت: سال / ماه / روز / ساعت / دقیقه / ثانیه را می توان تنظیم کرد.

۹. Format: تمام فایل های ضبط شده را می توان با فرمت کارت حافظه حذف کرد.

۱۰. تنظیمات پیش فرض: بازایی تنظیمات کارخانه.

۱۱. نسخه نرم افزار: اطلاعاتی برای تعمیر مرجع.

کارکرد

۱- روشن کردن دستگاه : کلید زنگ در یا کلید مانیتور را فشار دهید.

۲- خاموش کردن دستگاه: کلید مانیتور را به مدت 3 یا کلید تنظیم مجدد را فشار دهید. در غیر این صورت چشمی پس از روشن شدن به طور خودکار در طی 15S/25S/35S خاموش می شود.

۳- زنگ در: با فشار دادن کلید زنگ، نمایشگر داخلی روشن میشود و زنگ می زندو در همان زمان، عکس یا فیلم می گیرد.

۴- حالت ضبط: حالت ضبط عکس و فیلم را می توان در منوی تنظیمات انتخاب کرد.

حالت عکس: با فشار دادن کلید زنگ یا کلید مانیتور، عکس می گیرد

حالت ویدیو: با فشردن کلید زنگ یا کلید مانیتور، ویدیو می‌سازد.

۵- سنسور تشخیص حرکت: در صورتی که این عملکرد را فعال کنید، وقتی چیزی در فاصله (۱-۳ متری) از چشمی حرکت کند، روشن می شود و به طور خودکار عکس یا فیلم می گیرد.


۶- ورود به تنظیمات دستگاه : کلید منو (کلید چپ) را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

۷- بازبینی فیلم و عکس ها: کلید مرور (کلید سمت راست) را به مدت ۳ ثانیه فشار دهید.

مشخصات دستگاه

صفحه نمایش	۴.۳ inch TFT
حسگر تصویر	1MP
زاویه دید	افقی ۱۲۰ درجه (مورب ۱۷۰ درجه)
حالت ضبط	عکس/فیلم
زنگ	۱۲ صدا (اختیاری)
کارت حافظه	پشتیبانی از کارت حافظه 1GB تا ۳۲GB
تشخیص حرکت	۳ - ۱ متر
تامین انرژی	باتری قابل شارژ
ضخامت درب	۳۵-۱۲۰ mm
زبان منو	فارسی/انگلیسی
ابعاد چشمی	نمایشگر داخلی : ۱۴۶x۹۷x۲۰mm نمایشگر خارجی: ۶۱/۵x۶۱/۵x۱۳/۵mm

عکس محصول

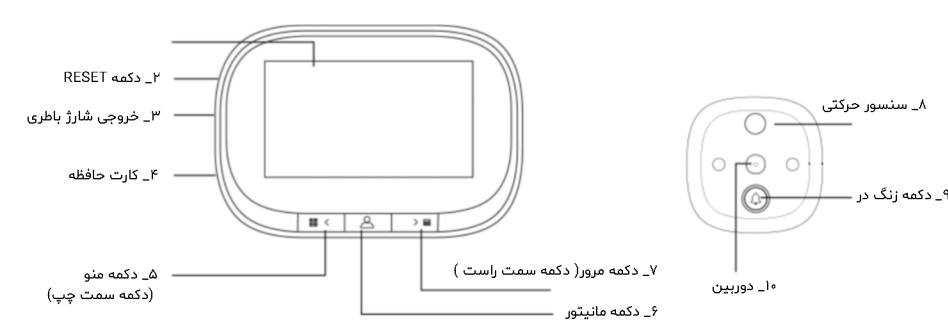

دستورالعمل نصب

مرحله ۱. با توجه به ضخامت درب، پیچ مناسب را انتخاب کنید، سپس پیچ را در سوراخ پیچ کنید (به عکس شماره 1 مراجعه کنید)

مرحله ۲. لایه محافظ چسب دو طرفه را از پشت قسمت بیرونی جدا کنید، کابل FPC را از سوراخ درب وارد کنید، سپس قسمت بیرونی را روی در بچسبانید (به طوری که کلید تشخیص حرکت به سمت بالا و کلید زنگ در رو به پایین باشد). (

مرحله ۳. براکت فلزی را بیرون بیاورید (فلش "بالا" روی براکت به معنای رو به بالا است)، کابل FPC را از سوراخ مستطیلی عبور دهید، پیچ سمت راست را از دور براکت فلزی عبور دهید، سپس براکت فلزی را با قسمت بیرونی محکم کنید.

مرحله ۴. کابل FPC را از قسمت بیرونی به رابط قسمت داخلی وصل کنید (به جهت صحیح توجه کنید)

مرحله ۵. چهار شکاف در پشت قسمت داخلی با چهار برآمدگی روی براکت فلزی تعبیه شده است، قسمت بیرونی را به سمت پایین بکشید تا محکم قفل شود.

مرحله ۶. کارت حافظه را داخل دستگاه قرار دهید



دستورالعمل چشمی دیجیتال

با تشکر از خرید چشمی درب دیجیتالی HTNPrime ، به منظور کمک به شما در استفاده صحیح از محصول، لطفاً قبل از استفاده راهنما را به دقت بخوانید.

اجزا بسته بندی

پنل خارجی	۱ عدد
نمایشگر داخلی	۱ عدد
پیچ	۳ عدد
کابل	۱ عدد
دستور العمل	۱ عدد

