

PHILIPS

EasyKey

3000 series

Smart Video
Door Lock

DDL-303VP5-HW

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnprime.com



PHILIPS
innovation ✨ you

فهرست

۱۹	۶. عملکرد های ویژه تنظیم قفل در حالت بی‌صدا بازگردانی قفل به تنظیمات پیش‌فرض زنگ درب صفحه نمایش	۲	۱. نکات مهم ایمنی هشدار
۲۱	۷. معنی نشانگرها نشانگر وضعیت قفل درب نشانگر حالت بی‌صدا نشانگر قفل شدن سیستم	۳	۲. راهنمای نصب جزئیات بسته بندی اجزا قفل دستورالعمل قبل از نصب مراحل نصب
۲۲	۸. راهکار حل مشکلات قفل انواع و روش‌های هشدار نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری نحوه تعویض باتری نحوه شارژ کردن باتری	۹	۳. آشنایی با عملکرد قفل پنل بیرونی پنل داخلی
		۱۰	۴. راه اندازی قفل حالت ادمین تنظیمات ادمین تنظیمات کاربران تنظیمات سیستم تنظیمات شبکه استعلام شماره سریال قفل خصوصیات مکانیکی
		۱۶	۵. نحوه استفاده از قفل بازکردن درب از داخل و بیرون قفل کردن درب از داخل و بیرون شب بند باز کردن درب با کلید مکانیکی

۱. نکات مهم

ایمینی

هشدار

برای جلوگیری از انفجار، باتری را نزدیک منابع آتش از قرار ندهید.

برای روشن کردن محصول از منابع تغذیه‌ای که الزامات ایمنی را برآورده نمی‌کند، استفاده نکنید.

برای جلوگیری از انفجار، ۲ قطب باتری‌ها را به فلزات وصل نکنید.

لطفاً برای تعمیر یا تعویض قطعه فقط از قطعات تولید شده توسط فیلیپس و تکنسین متخصص استفاده کنید.

از لوازم جانبی یا قطعاتی که توسط سایر سازندگان تولید شده‌اند یا به طور خاص توسط فیلیپس توصیه نشده‌اند استفاده نکنید.

استفاده از چنین لوازم جانبی و قطعات ممکن است گارانتی شما را باطل کند.

لطفاً قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها، تحت پوشش ضمانت نمی‌باشد.

فقط از اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.

تنها از باتری‌های AA مورد تأیید توسط محصول یا از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.

برای جلوگیری از روشن شدن آژیر یا آسیب به دستگاه، اجزای قفل را به زور از هم جدا نکنید.

سنسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید، در این صورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.

قفل را در محیط‌هایی که دارای نشتی یا پاشیدن آب هستند قرار ندهید.

اشیا را به دستگاه آویزان نکنید، چون باعث اختلال در عملکرد قفل خواهد شد.

برای تمیزکردن دستگاه از یک پارچه نرم استفاده کنید.

درحین راه اندازی و کارکردن، باتری‌ها را خارج نکنید.

لطفاً برای نصب دستگاه از تکنسین مورد تایید شرکت HTNPrime کمک بگیرید.


در صورت نصب دستگاه توسط افراد غیر متخصص، دستگاه شما شامل گارانتی نخواهد شد.

لطفاً پس از اتمام نصب، رمز عبور پیش‌فرض ادمین را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.


لطفاً در صورت هشدار تعویض باتری فوراً تمام باتری‌ها را عوض کنید.

۲. راهنمای نصب


جزئیات بسته بندی

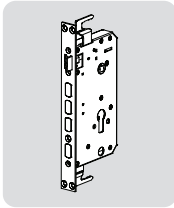


۴ قفل

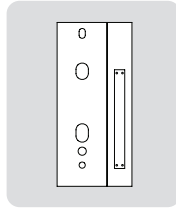


۳ نقشه نصب

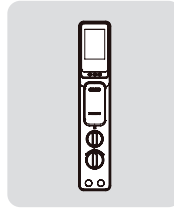


۲ پین داخلی

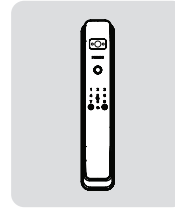


۱ پین خارجی

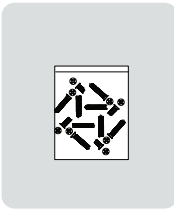

۸ کیت نصب

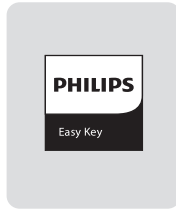


۷ گواهی اصالت محصول

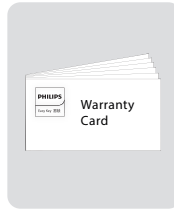


۶ کارت گارانتی




۵ دستورالعمل استفاده

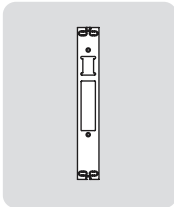


۱۲ مقابلی قفل

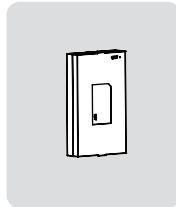


۱۱ باتری لیتیوم

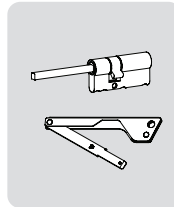


۱۰ کلید مکانیکی x2

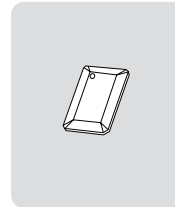

۹ تگ x2

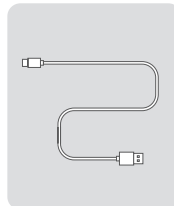


۱۴ کابل شارژ USB

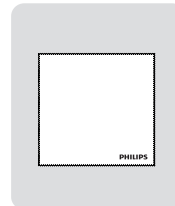

۱۳ دس‌ت‌مال م‌خ‌ص‌وص

اجزای قفل

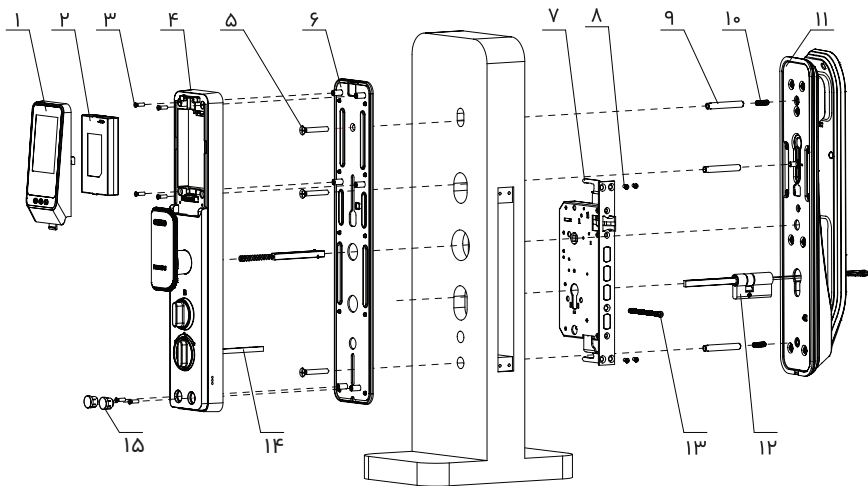


- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| ۱. صفحه نمایش (x1) | ۸. پیچ اتصال قفل (x4) |
| ۲. باتری لیتیوم (x1) | ۹. میله اتصال M6 (x3) |
| ۳. پیچ پنل داخلی (x6) | ۱۰. پیچ نصب (x2) |
| ۴. پنل داخلی (x1) | ۱۱. پنل خارجی (x1) |
| ۵. پیچ اتصال (x3) | ۱۲. سیلندر (x1) |
| ۶. لایه فلزی داخلی (x1) | ۱۳. پیچ اتصال سیلندر (x1) |
| ۷. قفل (x1) | ۱۴. میله اتصال شب بند (x1) |
| | ۱۵. درپوش پیچ (x1) |

دستورالعمل قبل از نصب

قدم اول، مشخص کردن جهت باز شدن درب

این محصول در ۴ جهت بازشو قابل نصب می باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ.

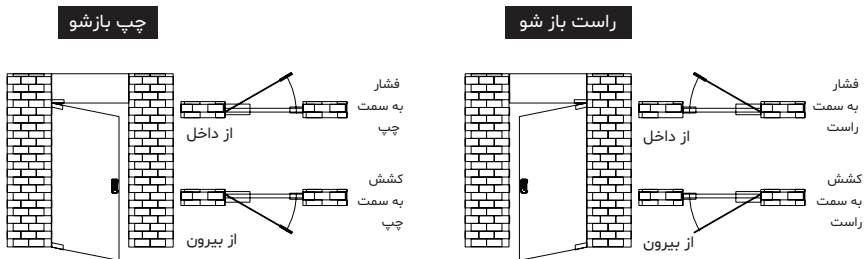


قدم دوم، تغییر جهت زبانه قفل


می توانید جهت زبانه قفل را طبق درب با جهت های مختلف تغییر دهید. زمانی که زبانه رو به بیرون است، جهت باز شدن به سمت راست، جهت باز شدن به سمت راست و زمانی که زبانه رو به داخل است، جهت باز شدن به سمت چپ است. ممکن است یکی از این دو نوع قفل متصل شده باشد، لطفا مراحل زیر را مطابق "شکل ۱" یا "شکل ۲" برای تغییر جهت زبانه قفل دنبال کنید.

۳ زبانه قفل را برداشته، چرخانده و جهت آن را تنظیم کنید.

۱ زبانه تغییر جهت را به سمت بالا فشار دهید.

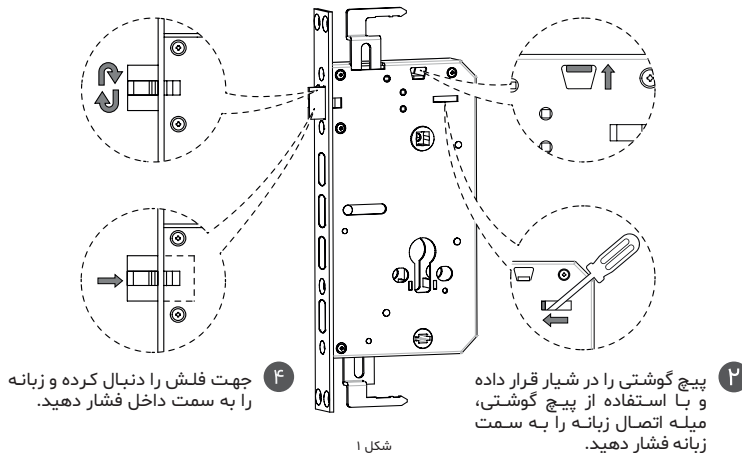

شکل ۱

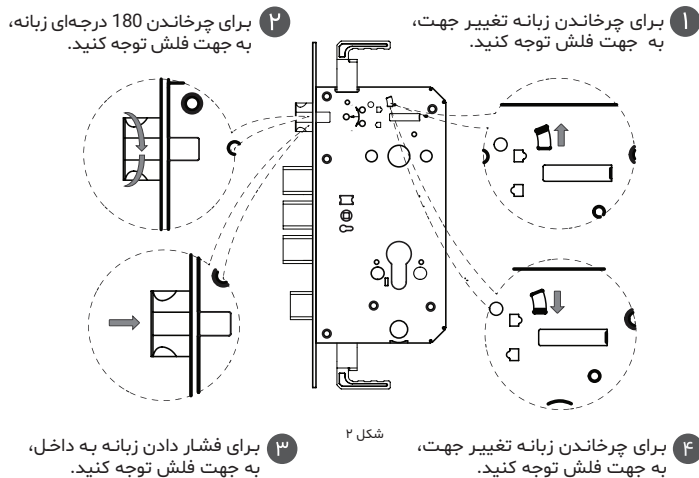


توجه


۱. لطفا ابزار مناسب نصب را با توجه به ضخامت درب انتخاب کنید.
۲. پیچ نصب داخل بسته بندی برای ضخامت درب ۳۸-۶۰ میلی متر قابل اجرا است، اگر ضخامت درب شما در این محدوده نیست، لطفا با ما تماس بگیرید.

مراحل نصب

مراحل نصب زیر فقط برای درب راست بازشو اعمال می شود. برای درب چپ بازشو، لطفا دستورالعمل قبل از نصب را با دقت بخوانید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

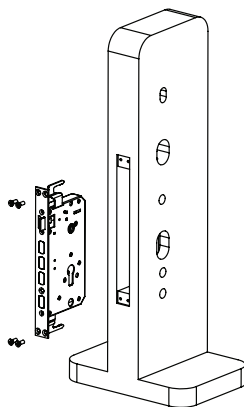

- ۱ طبق نقشه نصب حفره ها را روی درب ایجاد کنید و سپس قفل را داخل حفره قرار دهید. برای فیکس کردن قفل از پیچ های اتصال استفاده کنید.

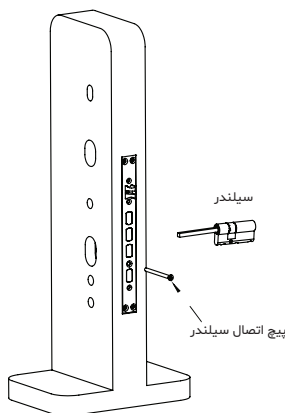


۲ سیلندر را داخل قفل قرار دهید و سپس پیچ اتصال سیلندر را ببندید.


توجه

۱. میله سیلندر را به اندازه مناسب برش دهید.
۲. الزامات برش: پس از قرار دادن سیلندر داخل قفل، میله بیرون زده به طول $15-30 \text{ mm}$ که بالاتر از سطح درب است را به همان حال رها کرده و قسمت اضافی را برش دهید. پس از اتمام برش، قفل را تراز کرده تا سیلندر داخل آن قرار گیرد.


۴ کابل اتصال را از سوراخ بالای درب عبور دهید، چهار پهلوی متصل شده روی پنل خارجی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آن را داخل سوراخها قرار دهید تا پنل خارجی به خوبی فیکس شود.

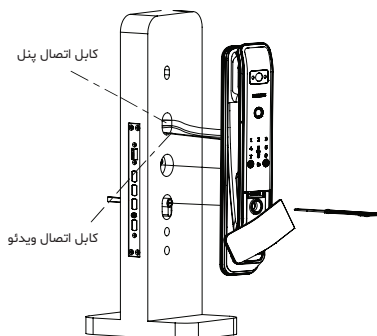


۳ پیچ تنظیم و پیچ فیکس را به پنل خارجی ببندید.

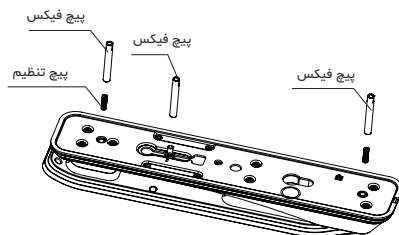

۵ صفحه نصب را روی سطح درب قرار داده و با سه پیچ اتصال M6 ببندید.

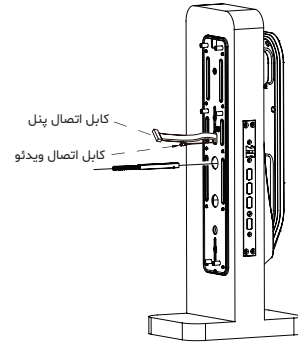

۶ میله شیب بند برش داده شده را داخل پنل بیرونی قرار دهید، سپس کابل اتصال پنل و کابل ویدئو را مطابق تصویر متصل کنید.

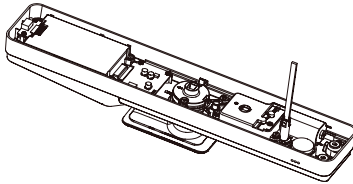


توجه

میله شیب بند را با توجه به ضخامت درب به اندازه مناسب برش دهید.

۷ چهار پهلوی سیلندر و میله شیب بند را با سوکت مربوطه روی پنل داخلی تراز کنید، کابل‌های اضافی را در حفره درب مخفی کرده و با پیچ‌های اتصال پنل داخلی را محکم به درب فیکس کنید.


۸ باتری و اجزا صفحه نمایش را نصب کنید.

۹ پس از نصب، از عملکرد اهرم داخلی و کلید مکانیکی اطمینان حاصل کنید.

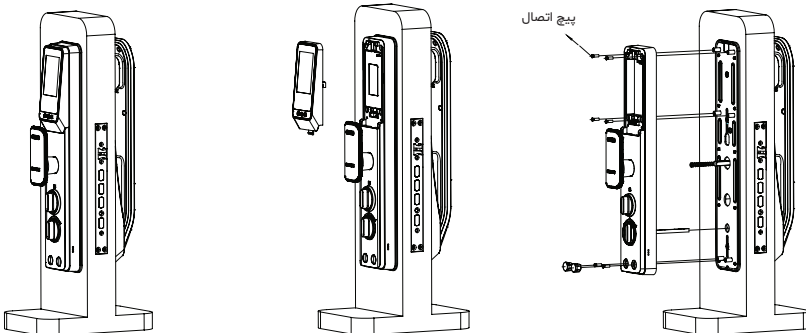


۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل خارجی

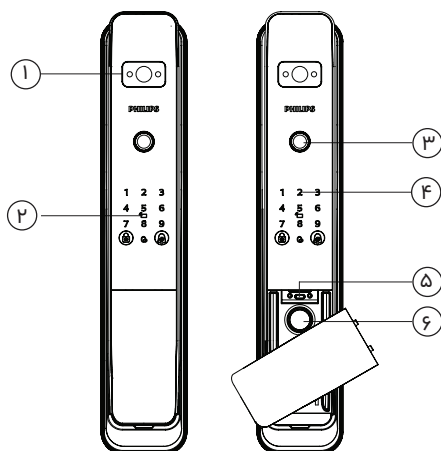

دوربین	۱
کارت خوان	۲
سنسور اثر انگشت	۳
صفحه کلید	۴
خروجی Micro USB	۵
سیلندر	۶

پنل داخلی

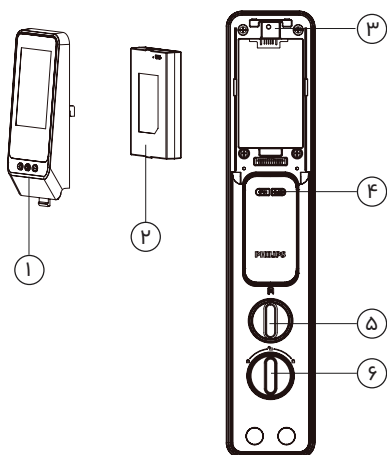

صفحه نمایش	۱
باتری	۲
دکمه RESET	۳
دکمه OPEN/CLOSE	۴
اهرم داخلی	۵
شب بند	۶

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما می‌توانید قفل خود را در دو حالت معمولی و یا حالت احراز هویت دو مرحله‌ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش‌های شناسایی ثبت شده می‌توانید قفل را باز کنید.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می‌توانید باز کنید.

کد کاربر

هنگامی که می‌خواهید یک کاربر را حذف کنید، می‌توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید. در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی در آینده، می‌توانید اطلاعات کاربران را وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	تگ
۰۰				
۰۱				
۰۲				
۰۳				
۰۴				
۰۵				
۰۶				
۰۷				
۰۸				

نمادها



رمز عبور ادمین



رمز عبور کاربر



اثر انگشت ادمین



اثر انگشت



کد کاربر
۰۱_۳۰۰



#



*



کارت یا تگ

توجه

- برای بازگشت به منوی قبل کلید [۴] را فشار دهید.
- در حالت پیش‌فرض، با وارد کردن هر اثر انگشت، کارت و یا رمز عبور ۸ رقمی می‌توانید در را باز کنید.
- ظرفیت روش تایید ۳۰۰ عدد است. اثر انگشت: ۱۰۰ عدد؛ رمز عبور: ۱۰۰ عدد؛ کارت: ۱۰۰ عدد.



افزودن رمز عبور: رمز عبور ادمین را وارد کرده و با کلید [#] تایید کنید، سپس مجدد رمز عبور ادمین را وارد و با [#] تایید کنید، سپس پس از شنیدن اعلان صوتی، عملیات افزودن با موفقیت انجام شده است.


افزودن اثر انگشت: انگشت را روی سنسور اثر انگشت قرار داده، اعلان‌های صوتی را دنبال کنید و انگشت را برداشته و مجدد روی سنسور اثر انگشت قرار دهید. پس از شنیدن اعلان صوتی، عملیات افزودن با موفقیت انجام شده است.

افزودن کارت: اعلان‌های صوتی را دنبال کنید تا کارت ثبت شود و پس از شنیدن اعلان صوتی، عملیات افزودن با موفقیت انجام شده است.

توجه

۱. محدوده کد کاربر از ۱-۹ متعلق به کاربران اصلی است و روش تایید این کاربران می‌تواند اثر انگشت، رمز عبور و یا کارت باشد.
۲. طول رمز عبور تا ۸ رقم می‌باشد.

نحوه ورود به حالت ادمین

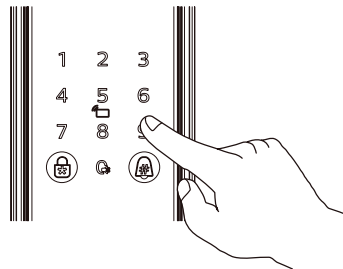

صفحه کلید را روشن کنید و کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

توجه

در حالت پیش فرض، هیچ اطلاعات ادمینی وجود ندارد. قبل از رفتن به مراحل بعد باید یک ادمین اضافه کنید.

تنظیمات ادمین

حذف ادمین



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

1 2

برای ورود به تنظیمات ادمین، عدد [۱] و سپس برای حذف ادمین، عدد [۲] را وارد کنید، سپس کدهای کاربر، رمز عبور ادمین، اثر انگشت ادمین یا کارت ادمین را که باید حذف شوند، حذف کرده و با کلید [#] تایید کنید و پس از شنیدن اعلان صوتی عملیات با موفقیت انجام شده است.

افزودن ادمین



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

1 1

عدد [۱] را وارد کنید تا وارد حالت ادمین شده، سپس مجدد [۱] را وارد کنید تا یک ادمین اضافه شود. در این مرحله قفل بطور اتوماتیک روش بازگشایی را تشخیص می‌دهد و رمز عبورها، اثر انگشت‌ها و کارت‌ها را متناسب با آن اضافه می‌کند.

تنظیمات کاربر

افزودن کاربر



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

1 2

برای ورود به تنظیمات کاربر عدد [۲] و سپس برای افزودن کاربر عدد [۱] را وارد کنید. قفل درب به طور خودکار روش های باز کردن قفل را تشخیص داده و رمز عبور، اثر انگشت و کارت را متناسب با آن اضافه می‌کند.



افزودن یک رمز عبور: یک رمز عبور کاربر جدید وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. رمز عبور کاربر را مجدد وارد کنید و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی، عملیات افزودن با موفقیت انجام شده است.

افزودن اثر انگشت: انگشت را روی سنسور اثر انگشت قرار داده، اعلان‌های صوتی را دنبال کنید و انگشت را برداشته و مجدد روی سنسور اثر انگشت قرار دهید، پس از شنیدن اعلان صوتی، عملیات افزودن با موفقیت انجام شده است.

افزودن کارت: اعلان‌های صوتی را دنبال کنید تا کارت ثبت شود. پس از شنیدن اعلان صوتی، عملیات افزودن با موفقیت انجام شده است.

توجه

۱. محدوده کد کاربر از ۱۰ تا ۳۰۰ متعلق به کاربران عمومی است و روش تأیید عمومی کاربران می‌تواند اثر انگشت، رمز عبور و یا کارت باشد.
۲. طول رمز عبور تا ۸ رقم است.

حذف کاربر



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

2 2

برای ورود به تنظیمات کاربر عدد [۲] و سپس برای حذف کاربر مجدد عدد [۲] را وارد کنید. سپس کدهای کاربر، رمز عبور، اثر انگشت و یا کارت‌هایی را که باید حذف شوند حذف کرده و با کلید [#] تأیید کنید و پس از شنیدن اعلان صوتی، عملیات با موفقیت انجام شده است.

تنظیمات دستگاه

تنظیمات زمان



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

1 3

برای ورود به تنظیمات سیستم عدد [۳] و سپس برای وارد شدن به تنظیمات زمان عدد [۱] را وارد کنید. قفل بطور اتوماتیک زمان فعلی را اعلام می‌کند و برای کامل شدن تنظیمات زمان، اعلان‌های صوتی را دنبال کنید.

تنظیمات کد قفل



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

2 3

برای ورود به تنظیمات سیستم عدد [۳] و سپس برای وارد شدن به تنظیمات کد قفل عدد [۲] را وارد کنید. قفل بطور اتوماتیک کد قفل فعلی را اعلام می‌کند. کاربر می‌تواند با دنبال کردن اعلان‌های صوتی یک کد ۳ یا ۴ رقمی، کد قفل را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید. اعلان صوتی پیغام می‌دهد که عملیات با موفقیت انجام شده است.

تنظیمات قفل به صورت اتوماتیک



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

3 5 2 Or 8

برای ورود به تنظیمات سیستم عدد [۳] و سپس برای ورود به تنظیمات زمان قفل شدن به صورت اتوماتیک عدد [۵] را وارد کنید. برای زمان قفل با تاخیر بیشتر لطفا عدد [۲] را وارد کنید و برای زمان قفل با تاخیر کمتر لطفا عدد [۸] را وارد کنید.

توجه

۱. مدت زمان قفل شدن پیش‌فرض ۱۰ ثانیه است.
۲. فاصله زمانی قفل شدن بین * تا ۹۰ ثانیه است که هر بار تنها می‌توان تا ۱۰ ثانیه آن را تنظیم کرد.

تنظیمات زبان



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

3 6

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۳] را وارد کرده و سپس برای ورود به تنظیمات زبان عدد [۶] را وارد کنید.

1 Or 2 *

جهت انتخاب زبان چینی عدد [۱] و جهت انتخاب زبان انگلیسی عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

تنظیمات صدا



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

3 3 6 Or 4

برای ورود به تنظیمات سیستم عدد [۳] و سپس مجدد برای وارد شدن به تنظیمات صدا عدد [۳] را وارد کنید و پس از شنیدن اعلان صوتی، عدد [۶] و یا [۴] را انتخاب کرده و متناسب با آن میزان صدا را تنظیم کنید.

حالت بازگشایی



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

3 4 1 Or 2 Or 3

برای ورود به تنظیمات سیستم عدد [۳] و سپس برای وارد شدن به تنظیمات بازگشایی عدد [۴] را وارد کنید. برای روش بازگشایی تکی عدد [۱] و برای روش ترکیبی لطفا عدد [۲] را وارد کنید و یا برای تنظیمات زمان قفل شدن زبانه بالایی لطفا عدد [۳] را وارد کنید.

2 Or 8

برای افزایش زمان قفل شدن مجدد زبانه عدد [۲] و برای کاهش زمان قفل زبانه لطفا عدد [۸] را وارد کنید.

توجه

۱. مدت زمان قفل شدن به مدت زمان بازگشتن زبانه به حالت اولیه اشاره دارد و مدت زمان پیش‌فرض قفل شدن زبانه ۳ ثانیه است.
۲. محدوده زمانی قفل مجدد زبانه از ۱ تا ۹ ثانیه است که هر بار تنها می‌توان تا ۱ ثانیه آن را تنظیم کرد.

استعلام شماره سریال قفل



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

5 2 2 Or 8

برای استعلام اطلاعات عدد [۵] را وارد کرده و سپس برای استعلام شماره سریال عدد [۲] را وارد کنید. سپس اعلان‌های صوتی را دنبال کرده و شماره سریال درخواستی را وارد کنید. سپس گزارش تردد توسط اعلان صوتی پخش خواهد شد. برای پیمایش گزارش به سمت بالا عدد [۲] و برای پیمایش به سمت پایین عدد [۸] را وارد کنید.

استعلام حافظه ذخیره سازی



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

5 3

برای استعلام اطلاعات عدد [۵] را وارد کرده و برای استعلام حافظه ذخیره سازی عدد [۳] را وارد کنید. اعلان صوتی، سوابق ثبت شده را برای اثر انگشت فعلی، رمز عبورها، تگ کارت گزارش و حجم ذخیره سازی باقیمانده اعلام می‌کند.

توجه

۱. محدوده کد بین ۱ تا ۹ و مربوط به ادمین است.
۲. محدوده کد بین ۱۰ تا ۳۰۰ مربوط به کاربران عادی است.

تنظیمات شبکه



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

4 1

برای ورود به تنظیمات سیستم عدد [۴] و سپس برای وارد شدن به تنظیمات Hotspot عدد [۱] را وارد کنید. برای اتصال خودکار عدد [۲] را وارد کنید.

توجه

این محصول به اینترنت متصل است. کاربران می‌توانند با همگام سازی محصول با اپلیکیشن از قابلیت اتصال به شبکه Tuya's Smart Life استفاده کنند و اپلیکیشن Tuya's Smart Life را از App Store دانلود کنند.

استعلام اطلاعات

استعلام زمان



ابتدا کلید [#] را طولانی فشار دهید تا وارد حالت ادمین شوید.

5 1 2 Or 8

برای ورود به تنظیمات استعلام اطلاعات عدد [۵] و سپس برای وارد شدن به تنظیمات استعلام زمان عدد [۱] را وارد کنید. سپس اعلان‌های صوتی را دنبال کنید و زمان درخواستی را وارد کنید. سپس گزارش تردد توسط اعلان صوتی پخش خواهد شد. برای پیمایش گزارش به سمت بالا عدد [۲] و برای پیمایش به سمت پایین عدد [۸] را وارد کنید.

توجه

گزارش تردد: «۵۱» عدد است.

تنظیمات دوره معکوس

3 2 Or 8

زمانی که قفل درب در حالت پیش‌فرض قرار دارد، صفحه کلید را روشن کرده و سپس دستور [۸۸۸#] را وارد کرده تا به تنظیمات دستگاه وارد شوید. برای وارد شدن به تنظیمات حالت معکوس، عدد [۳] و سپس برای افزودن زمان دوره معکوس عدد [۲] و برای کاهش زمان دوره عدد [۸] را وارد کنید. پس از انجام شدن تنظیمات، اعلان صوتی "the reversal period is XXX seconds" را اعلام خواهد کرد.

 توجه

دوره معکوس پیش‌فرض ۳ ثانیه است که می‌تواند از ۰ تا ۳ ثانیه تنظیم شود.

تنظیمات موتور

تنظیمات موتور فقط برای تکنسین‌های نصب است. لطفاً با دقت به آن عمل کنید.

تنظیمات موتور

1 1 Or 2 Or 3

زمانی که قفل درب در حالت پیش‌فرض قرار دارد، صفحه کلید را روشن کرده و سپس دستور [۸۸۸#] را وارد کنید تا به تنظیمات دستگاه وارد شوید. عدد [۱] را وارد کرده تا به تنظیمات موتور وارد شده و سپس عدد [۱]، [۲] یا [۳] را فشار دهید تا موتور مورد نیاز را انتخاب کنید. پس از اعلان صوتی موتور منتخب، تنظیمات انجام می‌شود.

تنظیمات جهت چرخش درب

2

زمانی که قفل در سمت چپ درب قرار گرفته باشد، صفحه کلید را روشن کرده و دستور [۸۸۸#] را وارد کنید تا به تنظیمات موتور وارد شوید. برای ورود به تنظیمات موتور عدد [۲] و سپس مجدد برای تنظیم جهت چرخش درب به سمت راست عدد [۲] را وارد کنید. اعلان صوتی جهت چرخش "چپ باز شو" را اعلام می‌کند.

زمانی که قفل در سمت راست درب قرار گرفته باشد، در حالت پیش‌فرض، صفحه کلید را روشن کنید و دستور [۸۸۸#] را وارد کنید تا به تنظیمات موتور وارد شوید. برای ورود به تنظیمات موتور عدد [۲] و سپس مجدد برای تنظیم جهت چرخش درب به سمت راست عدد [۲] را وارد کنید. اعلان صوتی، جهت چرخش "راست باز شو" را اعلام می‌کند.

تنظیمات نوع قفل


4

زمانی که قفل درب در حالت پیش‌فرض قرار دارد، صفحه کلید را روشن کرده و سپس دستور [۸۸۸#] را وارد کرده تا به تنظیمات دستگاه وارد شوید. عدد [۴] را وارد کنید تا به تنظیمات نوع قفل وارد شوید که معمولاً در حالت پیش‌فرض در حالت قفل خودکار قرار دارد. پس از انجام تنظیمات، اعلان صوتی نوع قفل را اعلام خواهد کرد.

۵. نحوه استفاده از قفل

باز کردن درب از بیرون و داخل

باز کردن درب از بیرون

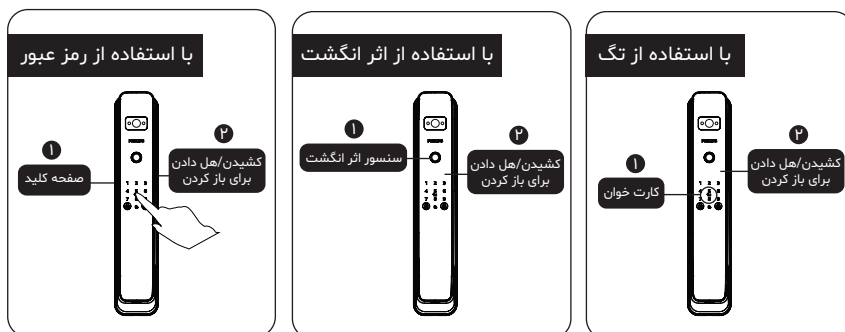

۱. ابتدا صفحه کلید را لمس کنید، سپس یکی از رمزهای تعریف شده روی قفل را وارد کرده و کلید [#] را فشار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door unlocked دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

۱. انگشتی که اثر انگشت آن ثبت شده است را روی سنسور قرار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door unlocked دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

۱. کارت/تگ ثبت شده را روی دستگاه در مقابل کارت خوان قرار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door unlocked دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

باز کردن درب از داخل



۱. با در دست گرفتن بازو داخلی، آن را به سمت بیرون بکشید، آن را رها کنید تا درب باز شود.

۱. روی دکمه open کلیک کرده، سپس درب را بکشید یا هل دهید تا درب باز شود.

دستگیره را نگه داشته و یا بچرخانید تا درب از داخل باز شود.



توجه

برای باز شدن قفل پس از استفاده از اهرم داخلی و دستگیره، قفل درب بطور اتوماتیک قفل نخواهد شد. در صورتی که داخل منزل هستید، لطفاً از دکمه Close برای قفل شدن استفاده کنید و در صورت بیرون بودن از منزل، برای قفل کردن لطفاً دکمه lock روی پنل بیرونی را فشار دهید.


قفل کردن درب از داخل و بیرون

قفل اتوماتیک

هنگام بسته بودن درب، قفل بطور اتوماتیک قفل خواهد شد.

توجه

مدت زمان قفل اتوماتیک مربوط به تاخیر در قفل شدن است، لطفا مدت قفل شدن را طبق عادات و استفاده شخصی خود تنظیم کنید.




قفل دستی

در صورت ناموفق بودن قفل اتوماتیک، پس از بسته شدن درب، لطفا دکمه lock روی پنل بیرونی را فشار دهید تا مرحله قفل شدن کامل شود.


توجه

کلید [*] هم به عنوان دکمه قفل و هم کلید [*] عمل می‌کند، زمانی که صفحه کلید روشن است، به مدت ۲ ثانیه کلید [*] را فشار دهید. [*] به عنوان کلید قفل کردن عمل می‌کند، با فشار دادن کوتاه کلید [*] به منوی قبلی باز می‌گردد.

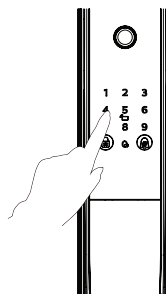


قفل کردن با دکمه OPEN/CLOSE

در صورت ناموفق بودن قفل اتوماتیک، پس از بسته شدن درب، لطفا دکمه CLOSE روی پنل بیرونی را فشار دهید تا مرحله قفل شدن کامل شود.

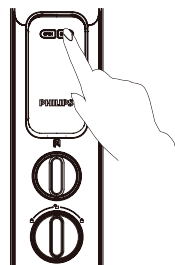


قفل کردن با دستگیره

با نگه داشتن و چرخاندن دستگیره، می‌توان درب از داخل باز کرد.

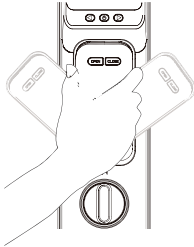


شب بند


پس از بسته شدن درب، زمانی که شب بند را به سمت چپ یا راست بچرخانید حالت قفل درب فعال می‌شود و اگر شب بند را طبق عکس روی (قفل باز شده) بگذارید حالت قفل غیر فعال می‌شود.

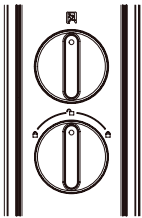


باز کردن درب با کلید مکانیکی

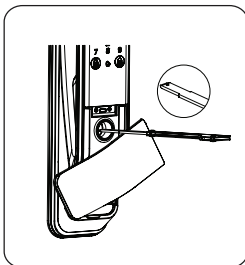

۳- کلید را داخل سیلندر قرار دهید، محکم فشار داده و بچرخانید تا درب باز شود.

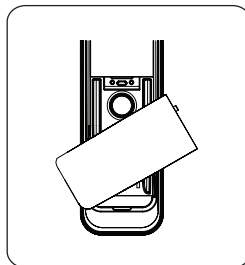


۲- درپوش کلید مکانیکی را از پایین پنل بیرونی بردارید و پایین درپوش را بچرخانید تا سوراخ کلید مکانیکی آشکار شود.

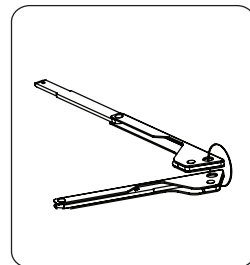

۱- جعبه را برش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید. سپس درپوش کلید را باز کنید.

۶. عملکردهای ویژه

حالت بی‌صدا

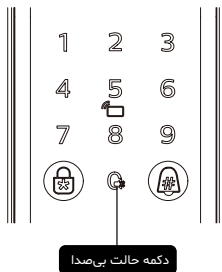

عملکرد:

در زمان‌هایی که نمی‌خواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید، می‌توانید با یک دکمه، حالت بی‌صدا را روشن کنید.

نحوه استفاده:

فعال‌سازی حالت بی‌صدا: برای فعال‌سازی حالت بی‌صدا دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سفید شود.

غیر فعال‌سازی حالت بی‌صدا: برای فعال‌سازی مجدد صدای راهنما دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سفید شود.


بازنشانی به تنظیمات پیش‌فرض

عملکرد:

پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازگردانی قفل به تنظیمات پیش‌فرض.


نحوه استفاده:

دکمه RESET را با یک شیء نوک تیز به مدت ۶ ثانیه طولانی فشار دهید و با کلید [#] تایید کنید، این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم به حالت پیش‌فرض باز می‌گردد.

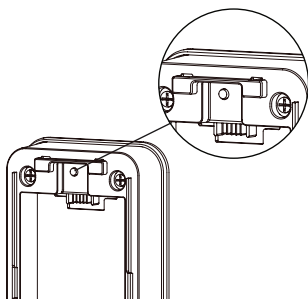

زنگ درب

زمانی که زنگ درب به صدا درمی‌آید به این معنی است که کسی پشت درب ایستاده است.

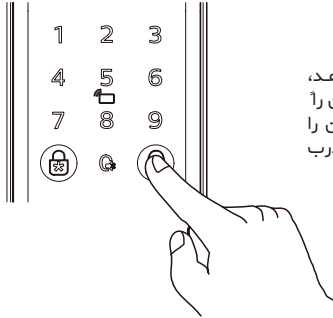

نحوه استفاده:

هنگامی که بازدید کننده، زنگ درب را روی صفحه کلید فشار می‌دهد، دوربین قفل هوشمند، یک ویدیو از بازدیدکنندگان ضبط می‌کند و آن را به اپلیکیشن WeChat ارسال می‌کند. هنگامی که نوتیفیکیشن را مستقیماً روی موبایل خود دریافت کنید، می‌توانید وضعیت خارج از درب ورودی خود را از راه دور از طریق اپلیکیشن بررسی کنید.


توجه

کلید [#] هم به عنوان زنگ درب و هم به عنوان کلید تایید عمل می‌کند. زمانی که صفحه کلید در حالت خواب قرار دارد، فشار دادن کلید [#] به عنوان زنگ درب عمل کرده و پس از روشن شدن صفحه کلید، با فشردن کلید [#]، آن به عنوان کلید تایید عمل می‌کند.

صفحه نمایش

عملکرد:

هنگامی که بازدید کننده زنگ درب را فشار می‌دهد، می‌توانید وضعیت ورودی را بر روی صفحه نمایش پنل داخلی مشاهده کنید.

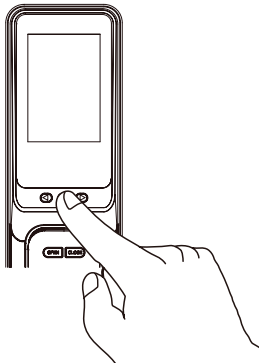

نحوه استفاده:

زمانی که مهمان زنگ درب را می‌زند، می‌توانید با فشردن دکمه صفحه نمایش داخلی، آن را روشن نموده و همچنین وضعیت ورودی درب را از طریق صفحه نمایش مشاهده کنید.

۷. معنی و کاربرد نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل درب

معنی رنگ نورهای مختلف

آبی: نشانگر پردازش اثر انگشت است.

سبز: نشانگر موفقیت آمیز بودن تایید و مجاز بودن عملیات بازگشایی است.

قرمز: نشانگر ناموفق بودن تایید و یا فعال شدن هشدار است.




نشانگر وضعیت قفل

نشانگر حالت بی‌صدا

معنی رنگ نورهای مختلف

حالت بی‌صدا خواه روشن باشد یا خاموش، نشانگر به رنگ سفید است.

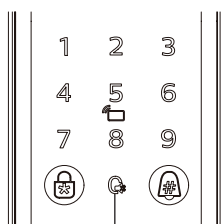


نشانگر حالت بی‌صدا

نشانگر قفل سیستم

در صورتی که هر یک از روش‌های تایید اعم از اثر انگشت، رمز و تگ را ۵ بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت ۳ دقیقه از کار می‌افتد.


توجه

فقط هنگام روشن شدن پنل خارجی یا تایید هویت کاربر، اعلان دیده خواهد شد.

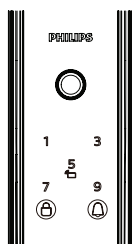

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع هشدار

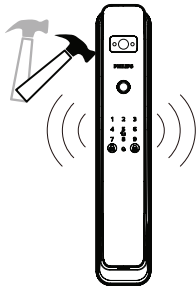


هشدار ضد سرقت

عامل هشدار: در صورتی که کسی درب را به زور باز کند و زبانه‌ها باز شوند هشدار فعال می‌شود.
حالت هشدار: آلارم های تکراری مداوم.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید. در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.

نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری

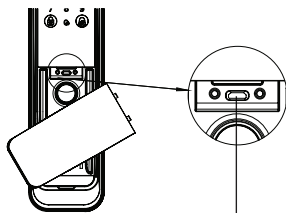


رابط منبع تغذیه اضطراری

در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید، شما می‌توانید از طریق کابل USB با استفاده از پاور بانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یکبار درب را باز کنید. پس از باز کردن، لطفا سریع تمام باتری‌ها را عوض کنید.

در صورت خراب بودن دستگاه و یا زمانی که نمی‌توان درب را از بیرون باز کرد، از منبع تغذیه اضطراری برای شارژ کردن قفل استفاده کنید، سپس قفل بطور اتوماتیک راه اندازی می‌شود.

نحوه تعویض باتری

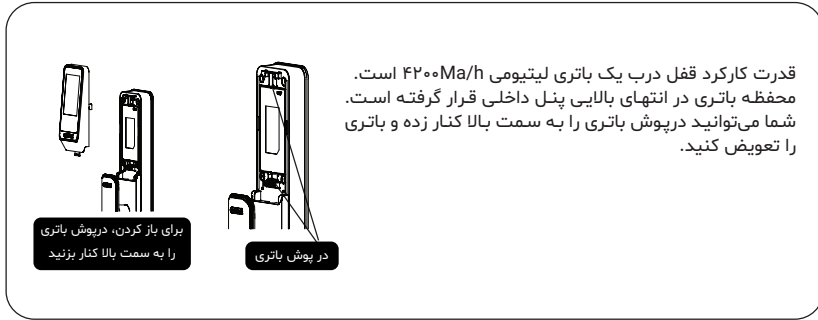

نحوه شارژ کردن باتری

