

PHILIPS

EasyKey

6000 series

Smart Lever
Door Lock

DDL603E

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnprime.com





فهرست

۱. نکات مهم

امنیت
هشدار

۱

۲. راهنمای نصب

جزئیات بسته بندی
اجزای قفل
دستورالعمل قبل از نصب
مراحل نصب

۲

۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل بیرونی
پنل داخلی

۸

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی
تغییر رمز عبور ادمین
تنظیمات کاربران
حذف کاربر
تنظیمات سیستم
عملکردهای اضافه
نسخه نرم افزار
دریافت شماره سریال قفل

۹

۵. نحوه استفاده از قفل

بازکردن درب
بازکردن از خارج
با استفاده از رمز عبور
با استفاده از اثر انگشت

۱۵

با استفاده از کارت
بازکردن از داخل
با استفاده از دستگیره
قفل کردن درب
قفل کردن از خارج
قفل کردن از داخل
شب بند

۶. عملکردهای ویژه

قفل کودک
بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض
تنظیم قفل در حالت بی صدا

۱۷

۷. معنی نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل درب
نشانگر حالت بی صدا
نشانگر قفل شب بند
نشانگر قفل شدن سیستم
نشانگر باز و بسته

۱۹

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع و روشهای هشدار
نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری
نحوه تعویض باتری


۲۰

۱. نکات مهم


ایمینی	هشدار
لطفا قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها، شامل گارانتی نمی‌شود.	برای جلوگیری از انفجار، باتری را نزدیک منابع آتش زار قرار ندهید.
فقط از اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.	برای روشن کردن محصول از منابع تغذیه‌ای که الزامات ایمنی را برآورده نمی‌کند، استفاده نکنید.
تنها از باتری‌های AA مورد تأیید توسط محصول یا از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.	برای جلوگیری از انفجار، ۲ قطب باتری‌ها را به فلزات وصل نکنید.
برای جلوگیری از روشن شدن آژیر یا آسیب به دستگاه، اجزای قفل را به زور از هم جدا نکنید.	لطفا برای تعمیر یا تعویض قطعه فقط از قطعات تولید شده توسط فیلیپس و تکنسین متخصص استفاده کنید.
سنسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید، در این صورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.	از لوازم جانبی یا قطعاتی که توسط سایر سازندگان تولید شده‌اند یا به طور خاص توسط فیلیپس توصیه نشده‌اند استفاده نکنید.
قفل را در محیط‌هایی که دارای نشستی یا پاشیدن آب هستند قرار ندهید.	استفاده از چنین لوازم جانبی و قطعات ممکن است گارانتی شما را باطل کند.
اشیا را به دستگاه آویزان نکنید، چون باعث اختلال در عملکرد قفل خواهد شد.	
برای تمیزکردن دستگاه از یک پارچه نرم استفاده کنید.	
در حین راه اندازی و کارکردن، باتری‌ها را خارج نکنید.	
لطفا برای نصب دستگاه از تکنسین مورد تایید شرکت HTNPrime کمک بگیرید.	
در صورت نصب دستگاه توسط افراد غیر متخصص، دستگاه شما شامل گارانتی نخواهد شد.	
لطفا پس از اتمام نصب، رمز عبور پیش‌فرض ادمین را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.	
لطفا در صورت هشدار تعویض باتری فوراً تمام باتری‌ها را عوض کنید.	

۲. راهنمای نصب


جزئیات بسته بندی

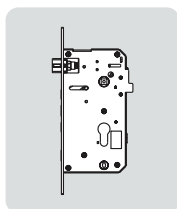


۴ قفل

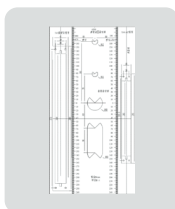


۳ نقشه نصب

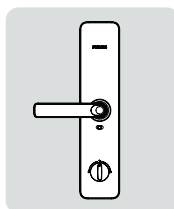

۲ پین داخلی

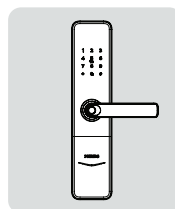


۱ پین خارجی

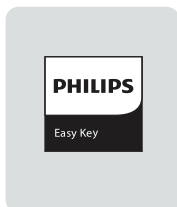


۸ گواهی اصالت محصول




۷ کارت گارانتی

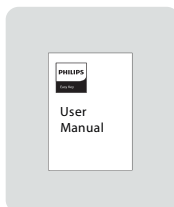


۶ دستورالعمل

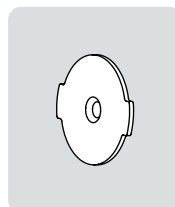


۵ صفحه نصب

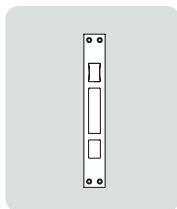


۱۲ مقابلی قفل

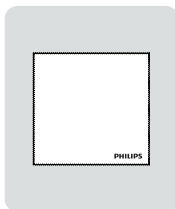


۱۱ دستمال مخصوص

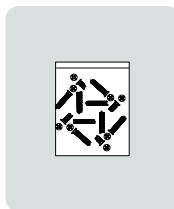

۱۰ کیت نصب

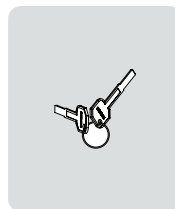


۹ کلید مکانیکی

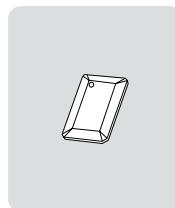

۱۳ تگ

اجزای قفل

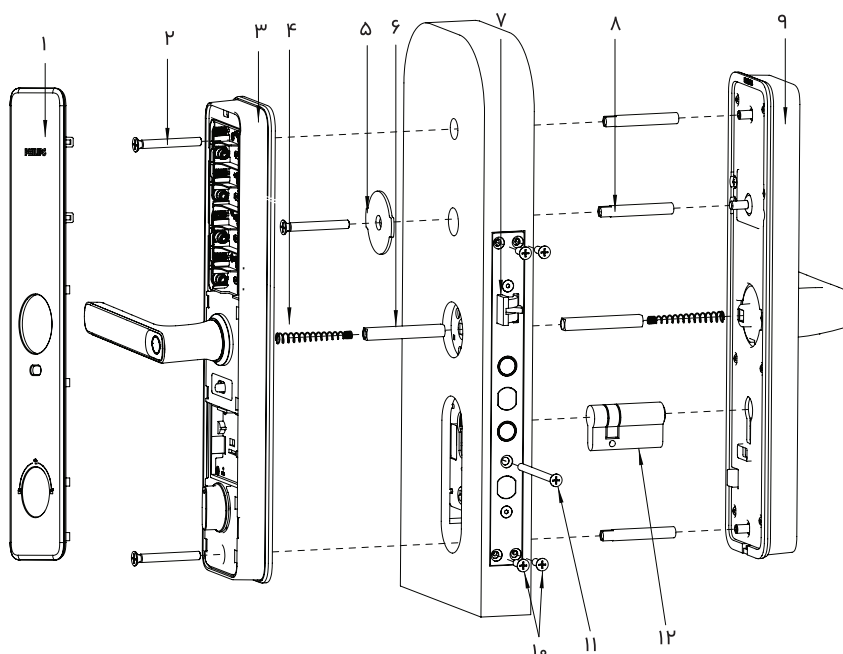


- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ۱. کاور خارجی (۱ عدد) | ۷. قفل (۱ عدد) |
| ۲. پیچ اتصال (۳ عدد) | ۸. میله اتصال (۳ عدد) |
| ۳. پینل خارجی (۱ عدد) | ۹. پینل داخلی (۱ عدد) |
| ۴. فنر (۲ عدد) | ۱۰. پیچ اتصال قفل (۴ عدد) |
| ۵. صفحه نصب (۱ عدد) | ۱۱. پیچ اتصال سیلندر (۱ عدد) |
| ۶. چهار پهلوی (۲ عدد) | ۱۲. سیلندر (۱ عدد) |


دستورالعمل قبل از نصب

قدم اول، مشخص کردن جهت باز شدن درب

این محصول در ۴ جهت باز شو قابل نصب می باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ.

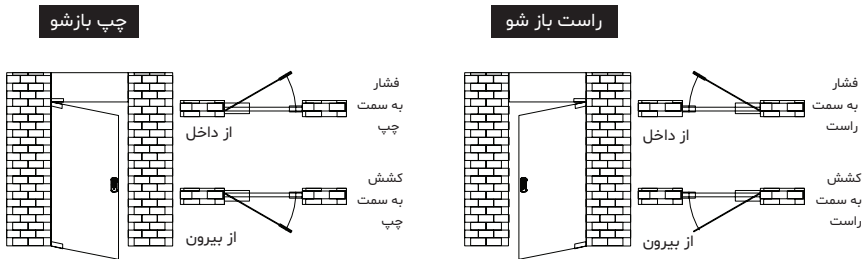


قدم دوم، تغییر جهت دستگیره بیرونی

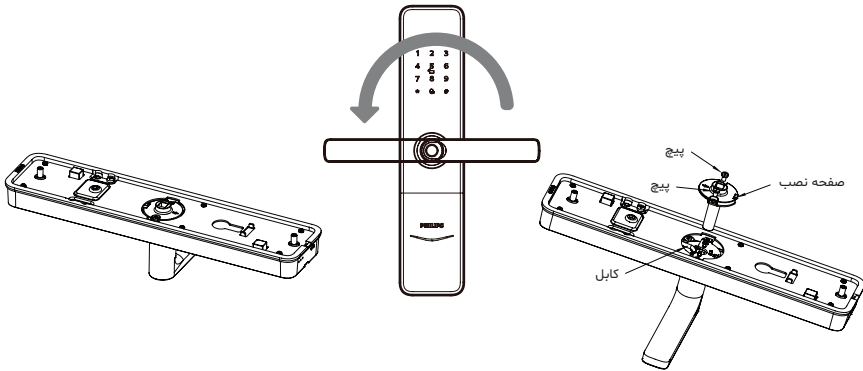

- ۱ دو پیچ را باز کنید و صفحه نصب و کاور را بردارید.
- ۲ دستگیره را ۱۸۰ درجه (پادساعتگرد) بچرخانید و جایگذاری کنید.
- ۳ مطمئن شوید که چهار پهلوی مطابق تصویر نشان داده شده در جای درست قرار گرفته باشد و سپس صفحه نصب را قرار دهید و با پیچ، آن را محکم کنید.

تغییر جهت دستگیره داخلی

- ۱ دو عدد پیچ را باز کنید و صفحه نصب را بردارید.
- ۲ دستگیره را ۱۸۰ درجه (ساعتگرد) بچرخانید و جایگذاری کنید.
- ۳ صفحه نصب را جایگذاری کنید و پیچ‌ها را محکم کنید.

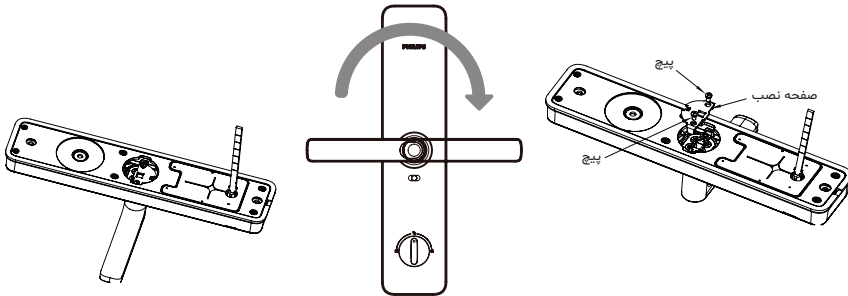


توجه

۱. لطفا ابزار مناسب نصب را با توجه به ضخامت درب انتخاب کنید. پیچ نصب داخل بسته بندی برای ضخامت درب ۶۰-۹۰ میلی متر قابل اجرا است، اگر ضخامت درب شما در این محدوده نیست، لطفا با ما تماس بگیرید.
۲. چهار پهلوی باید بر اساس ضخامت درب بریده شود.

قدم سوم، تغییر جهت زبانه قفل

جهت زبانه بالایی قفل را با توجه به جهت چرخش درب تغییر دهید. در صورتی که گیره زبانه به سمت بیرون باشد، آن درب به سمت داخل باز می‌شود و اگر گیره زبانه به سمت داخل باشد، آن درب به سمت بیرون باز می‌شود.


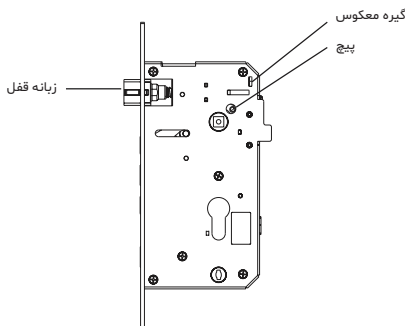


۱. گیره معکوس را به سمت بالا فشار دهید.
۲. زبانه بالایی داخل قفل را به سمت پایین فشار داده و ۱۸۰ درجه بچرخانید و بیرون بکشید.
۳. گیره را به سمت پایین فشار دهید.
۴. جهت پیچ را بر اساس جهت چرخش درب تغییر دهید. پیچ تغییر جهت دستگیره (چپ و راست بازشو) باید سمت داخلی درب که پنل داخلی روی آن قرار گرفته نصب شود.

مراحل نصب

مراحل نصب زیر فقط برای درب راست بازشو اعمال می‌شود. برای درب چپ بازشو، لطفا دستورالعمل را با دقت بخوانید و تنظیمات لازم را انجام دهید.



- ۱ طبق نقشه نصب حفره‌ها را روی درب ایجاد کنید و سیلندر را در جای خود قرار داده و با پیچ محکم ببندید.
- ۲ سپس قفل را داخل حفره قرار دهید. برای فیکس کردن قفل از پیچ‌های اتصال استفاده کنید.

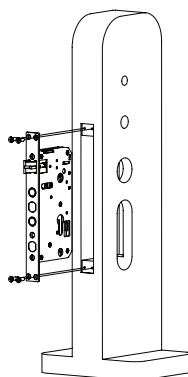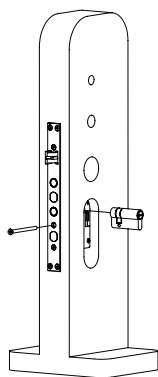

توجه

مطابق تصویر، کابل قفل را باید از میان حفره عبور دهید.

- ۳ میله‌های اتصال را به پنتل بیرونی وصل کرده فنر و چهار پهلوی خود قرار دهید.
- ۴ کابل اتصال را از سوراخ بالای درب عبور دهید. سپس چهار پهلوی و میله‌های متصل شده روی پنتل خارجی را با دو سوراخ روی قفل تراز کنید.

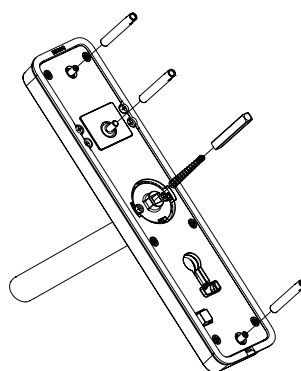
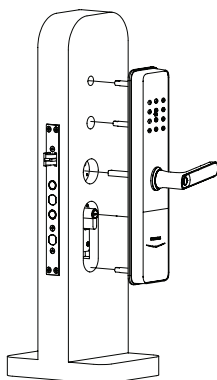


توجه

در صورت نصب نادرست اجزای قفل، پس از برقراری جریان برق و اتصال، هشدار نصب نادرست فعال می‌شود.

۵ اطمینان حاصل کنید که صفحه نصب مطابق تصویر، نصب شده است و آن را با پیچ محکم کنید.


۶ کابل پنل خارجی را به سوکت پنل داخلی متصل کنید، سپس فنر و چهار پهلوی متصل شده روی پنل داخلی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آن را داخل سوراخها قرار دهید تا پنل داخلی محکم فیکس شود، کابل های اضافی را در حفره درب مخفی کرده و پنل داخلی را با پیچ ببندید تا محکم فیکس شود.

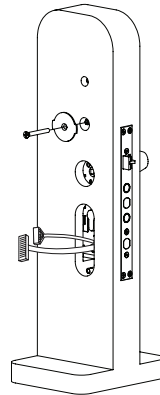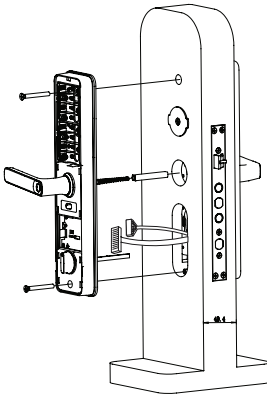

توجه

چهار پهلوی را به طول مناسب با توجه به ضخامت درب برش داده و آن را داخل حفره قفل نصب کنید.


۷ ۴ عدد باتری قلمی را نصب کنید. سپس عملکرد باز و بسته شدن قفل را آزمایش کنید و در صورت نیاز این مراحل را مجدداً تکرار کنید.

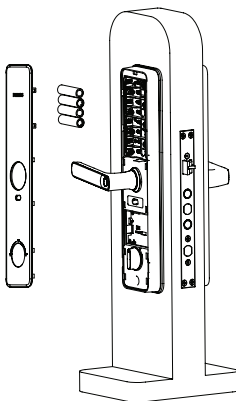

توجه


مطمئن شوید کاور داخلی حين نصب به خوبی محکم بسته شده باشد تا از افتادن آن حين بستن درب جلوگیری شود.

۳. آشنایی با عملکرد قفل

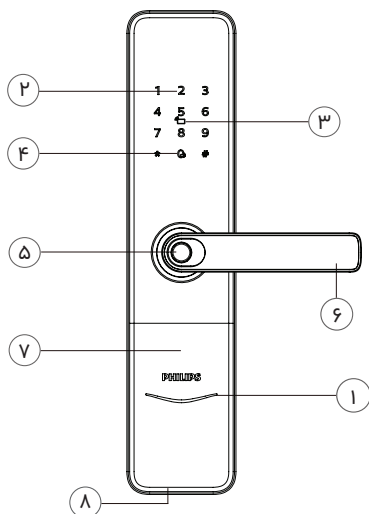

پنل خارجی

نشانگر وضعیت قفل	۱
صفحه کلید	۲
کارت خوان	۳
دکمه حالت بی صدا	۴
سنسور اثر انگشت	۵
دسته	۶
سیلندر	۷
خروجی شارژ اضطراری	۸

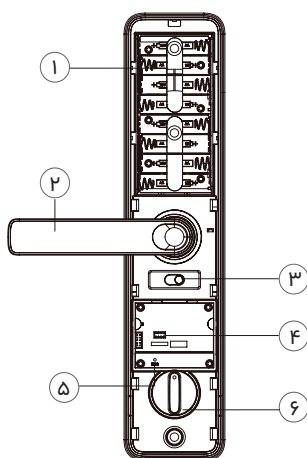

پنل داخلی

کاور باتری	۱
دسته	۲
دکمه قفل کودک	۳
ماژول اینترنت	۴
دکمه Reset	۵
اهرم داخلی	۶

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما می‌توانید قفل خود را در دو حالت معمولی و یا حالت احراز هویت دو مرحله‌ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش‌های شناسایی ثبت شده می‌توانید قفل را باز کنید.

احراز هویت دو مرحله‌ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می‌توانید باز کنید.

کد کاربر

هنگامی که می‌خواهید یک کاربر را حذف کنید، می‌توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید. در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی در آینده، می‌توانید اطلاعات کاربران را وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	کارت
۰۰				
۰۱				
۰۲				
۰۳				
۰۴				
۰۵				
۰۶				
۰۷				
۰۸				

نمادها



رمز عبور ادمین



رمز یک باز
مصرف



رمز عبور
کاربر



کد کاربر
۰۰_۹۹



کد کاربر
۰۰_۱۹



اثر انگشت



کارت یا تگ



#




*


توجه

- برای بازگشت به منوی قبل کلید [۴] را فشار دهید.
- رمز عبور ادمین در حالت پیش‌فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ می‌باشد.

نحوه ورود به حالت ادمین

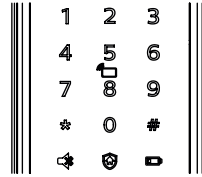

۱ صفحه کلید را روشن کنید

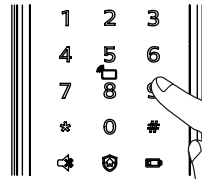

۲ قبل از وارد کردن هر عدد دیگری، کلید [#] را فشار دهید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Enter Master PIN Code" رمز پیش‌فرض را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.

تنظیمات کاربر

افزودن رمز عبور کاربر



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر، عدد [۲] را وارد کنید. سپس برای اضافه کردن رمز عبور جدید برای کاربر جدید، عدد [۱] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



یک رمز عبور ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور کاربر را مجدداً وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [۴] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

افزودن رمز عبور یکبار مصرف



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



ابتدا عدد [۲] را وارد کنید تا وارد تنظیمات کاربر شوید. سپس دوباره [۲] را وارد کنید تا رمز عبور یک بار مصرف اضافه شود.



یک رمز عبور یک بار مصرف ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور را مجدداً وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [۴] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

تغییر رمز عبور ادمین



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای تغییر رمز ادمین عدد [۱] را فشار دهید.



رمز جدید ادمین را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. رمز را مجدداً وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [۴] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

حذف کاربر

حذف رمز عبور کاربر



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تایید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای
حذف رمز عبور عدد [۱] را وارد کنید و برای حذف یک
رمز عبور مشخص مجدد عدد [۱] را وارد کنید.



سپس شناسه اختصاصی (۰۰_۰۹) کاربر را وارد کنید و با
کلید [#] تایید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"
کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام رمز عبورها



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تایید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای
حذف رمز عبور عدد [۱] را وارد کنید و سپس برای
حذف تمام رمز عبورهای سیستم عدد [۲] را وارد
کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید
[*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

افزودن اثر انگشت



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تایید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۲] را وارد کنید، سپس
برای اضافه کردن اثر انگشت برای کاربر جدید
عدد [۳] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به
کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



انگشت خود را روی سنسور قرار دهید. پس از
شنیدن صدای "take away your finger and enroll"
again" لطفا انگشت خود را بردارید و آن را مجدد
روی حسگر قرار دهید. پس از شنیدن صدای
"succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منو قبل
فشار دهید.

افزودن تگ



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تایید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۲] را وارد کنید، سپس برای
اضافه کردن تگ برای کاربر جدید عدد [۴] را وارد کنید.
سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه
اختصاص می‌دهد.



تگ را در مقابل کارت خوان قرار دهید تا زمانی که
صدای بوق را بشنوید. پس از شنیدن صدای "succeeded"،
کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام اثر انگشت ها



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف اثر انگشت عدد [۳] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام اثر انگشت‌های سیستم، عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف یک تگ



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تگ عدد [۴] را وارد کنید و برای حذف یک تگ مشخص عدد [۱] را وارد کنید. سپس شناسه اختصاصی (۰۰_۹۹) کاربر را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام تگ‌ها



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تگ، عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام تگ‌های تعریف شده عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام رمزهای یکبار مصرف



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تمام رمز عبورهای یکبار مصرف عدد [۲] را وارد کنید.



پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف یک اثر انگشت



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.




برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف اثر انگشت، مجدد عدد [۳] را وارد کنید و برای حذف یک اثر انگشت مشخص عدد [۱] را وارد کنید.



سپس شناسه اختصاصی (۰۰_۹۹) کاربر را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

بازنشانی دستگاه به حالت اولیه

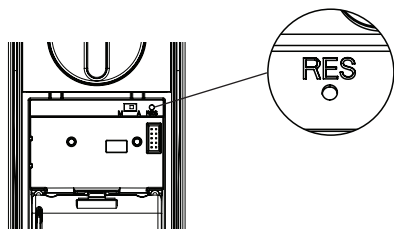

درپوش باتری را بردارید، سپس سوخت reset را با یک شی نوک تیز دو بار فشار دهید، پس از شنیدن صدای اعلان Restoring to default settings تمام اطلاعات کاربران پاک می‌شود.

تنظیمات دستگاه

تنظیم زبان سیستم



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 1

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات زبان عدد [۱] را وارد کنید.

1 or 2 *

جهت انتخاب زبان چینی عدد [۱] و جهت انتخاب زبان انگلیسی عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

توجه

زبان پیش‌فرض انگلیسی است.

تنظیمات صدا



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 2

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات صدا عدد [۲] را وارد کنید.

1 or 2 or 3 *

برای صدای زیاد عدد [۱] را وارد کنید. برای صدای کم عدد [۲] را وارد کنید. و برای حالت بی صدا عدد [۳] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

توجه

صدا در حالت پیش‌فرض در بیشترین حالت ممکن قرار دارد.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 3

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات احراز هویت دو مرحله‌ای عدد [۳] را وارد کنید.

1 or 2 *

جهت تنظیم قفل در حالت احراز هویت تک مرحله‌ای عدد [۱] و جهت احراز هویت دو مرحله‌ای عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

ورژن قفل



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

2 6

برای اطلاع از ورژن دستگاه خود می‌توانید
ابتدا عدد [۶] و سپس عدد [۲] را وارد کنید تا از
ورژن دستگاه خود مطلع شوید.

توجه

با کد ۱۱۴ می‌توانید مستقیماً از ورژن دستگاه خود مطلع شوید.

عملکردهای توسعه یافته



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

5

جهت ورود به تنظیمات خاص دستگاه عدد [۵] را وارد کنید.

1 or 2

برای اتصال به شبکه اینترنت عدد [۱] را فشار دهید و برای
خروج از شبکه اینترنت، عدد [۲] را فشار دهید. قبل از راه
اندازی اینترنت، لطفاً App (Philips EasyKey) را از
Stores از طریق تلفن خود دانلود و نصب کنید.

توجه

اتصال به شبکه اینترنت و App اختیاری می‌باشد.

شماره سریال قفل

استعلام شماره سریال قفل



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز
ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

6 1

برای دریافت شماره سریال قفل ابتدا عدد [۶] را وارد
کرده و سپس عدد [۱] را وارد کنید، سیستم به طور
خودکار شماره سری محصول را پخش می‌کند.


توجه

با کد ۴۰۰ می‌توانید مستقیماً شماره سری محصول را دریافت کنید.


۵. نحوه استفاده از قفل

باز کردن درب از بیرون و داخل


باز کردن درب از بیرون

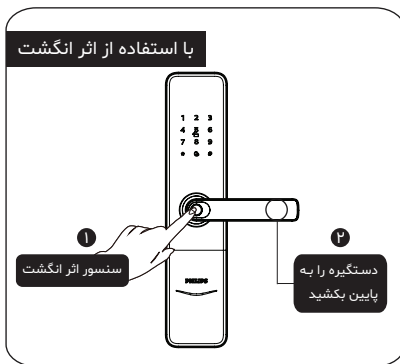

۱. انگشتی که اثر انگشت آن ثبت شده است را روی سنسور قرار دهید.
۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را به سمت پایین بکشید تا درب باز شود.

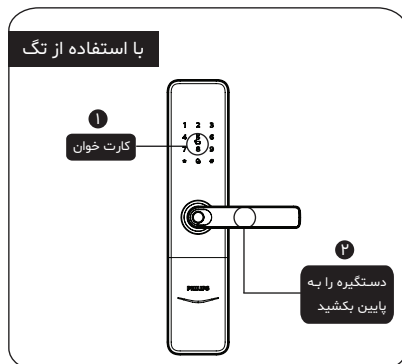


۱. تگ ثبت شده روی دستگاه را در مقابل کارت خوان قرار دهید.
۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را به سمت پایین بکشید تا درب باز شود.

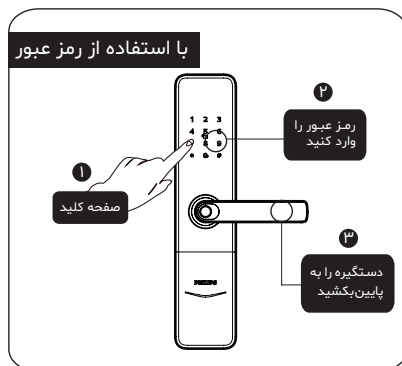

۱. ابتدا صفحه کلید را لمس کنید.
۲. سپس یکی از رمزهای تعریف شده روی قفل را وارد کرده و کلید [#] را فشار دهید.
۳. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را به سمت پایین بکشید تا درب باز شود.

باز کردن درب از داخل

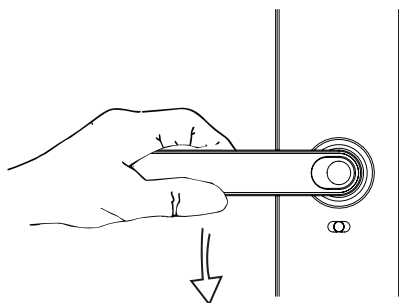


قفل Philips Easy Key این امکان را به شما می‌دهد که مستقیماً دستگیره را به پایین بکشید و درب را باز کنید.

توجه


زمان باز کردن درب از داخل، مطمئن شوید که چراغ دکمه قفل کودک سبز و عملکرد آن غیر فعال باشد.

قفل کردن درب از بیرون

پس از بستن درب، دستگیره را به سمت بالا فشار دهید تا درب قفل شود.

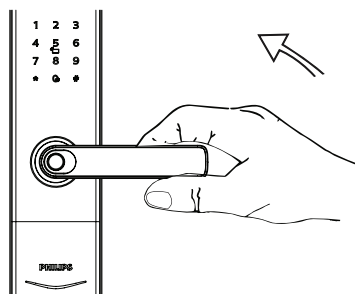


قفل کردن درب از داخل

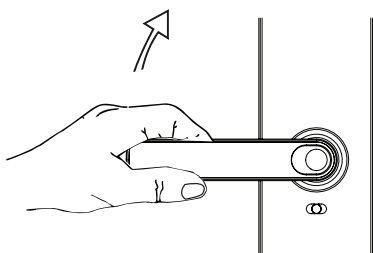




پس از بستن درب، دستگیره را به سمت بالا فشار دهید تا درب قفل شود.

شب بند

بعد از اینکه درب بسته شد، زمانی که شب بند را به سمت چپ یا راست بچرخانید حالت قفل درب فعال می‌شود و اگر شب بند را طبق عکس روی (قفل باز شده) بگذارید حالت قفل غیر فعال می‌شود.

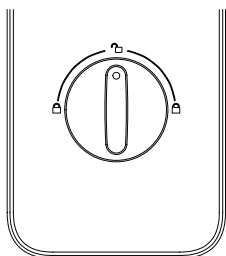

باز کردن درب با کلید مکانیکی

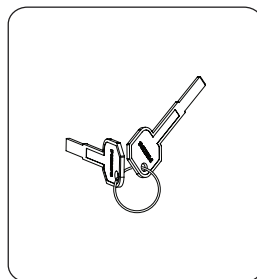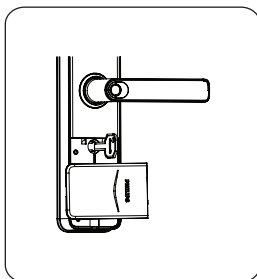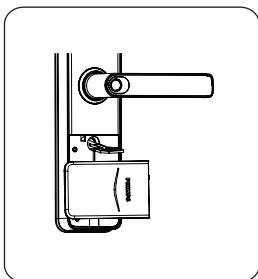

کلید مکانیکی را داخل سیلندر قرار دهید و مطمئن شوید که همانطور که در تصویر نشان داده شده است در حالت افقی باقی می‌ماند. آن را در جهت ساعتگرد یا پادساعتگرد حول یک دایره و نیمه کامل بچرخانید تا قفل درب باز شود.

کاور سیلندر را باز کنید، کلید را به سمت بالا بکشید و ۹۰ درجه بچرخانید.


جعبه را برش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید. سپس درپوش کلید را باز کنید.

توجه

توصیه می‌شود برای باز کردن قفل، روزانه از کلید مکانیکی استفاده نکنید. از کلید فقط برای مواقع اضطراری مانند تمام شدن باتری، فراموشی رمز و دیگر موارد اضطراری استفاده کنید.

۶. عملکردهای ویژه

قفل کودک

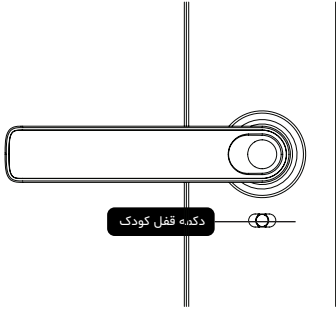

ویژگی:


هنگامی که عملکرد قفل کودک فعال است، می‌توانید دستگیره را از داخل قفل کنید و دیگر نمی‌توانید درب را از داخل باز کنید.

نحوه استفاده:

۱. فعال کردن عملکرد قفل کودک: دکمه را روی قسمت قرمز رنگ بگذارید.

۲. غیر فعال کردن قفل کودک: دکمه را روی قسمت سبز رنگ بگذارید.

بازنشانی به تنظیمات پیش فرض

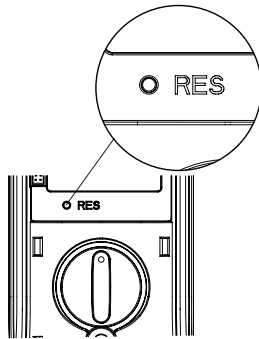


کاربرد:

پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض.

نحوه استفاده:

دکمه reset را با یک شیء نوک تیز دو بار فشار دهید. این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم به حالت پیش فرض باز می‌گردد.

حالت بی صدا

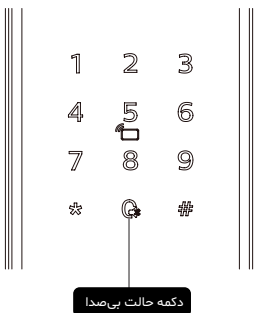

کاربرد:

در زمان‌هایی که نمی‌خواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید، می‌توانید با یک دکمه، حالت بی صدا را روشن کنید.

نحوه استفاده:

فعال سازی حالت بی صدا: برای فعال سازی حالت بی صدا دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سبز شود.

غیر فعال سازی حالت بی صدا: برای فعال سازی مجدد صدای راهنما دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سفید شود.

۷. معنی و کاربرد نشانگرها


نشانگر وضعیت قفل

معنی رنگ نورهای مختلف

آبی: هنگامی که قفل روشن شود، نشانگر به رنگ آبی در می‌آید که نشان می‌دهد می‌توانید با قفل کار کنید.

سبز: هنگامی که قفل باز می‌شود نشانگر به رنگ سبز در می‌آید.


قرمز: هنگامی که درب قفل می‌شود نشانگر به رنگ قرمز در می‌آید.

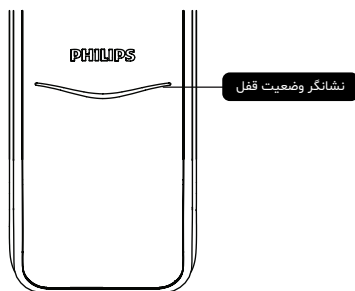

نشانگر حالت بی‌صدا


معنی رنگ نورهای مختلف

رنگ سفید نشان می‌دهد که حالت بی‌صدا خاموش است.

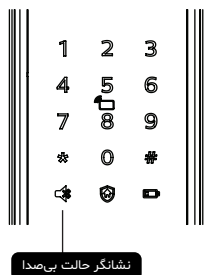

نشانگر قفل سیستم

در صورتی که هر یک از روش‌های تایید اعم از اثر انگشت، رمز و تگ را ۵ بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت ۳ دقیقه از کار می‌افتد.

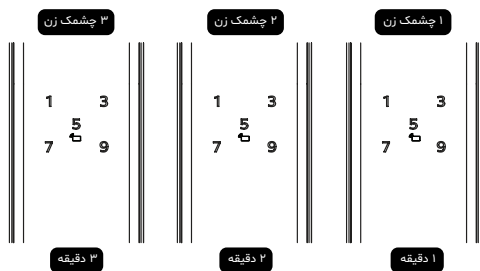


توجه

تنها تحت شرایط هریک از روش‌های تایید فوق و یا روشن بودن صفحه کلید، اعلان دیده خواهد شد.

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع هشدار

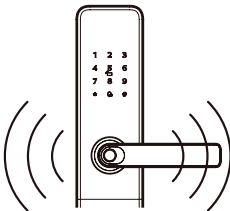

هشدار ولتاژ باتری به شما یادآوری می‌کند که باتری‌ها را به موقع تعویض کنید.


عامل هشدار: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفا در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.

حالت هشدار: پیام صوتی

“Low battery voltage. Please replace all batteries”

حین بازگشایی لطفا تمامی باتری‌ها را تعویض کنید.

خاموش کردن: هشدار به طور خودکار خاموش می‌شود.

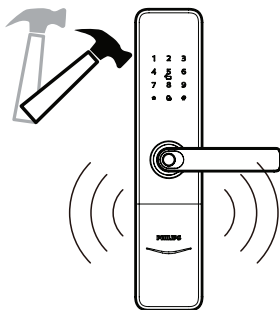


هشدار ضد سرقت

عامل هشدار: در صورتی که درب به زور باز شود و بین قفل و درب فاصله‌ای ایجاد شود هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: آلا‌رم‌های تکراری و مداوم.


روش خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید. در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.

نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری

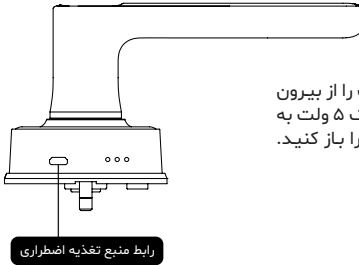

در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید شما می‌توانید از طریق کابل USB با استفاده از پاور بانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یکبار درب را باز کنید. پس از باز کردن، لطفاً سریع تمام باتری‌ها را عوض کنید.

نحوه تعویض باتری

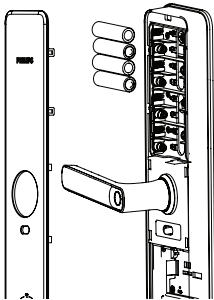

برای اینکه باتری‌ها طولانی‌تر کار کنند و از تعویض مکرر باتری‌ها جلوگیری کنید، Philips Easykey با چهار باتری قلمی تغذیه می‌شود و می‌تواند شامل هشت باتری به طور همزمان باشد.

Note: _____

