

PHILIPS

EasyKey

7000 series

Push-pull
Smart Door Lock

DDL702

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnprime.com





فهرست

۱۷

۶. عملکرد های ویژه

مجهز به حسگر مادون قرمز

قفل اجباری

تنظیم قفل در حالت بی صدا

بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض

۱

۱. نکات مهم

ایمنی

هشدار

۲

۲. راهنمای نصب

جزییات بسته بندی

اجزای قفل

دستورالعمل قبل از نصب

مراحل نصب

۷

۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل بیرونی

پنل داخلی

۸

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

تغییر رمز عبور ادمین

تنظیمات کاربران

حذف کاربر

تنظیمات سیستم

عملکردهای اضافه

نسخه نرم افزار

دریافت شماره سریال قفل

تنظیمات بلوتوث

۲۲

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع و روشهای هشدار

نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری

خطاهای دیگر

نحوه تعویض باتری

۱۵

۵. نحوه استفاده از قفل

باز کردن درب از داخل و بیرون

قفل کردن درب از داخل و بیرون

شب بند

باز کردن درب با کلید مکانیکی

۱. نکات مهم

ایمنی

لطفا قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها تحت پوشش ضمانت نمی‌باشد.

فقط از اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.

تنها از باتری‌های AA مورد تأیید توسط محصول یا از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.

برای جلوگیری از روشن شدن آژیر یا آسیب به دستگاه، اجزای قفل را به زور از هم جدا نکنید.

سنبسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید، در اینصورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.

اشیا را به دستگاه آویزان نکنید، چون باعث اختلال در عملکرد قفل خواهد شد.

قفل را در محیط‌هایی که دارای نشستی یا پاشیدن آب هستند قرار ندهید.

برای تمیز کردن دستگاه از یک پارچه نرم استفاده کنید.

درحین راه‌اندازی و کارکردن باتری‌ها را خارج نکنید.

لطفا برای نصب دستگاه از تکنسین مورد تأیید شرکت HTNPrime کمک بگیرید. در صورت نصب دستگاه توسط افراد غیر متخصص دستگاه شما شامل گارانتی نخواهد شد.

لطفا پس از اتمام نصب، رمز عبور پیش فرض ادمین را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.

لطفا در صورت هشدار تعویض باتری فوراً تمام باتری‌ها را عوض کنید.

هشدار

برای جلوگیری از انفجار، باتری را نزدیک منابع آتش را قرار ندهید.

برای روشن کردن محصول از منابع تغذیه‌ای که الزامات ایمنی را برآورده نمی‌کند، استفاده نکنید.

برای جلوگیری از انفجار، ۲ قطب باتری‌ها را به فلزات وصل نکنید.


لطفا برای تعمیر یا تعویض قطعه فقط از قطعات تولید شده توسط فیلیپس و تکنسین متخصص استفاده کنید.

از لوازم جانبی یا قطعاتی که توسط سایر سازندگان تولید شده‌اند یا به طور خاص توسط فیلیپس توصیه نشده‌اند استفاده نکنید.


استفاده از چنین لوازم جانبی و قطعات ممکن است گارانتی شما را باطل کند.

۲. راهنمای نصب


جزئیات بسته بندی

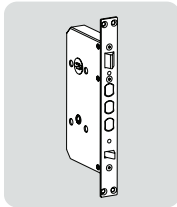


۴ قفل

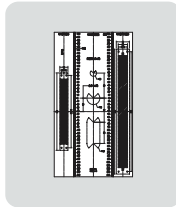

۳ نقشه نصب

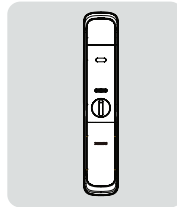

۲ پین داخلی

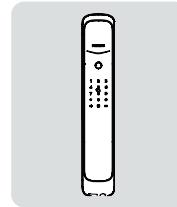

۱ پین خارجی




۸ گواهی اصالت محصول




۷ کارت گارانتی




۶ دستورالعمل استفاده

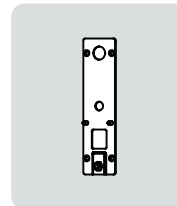


۵ صفحه نصب

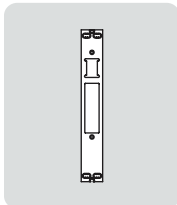


۱۲ مقابلی قفل

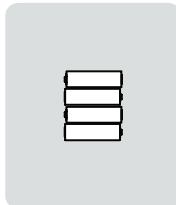


۱۱ باتری

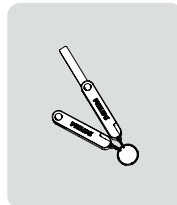


۱۰ کلید مکانیکی X2

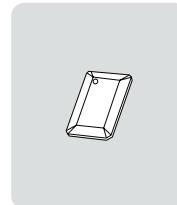

۹ تگ X2

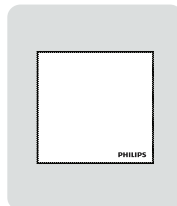


۱۴ دستمال مخصوص

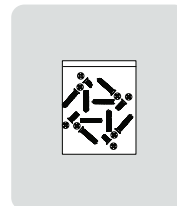

۱۳ کیت نصب

اجزای قفل

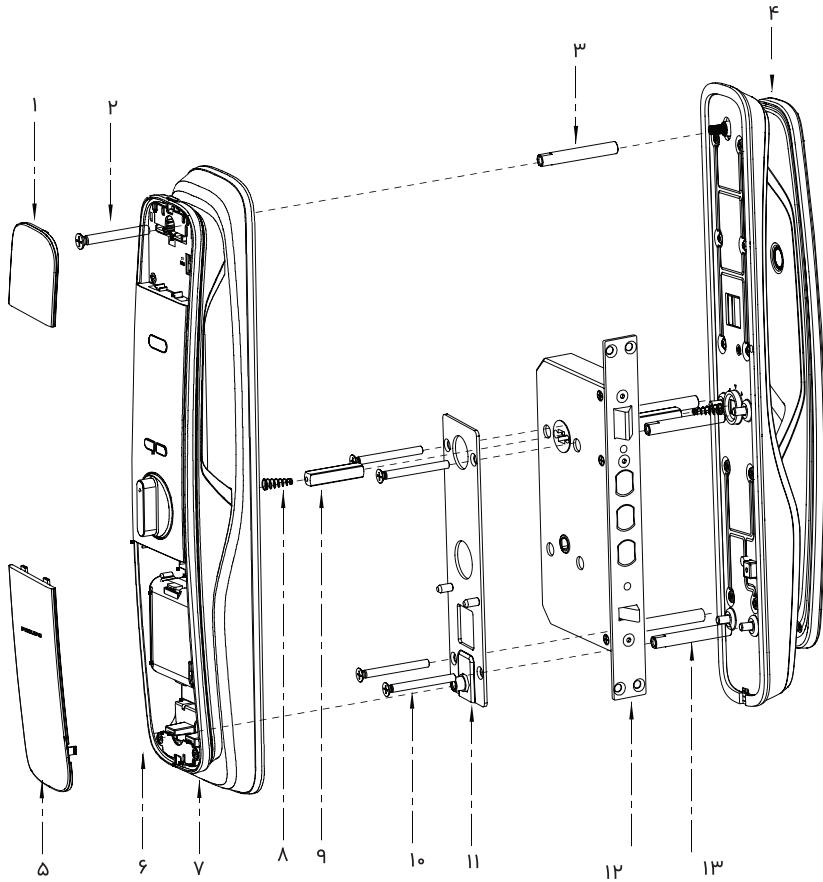


- ۸. فنر (x2)
- ۹. چهار پهلوی (x2)
- ۱۰. پیچ اتصال M5 (x4)
- ۱۱. صفحه نصب (x1)
- ۱۲. قفل (x1)
- ۱۳. پیچ اتصال M6 (x4)

- ۱. کاور (x1)
- ۲. پیچ اتصال M6 (x1)
- ۳. پیچ اتصال M6 (x1)
- ۴. پینل خارجی (x1)
- ۵. کاور باتری (x1)
- ۶. پیچ نصب M6 (x1)
- ۷. پینل داخلی (x1)

دستورالعمل قبل از نصب

قدم اول، مشخص کردن جهت باز شدن درب


این محصول در ۴ جهت بازشو قابل نصب می‌باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ.

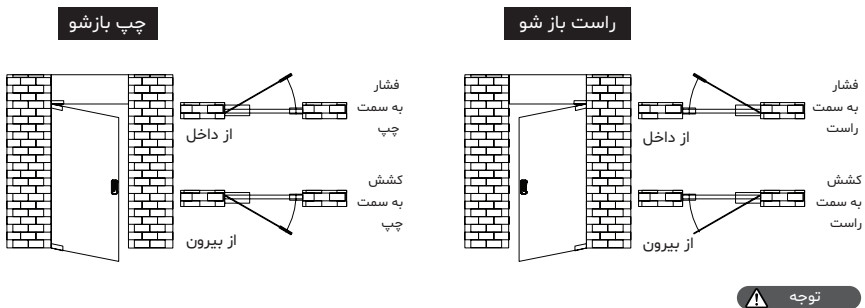


۱. لطفا ابزار مناسب نصب را با توجه به ضخامت درب انتخاب کنید.
۲. پیچ نصب داخل بسته بندی برای ضخامت درب ۶۰-۹۰ میلی متر قابل اجرا است، اگر ضخامت درب شما در این محدوده نیست، لطفاً با ما تماس بگیرید.

قدم دوم، تغییر جهت زبانه قفل


۲ زبانه قفل را برداشته، ۱۸۰ درجه چرخانده و مجدد جایگذاری کنید.

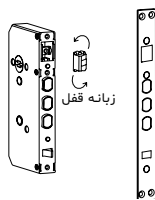

۱ با استفاده از آچار آلن، پیچ‌ها را (ساعتگرد) باز کرده و پیشانی قفل را جدا کنید.

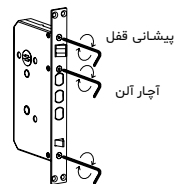



۳ پیشانی قفل را جایگذاری کرده و پیچ آن را محکم کنید.

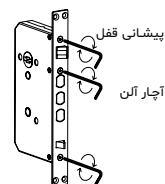

مراحل نصب

مراحل نصب زیر فقط برای درب‌های راست بازشو اعمال می‌شود. برای درب‌های چپ بازشو، لطفاً [دستورالعمل قبل از نصب] را به دقت بخوانید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

- ۱ طبق نقشه نصب، حفره‌ها را روی درب ایجاد کنید. سپس قفل را داخل حفره قرار دهید. سپس برای فیکس کردن قفل از پیچ‌های نصب استفاده کنید.
- ۲ پیچ‌های اتصال را به پینل بیرونی وصل کرده و چهار پهلوی را در جای خود قرار دهید.

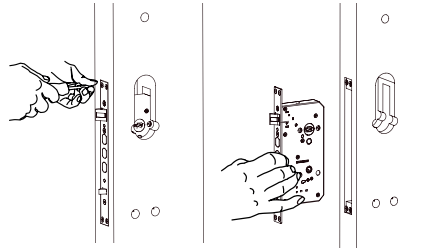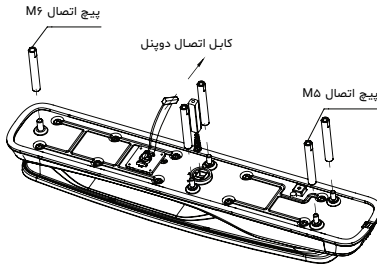

توجه



لطفاً از چهار پهلوی و پیچ سایز متناسب با ضخامت درب استفاده کنید.

توجه

مطمئن شوید که حین نصب، زبانه قفل داخل باشد.



- ۴ ابتدا صفحه نصب را در برابر سطح داخلی درب قرار داده و با ۴ پیچ اتصال M5 آن را ببندید، سپس صفحه نصب بالا را با چهار پیچ اتصال M6 ببندید.

- ۳ کابل اتصال را از سوراخ بالای درب عبور دهید. چهار پهلوی متصل شده روی پینل خارجی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آن را داخل سوراخ‌ها قرار دهید تا پینل خارجی محکم فیکس شود.

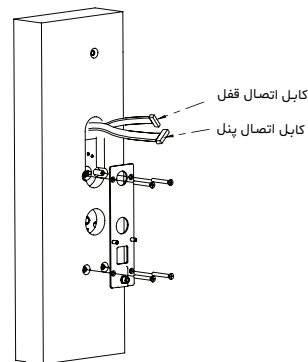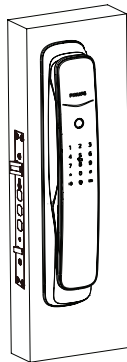

۵ طبق تصویر، فنر و چهار پهلوی را در جای مناسب در پنتلی داخلی قرار دهید.

۶ کابل پنتل خارجی، کابل بلوتوث و کابل قفل را به سوکت پنتل داخلی متصل کنید. سپس چهار پهلوی متصل شده روی پنتل داخلی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آنرا داخل سوراخها قرار دهید تا پنتل داخلی محکم فیکس شود.

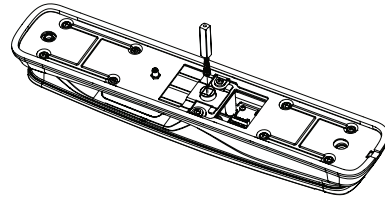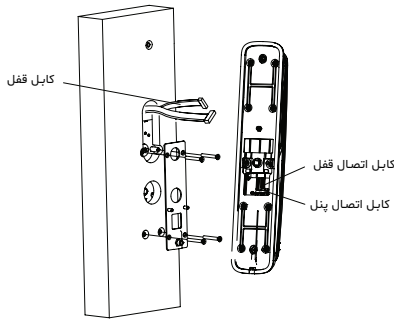




توجه

مطمئن شوید که کابل پنتل و کابل قفل، در شیار چهارپهلوی مخفی شده باشد، و کابل های اضافی را نیز در حفره درب و یا پنتل داخلی مخفی کنید.

۷ پس از نصب، از عملکرد اهرم داخلی و کلید مکانیکی اطمینان حاصل کنید.

۸ کاور دکوری را در جای خود قرار دهید، سپس باتری ها را در محفظه قرار داده و کاور آن را ببندید. پس از نصب مقابلی، دستگیره شما آماده استفاده است.

۹ مطابق عکس، کاور بالایی را چرخانده تا باز شود. سپس کاور باتری را جدا کنید و با دوعدد پیچ نصب M6 پنتل داخلی را فیکس کنید.

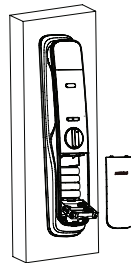


توجه

بعد از نصب مقابلی و اتمام کار، از عملکرد درست دستگیره در هنگام باز و بسته شدن اطمینان حاصل فرمایید.


۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل خارجی

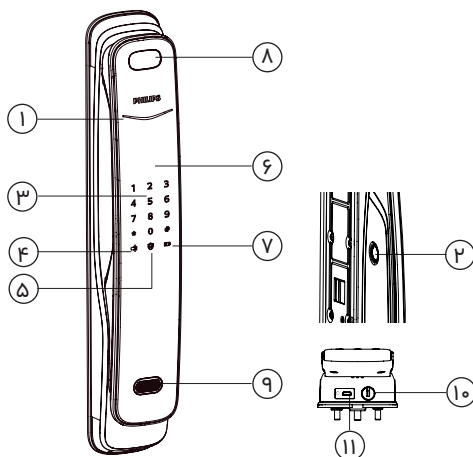

نشانگر وضعیت قفل	۱
سنسور اثر انگشت (پشت دسته)	۲
صفحه کلید	۳
دکمه حالت بی صدا	۴
دکمه حالت قفل اجباری	۵
دسته	۶
نشانگر ضعیف شدن باتری	۷
سنسور تشخیص چهره	۸
سنسور تشخیص بدن انسان	۹
سیلندر	۱۰
خروجی شارژ اضطراری	۱۱

پنل داخلی

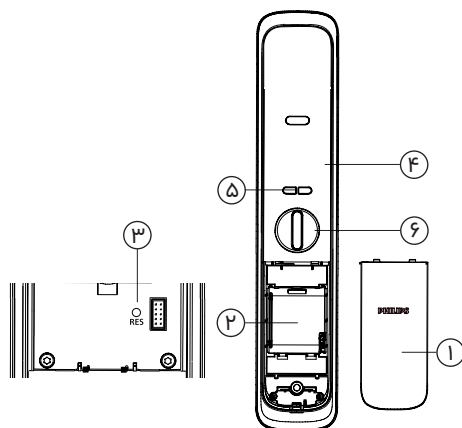

کاور باتری	۱
محفظه باتری	۲
بازگردانی به تنظیمات پیش فرض	۳
دسته	۴
دکمه open / close	۵
اهرم داخلی	۶

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما می‌توانید قفل خود را در دو حالت معمولی و یا حالت احراز هویت دو مرحله‌ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش‌های شناسایی ثبت شده می‌توانید قفل را باز کنید.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می‌توانید باز کنید.

کد کاربر

هنگامی که می‌خواهید یک کاربر را حذف کنید، می‌توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید. در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی در آینده، می‌توانید اطلاعات کاربران را وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	تگ
۰۰				
۰۱				
۰۲				
۰۳				
۰۴				
۰۵				
۰۶				
۰۷				
۰۸				


نمادها

رمز عبور ادمین	رمز یک بار مصرف	رمز عبور کاربر	اثر انگشت	تشخیص چهره	کد کاربر ۰۰_۱۹	کد کاربر ۰۰_۹۹	#	*


توجه

- برای بازگشت به منوی قبل کلید [*] را فشار دهید.
- رمز عبور ادمین در حالت پیش‌فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ می‌باشد.

نحوه ورود به حالت ادمین

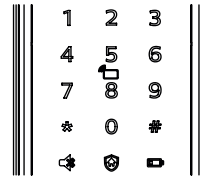

۱ صفحه کلید را روشن کنید

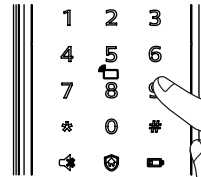

۲ قبل از وارد کردن هر عدد دیگری، کلید [#] را فشار دهید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Enter Master PIN Code" رمز پیش فرض را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.

تنظیمات کاربر

افزودن رمز عبور کاربر



ابتدا کلید [#] را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر، عدد [۲] را وارد کنید. سپس برای اضافه کردن رمز عبور جدید برای کاربر جدید، عدد [۱] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



یک رمز عبور ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور کاربر را مجدداً وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" و با [*] برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

افزودن رمز عبور یکبار مصرف



ابتدا کلید [#] را وارد کنید. رمز عبور ادمین را وارد و با [#] تأیید کنید.



ابتدا عدد [۲] را وارد کنید تا وارد تنظیمات کاربر شوید. سپس دوباره [۲] را وارد کنید تا رمز عبور یک بار مصرف اضافه شود.



یک رمز عبور یک بار مصرف ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور را مجدداً وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

تغییر رمز عبور ادمین



ابتدا کلید [#] را وارد کنید و سپس رمز پیش فرض ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای تغییر رمز ادمین عدد [۱] را فشار دهید.



رمز جدید ادمین را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. رمز را مجدداً وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

افزودن اثر انگشت



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۲] را وارد کنید، سپس برای اضافه کردن اثر انگشت برای کاربر جدید عدد [۳] را وارد کنید. سیستم به طور خودکار به کاربر یک شناسه اختصاص می‌دهد.



انگشت خود را روی سنسور قرار دهید. پس از شنیدن صدای "take away your finger and enroll again" انگشت خود را بردارید و آن را مجدد روی حسگر قرار دهید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، کلید [*] را برای بازگشت به منو قبل فشاردهید.

افزودن تشخیص چهره



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای ورود به تنظیمات کاربران عدد [۲] و برای افزودن تشخیص چهره عدد [۵] را وارد کنید.



صورت خود را در مقابل سنسور تشخیص چهره قرار دهید و با اعلان صوتی به آرامی سر خود را به زوایای مختلف بچرخانید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

حذف کاربر

حذف رمز عبور کاربر



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف رمز عبور عدد [۱] را وارد کنید و برای حذف یک رمز عبور مشخص مجدد عدد [۱] را وارد کنید.



سپس شناسه اختصاصی (۱۹-۰۰) کاربر را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

حذف تمام رمز عبورها



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.



برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف رمز عبور عدد [۱] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام رمز عبورهای سیستم عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف رمز عبور یکبار مصرف

3 3 2 *

برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف اثر انگشت عدد [۳] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام اثر انگشت‌های سیستم، عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [۴] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف چهره کاربر

#

ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

3 1 1

برای حذف کاربر عدد [۳] را وارد کنید، سپس برای حذف چهره، عدد [۵] و برای حذف یک چهره مشخص عدد [۱] را وارد کنید.

☞ # *

برای حذف چهره صورت خود را مقابل دوربین قرار داده و مستقیم به دوربین خیره شوید پس از شنیدن صدای "succeeded"، [۴] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

حذف همه چهره‌ها

#

ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

3 5 2 *

برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف چهره، عدد [۵] را وارد کنید و سپس برای حذف تمام چهره‌های تعریف شده عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [۴] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

#

ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

3 2

برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف تمام رمز عبورهای یکبار مصرف عدد [۲] را وارد کنید.

*

پس از شنیدن صدای "succeeded"، [۴] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف یک اثر انگشت

#

ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

3 3 1

برای حذف کاربر، عدد [۳] را وارد کنید. سپس برای حذف اثر انگشت، مجدد عدد [۳] را وارد کنید و برای حذف یک اثر انگشت مشخص عدد [۱] را وارد کنید.

☞ # *


سپس شناسه اختصاصی (۹۹-۰۰) کاربر را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [۴] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

حذف تمام اثر انگشت‌ها

#

ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

بازنشانی دستگاه به حالت اولیه

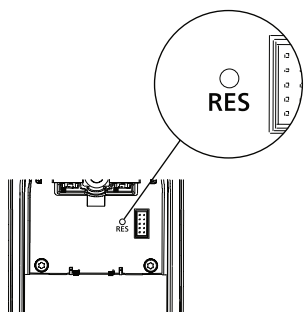

درپوش باتری را بردارید، سپس سوراخ reset را با یک شی نوک تیز دو بار فشار دهید، پس از شنیدن صدای اعلان Restoring to default settings تمام اطلاعات کاربر را پاک می‌شود.

تنظیمات دستگاه

تنظیم زبان سیستم



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 1

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات زبان عدد [۱] را وارد کنید.

1 or 2 *

جهت انتخاب زبان چینی عدد [۱] و جهت انتخاب زبان انگلیسی عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.



توجه زبان پیش‌فرض انگلیسی است.

تنظیمات صدا



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 2

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات صدا عدد [۲] را وارد کنید.

1 or 2 or 3 *

برای صدای زیاد عدد [۱] را وارد کنید، برای صدای کم عدد [۲] را وارد کنید. و برای حالت بی صدا عدد [۳] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.



صدا در حالت پیش‌فرض در بیشترین حالت ممکن قرار دارد.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

4 3

برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۴] را وارد کنید و سپس برای ورود به تنظیمات احراز هویت عدد [۳] را وارد کنید.

1 or 2 *

جهت تنظیم قفل در حالت احراز هویت تک مرحله‌ای عدد [۱] و جهت احراز هویت دو مرحله‌ای عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

عملکردهای توسعه یافته



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

5

جهت ورود به تنظیمات خاص دستگاه عدد [۵] را وارد کنید.



برای اتصال به شبکه اینترنت عدد [۱] را فشار دهید و برای خروج از شبکه اینترنت، عدد [۲] را فشار دهید. قبل از راه اندازی اینترنت، لطفاً (Philips EasyKey APP) را از App Stores از طریق تلفن خود دانلود و باز کنید.



توجه

اتصال به شبکه اینترنت و App اختیاری می باشد.

شماره سریال قفل

استعلام شماره سریال قفل



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

6 1

برای دریافت شماره سریال قفل ابتدا عدد [۶] را وارد کرده و سپس عدد [۱] را وارد کنید، سیستم به طور خودکار شماره سری محصول را پخش می کند.



توجه

با کد #۴۰۰ می توانید مستقیماً شماره سری محصول را دریافت کنید.

ورژن قفل



ابتدا کلید [#] را وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید.

6 2

برای اطلاع از ورژن دستگاه خود می توانید ابتدا عدد [۶] و سپس عدد [۲] را وارد کنید تا از ورژن دستگاه خود مطلع شوید.



توجه

با کد #۱۱۴ می توانید مستقیماً از ورژن دستگاه خود مطلع شوید.

دستورالعمل اتصال به اپلیکیشن



توجه

با توجه به اینکه عملکردها در مدل های مختلف متفاوت است، لطفاً با فروشنده مشورت کنید تا تأیید کند که آیا محصول شما قابلیت اتصال به اینترنت را دارد یا خیر.



QR کد را اسکن، و اپلیکیشن را دانلود و نصب نمایید.

کلیدهای میانبر

عملکرد	کلیدهای میانبر
استعلام شماره سریال	۴۰۰#
استعلام ورژن قفل	۱۱۴#
فعال سازی تشخیص چهره	۴۰۵#
غیرفعال سازی تشخیص چهره	۴۰۶#
فعال سازی تشخیص بدن انسان	۴۰۹#
غیر فعال سازی تشخیص بدن انسان	۴۱۰#
تنظیم فاصله تشخیص بدن انسان تا ۶۰ سانتی متر	۰۶۰#
تنظیم فاصله تشخیص بدن انسان تا ۸۰ سانتی	۰۸۰#

همگام سازی قفل

۱. برای قفل‌هایی که پروتکل آن بلوتوث است طبق دستور زیر عمل کنید.

۱. لطفاً از وجود باتری در دستگاه و یا متصل بودن به منبع تغذیه اضطراری، اطمینان حاصل نمایید.

۲. وارد اپلیکیشن شده و در صفحه اول روی Add a device بزنید و سپس گزینه BLUETOOTH DOOR LOCK را انتخاب کنید. بعد از آن به صفحه همگام سازی هدایت می‌شوید. لطفاً طبق راهنمای اپلیکیشن عمل کنید.

۲. برای قفل‌هایی که پروتکل آن WIFI است یا قابلیت تشخیص چهره و چشمی دارند طبق دستور زیر عمل کنید.

۱. لطفاً از وجود باتری در دستگاه و یا متصل بودن به منبع تغذیه اضطراری، اطمینان حاصل نمایید.

۲. روی قفل کلید [#] را وارد کرده و رمز عبور ادمین را وارد کنید و مجدد [#] را وارد نمایید. برای اتصال به اینترنت ابتدا عدد [۵] و سپس عدد [۱] را فشار دهید تا دستگاه آماده اتصال شود. دستگاه پیغام "Connecting, please wait a moment" را می‌دهد.

۳. وارد اپلیکیشن شده و در صفحه اول روی Add a device بزنید و سپس گزینه Wi-Fi lock/Facial recognition lock/Video lock را انتخاب کنید. بعد از آن به صفحه همگام سازی هدایت می‌شوید، لطفاً طبق راهنمای اپلیکیشن عمل کنید.

توجه

این قفل‌ها فقط از اتصال به Wi-Fi ۲/۴ گیگاهرتزی پشتیبانی می‌کنند و از Wi-Fi ۵ گیگاهرتزی پشتیبانی نمی‌شود. لطفاً اطمینان حاصل کنید که فاصله بین Wi-Fi و قفل کمتر از ۱۰ متر باشد در غیر این صورت ممکن است سیگنال ضعیف باشد.

۵. نحوه استفاده از قفل


باز کردن درب از بیرون و داخل

باز کردن درب از بیرون




۱. ابتدا صفحه کلید را لمس کنید، سپس یکی از رمزهای تعریف شده روی قفل را وارد کرده و کلید [#] را فشار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

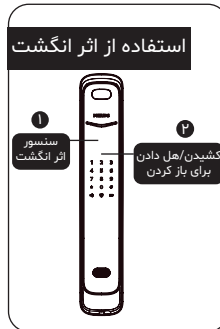

۱. انگشتی که اثر انگشت آن ثبت شده است را روی سنسور قرار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

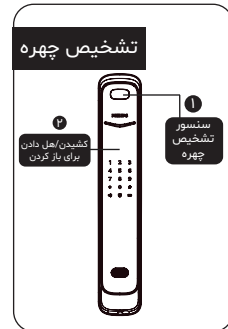

۱. چهره ثبت شده را مقابل دوربین قرار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

باز کردن درب از داخل



با چرخاندن اهرم داخلی می‌توانید درب را باز کنید.




دکمه OPEN را طی یک ثانیه دو بار فشار دهید، سپس درب را بکشید یا هل دهید تا باز شود.



سنسور مادون قرمز: طبق عکس، دست را دو طرف دسته قفل قرار دهید، سنسور مادون قرمز فعال شده و درب باز می‌شود.

فعال سازی شب بند


هنگامی که درب قفل باشد، در صورتی که دکمه close را مدت طولانی فشار دهید، پس از اینکه نشانگر یک بار به رنگ قرمز چشمک زد، شب بند فعال می شود. همچنین با پیام صوتی inside deadlock enabled شما از فعال سازی شب بند مطلع می شوید.

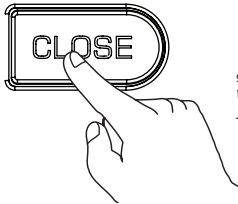


توجه

در حالتی که قفل شب بند از داخل فعال شده باشد، تمام عملکردهای دستگیره از بیرون از کار خواهند افتاد و هیچ یک از کاربران قادر به باز کردن درب نخواهند بود. در صورتی که کیبورد را روشن کنید ترکیب اعداد ۱۵۹۳۷ به شما نمایش داده می شود تا به شما یادآوری کند که شب بند فعال است. در صورتی که بخواهید درب را از بیرون باز کنید باید از رمز عبور ادمین یا کلید مکانیکی استفاده کنید.


باز کردن درب با کلید مکانیکی

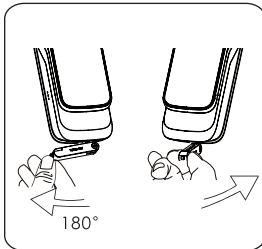

۳- کلید را ۱۸۰ درجه به سمت پایین بیاورید تا آن را موازی با زمین کنید. سپس آن را به صورت افقی به سمت دستگیره بچرخانید تا قفل درب باز شود.

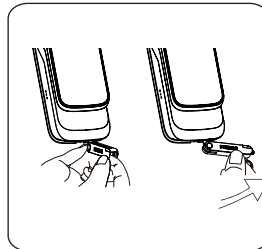

۲- کلید را داخل سیلندر قرار دهید و کلید و کاور کلید را به صورت عمودی روی هم قرار دهید. کلید را ۹۰ درجه به سمت دستگیره بچرخانید تا درب بسته شود.

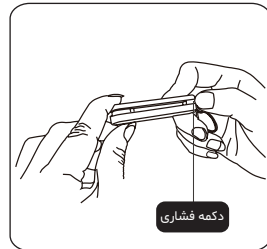

دکمه فشاری

۱- جعبه را برش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید سپس درپوش کلید را باز کنید.

توجه

توصیه می شود برای باز کردن قفل، روزانه از کلید مکانیکی استفاده نکنید. از کلید فقط برای مواقع اضطراری مانند تمام شدن باتری، فراموشی رمز و دیگر موارد اضطراری استفاده کنید.

۶. عملکردهای ویژه

حسگر مادون قرمز

کاربرد:


با استفاده از سنسور مادون قرمز می‌توانید به راحتی درب را باز کنید.

نحوه استفاده:

هنگامی که سنسور فعال باشد، گرمای دست انسان را تشخیص می‌دهد و با قرار دادن دست بر دو طرف دسته (طبق عکس) می‌توانید به راحتی درب را باز کنید.

فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی:

هنگامی که سنسور مادون قرمز غیر فعال باشد، دکمه open/close را به طور همزمان برای مدت طولانی نگه دارید، هنگامی که نشانگر به رنگ سبز چشمک بزند سنسور فعال می‌شود. هنگامی که سنسور مادون قرمز فعال باشد، دکمه open/close را برای مدت طولانی نگه دارید، هنگامی که نشانگر به رنگ قرمز چشمک بزند سنسور غیر فعال می‌شود.

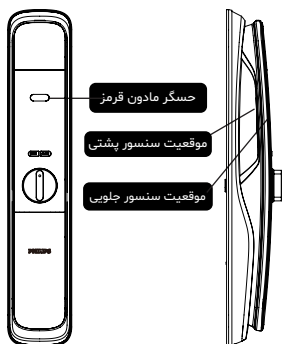

توجه

هنگامی که حسگر مادون قرمز غیر فعال است، در صورتی که سنسور را روی دسته لمس کنید، چراغ قرمز روشن می‌شود تا به شما یادآوری کند که حسگر خاموش است.


حالت قفل اجباری

کاربرد:

در صورتی که این حالت را فعال کنید، درب از داخل باز نشده و اگر کسی از داخل خانه اقدام به باز کردن درب کند، دستگیره هشدار می‌دهد.

نحوه استفاده:

طبق عکس، دکمه قفل اجباری را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا حالت قفل اجباری فعال شود.

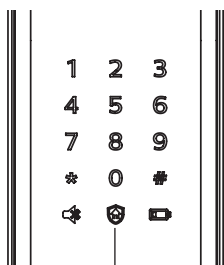

دکمه حالت قفل اجباری

توجه

فعال‌سازی حالت قفل اجباری بر باز کردن درب از بیرون تاثیری نخواهد داشت.

حالت بی صدا


کاربرد:

در زمان هایی که نمی خواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید، می توانید با یک دکمه، حالت بی صدا را روشن کنید.

نحوه استفاده:

فعال سازی حالت بی صدا: برای فعال سازی حالت بی صدا دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سبز شود.

غیر فعال سازی حالت بی صدا: برای فعال سازی مجدد صدای راهنما دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سفید شود.

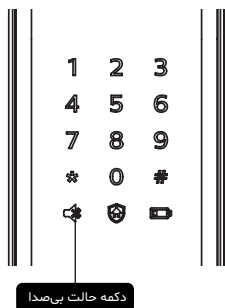


بازنشانی به تنظیمات پیش فرض

کاربرد:

پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض.


نحوه استفاده:

دکمه Reset را با یک شی نوک تیز دو بار فشار دهید. این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم به حالت پیش فرض باز می گردد.

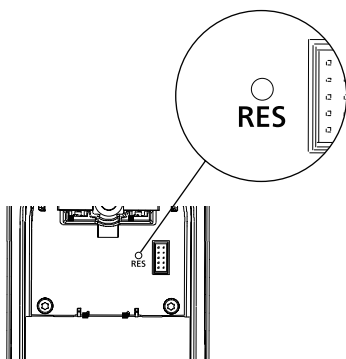

۷. معنی و کاربرد نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل

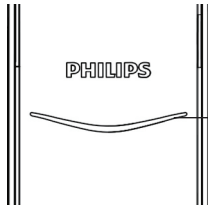


معنی رنگ نورهای مختلف

آبی: هنگامی که قفل روشن شود، نشانگر به رنگ آبی در می‌آید که نشان می‌دهد می‌توانید با قفل کار کنید.

سبز: هنگامی که قفل باز می‌شود نشانگر به رنگ سبز در می‌آید.

قرمز: هنگامی که درب قفل می‌شود نشانگر به رنگ قرمز در می‌آید.


نشانگر ضعیف شدن باتری

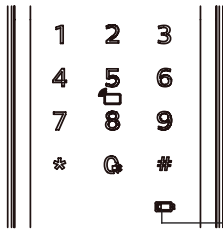

معنی رنگ نورهای مختلف

قرمز: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفا در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.

نشانگر حالت قفل اجباری

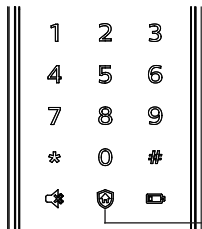

معنی رنگ نورهای مختلف


سفید: زمانی که درب قفل است، دکمه حالت قفل اجباری به رنگ سفید است که نشان می‌دهد می‌توانید آن را فعال کنید. در صورتی که این حالت فعال باشد، رنگ نشانگر، سفید خواهد بود که نشان می‌دهد شما در حال استفاده از این قابلیت هستید.

نشانگر حالت بی صدا

معنی رنگ نورهای مختلف


سفید: رنگ سفید نشان می دهد که حالت بی صدا خاموش است.

سبز: رنگ سبز نشان می دهد که حالت بی صدا روشن است.

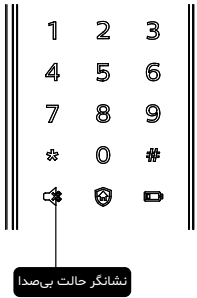

نشانگر قفل شب بند

در حالتی که قفل شب بند از داخل فعال شده باشد، تمام عملکردهای دستگیره از بیرون از کار خواهند افتاد و هیچ یک از کاربران قادر به باز کردن درب نخواهند بود. در صورتی که در این حالت کیبورد دستگاه را روشن کنید اعداد ۱۵۹۳۷ به شما نمایش داده می شود.

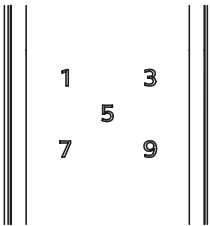



نشانگر قفل سیستم

در صورتی که هر یک از روش های تایید اعم از اثر انگشت، رمز و تگ را ۵ بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت ۳ دقیقه از کار می افتد.

توجه

فقط هنگام روشن شدن پنل خارجی یا تایید هویت کاربر، اعداد ظاهر می شوند.

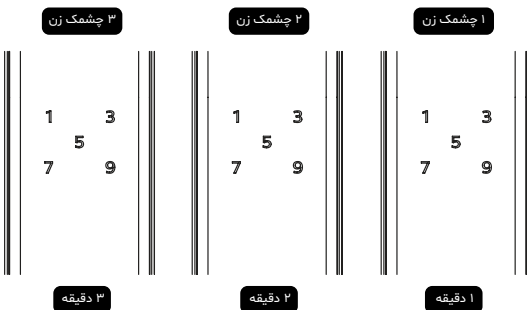




نشانگر Open/Close

معنی رنگ نورهای مختلف

۱. دو چشمک به رنگ قرمز: نشانگر این است که درب قفل است.
۲. دو چشمک به رنگ سبز: نشانگر این است که درب باز است.
۳. یک چشمک به رنگ قرمز: نشانگر این است که درب بسته است.

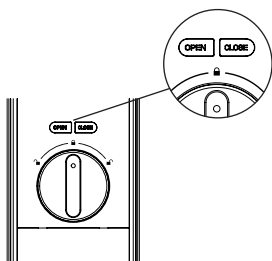


نشانگر باز شدن با سنسور مادون قرمز

معنی رنگ نورهای مختلف

- چشمک زن سریع به رنگ سبز: نشانگر این است که سنسور مادون قرمز روشن است.
- چشمک زن سریع به رنگ قرمز: نشانگر این است که سنسور مادون قرمز خاموش است.

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع هشدار

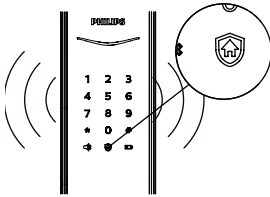


هشدار باز شدن قفل از داخل در زمان فعال بودن حالت قفل اجباری

عامل هشدار: در صورتی که حالت قفل اجباری فعال باشد و کسی اقدام به باز کردن درب از داخل کند، هشدار دستگیره فعال می‌شود.

حالت هشدار: آلام‌های تکراری مداوم.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید.

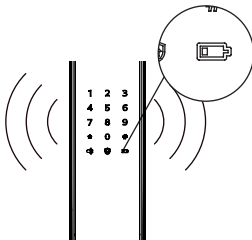

هشدار ولتاژ باتری به شما یادآوری می‌کند که باتری‌ها را به موقع تعویض کنید

عامل هشدار: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفا در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.


حالت هشدار: پیام صوتی

"Low battery voltage. Please replace all batteries"

حین بازگشایی لطفا تمامی باتری‌ها را تعویض کنید.

خاموش کردن: هشدار به طور خودکار خاموش می‌شود.

هشدار ضد سرقت

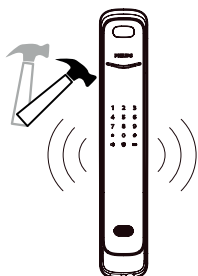

عامل هشدار: در صورتی که کسی درب را به زور باز کند و زبانه‌ها باز شوند هشدار فعال می‌شود.


حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید، در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.

عامل هشدار ۲: در صورتی که درب به زور باز شود و درب به طور کامل بسته نشود هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید، در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.

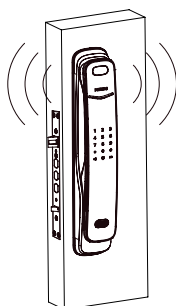

هشدار عملکرد نادرست زبانه


عامل هشدار: در صورتی که زبانه‌ها برای باز شدن و یا بسته شدن درب به درستی عمل نکنند و یا درب باز بماند هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: هشدار به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

خطاهای دیگر

هشدار سنسور تشخیص چهره به طور مداوم و پیوسته

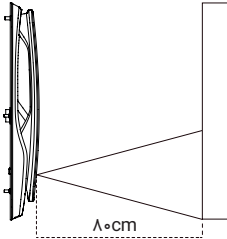

محدوده تشخیص پیش فرض دستگاه ۸۰ سانتی متر است، در صورتی که اشیاء مانند جاکفشی، گلدان و دیوار در فاصله ۸۰ سانتی متری قرار داشته باشد و یا افراد متفرقه در محدوده ۸۰ سانتی متری پرسه بزنند، سنسور تشخیص چهره آن‌ها را تشخیص داده و پیوسته هشدار می‌دهد. برای حل این مشکل، ابتدا موانع احتمالی را برداشته، کد #۶۰ را وارد کنید و محدوده تشخیص دستگاه را به ۶۰ سانتی متر تغییر دهید.

خطاهای تشخیص چهره


تشخیص: سنسور تشخیص چهره از صورت و ویژگی‌های خاص چهره مانند چشم‌ها، بینی و دهان عکس گرفته و اطلاعات را ضبط می‌کند. در صورتی که این نواحی با ماسک، کلاه و هر نوع پوشش دیگری پنهان و پوشانده شود، باعث ایجاد خطا و عدم تشخیص چهره می‌شود.

عدم تشخیص: سنسور تشخیص چهره به سختی افراد دو قلو و چهره‌های مشابه را تشخیص می‌دهد.

خطاهای تشخیص بدن

در صورتی که عملکرد تشخیص بدن به درستی عمل نکرد و فعال سازی آن با خطا مواجه شد، برای فعال کردن سنسور تشخیص بدن صفحه کلید را روشن کنید.


نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری

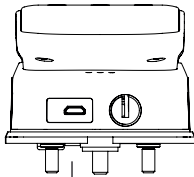

رابط منبع تغذیه اضطراری

در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید؛ شما می‌توانید از طریق کابل USB با استفاده از پاوربانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یکبار درب را باز کنید. پس از باز کردن درب لطفاً سریع تمام باتری‌ها را عوض کنید. در صورت خرابی سیستم و در صورتی که موفق به باز کردن درب نشدید می‌توانید با فشار دکمه reset سیستم را مجدد راه اندازی کنید.


نحوه تعویض باتری



دکمه فشاری پوشش باتری



سگک فشاری پوشش باتری



این قفل توسط چهار باتری AA ۱٫۵ ولت تغذیه می‌شود. محفظه باتری در قسمت پایینی دستگیره داخلی قرار دارد. با فشار دادن کاور به سمت بالا می‌توانید آن را جدا کرده و باتری‌ها را تعویض کنید. محفظه باتری که در انتهای پایین پنل داخلی قرار دارد. با فشار دادن کاور به سمت بالا، می‌توانید آن را جدا کرده و باتری‌ها را تعویض کنید.



توجه

ولتاژ مناسب برای این مدل ۱۲ ولت است، بنابراین برای تعویض باتری‌ها ۸ باتری مورد نیاز است.

