

PHILIPS

EasyKey

7000 series

Facial recognition
Smart Door Lock

DDL-702FVP7-HWS

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnsmart.com



PHILIPS
innovation ✨ you

فهرست

۱۸	۶. عملکرد های ویژه قفل حالت قفل اجباری حالت بی صدا بازگردانی به حالت اولیه کارخانه زنگ درب مکالمه دوطرفه صفحه نمایش	۱	۱. نکات مهم ایمفی هشدار دفع صحیح باتری های استفاده شده
		۲	۲. راهنمای نصب جزییات بسته بندی اجزای قفل دستورالعمل قبل از نصب مراحل نصب
۲۰	۷. معنی و کاربرد نشانگرها نشانگر وضعیت قفل نشانگر وضعیت باتری نشانگر حالت قفل اجباری نشانگر قفل سیستم	۸	۳. آشنایی با عملکرد قفل پنل خارجی پنل داخلی
۲۲	۸. راهکار حل مشکلات قفل انواع هشدار نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری نحوه تعویض باتری نحوه شارژ کردن باتری لیتیوم	۹	۴. تنظیمات دستورالعمل قبل از راه اندازی نحوه ورود به حالت ادمینی تنظیمات کاربر تنظیمات قفل تنظیمات اتصال همگام سازی با قفل
		۱۵	۵. نحوه استفاده از قفل باز کردن درب از بیرون و داخل قفل کردن درب از بیرون و داخل فعال سازی قفل شب بند باز کردن درب با کلید مکانیکی

۱. نکات مهم

ایمنی

لطفاً قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها تحت پوشش ضمانت نمی‌باشد.

فقط از اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.

تنها از باتری‌های لیتیومی مورد تأیید توسط محصول یا از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.

برای جلوگیری از روشن شدن آئیر یا آسیب به دستگیره، اجزای قفل را به زور از هم جدا نکنید.

سنسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید، در این صورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.

قفل را در محیط‌هایی که دارای نشی یا پاشیدن آب هستند قرار ندهید.

برای جلوگیری از آسیب به پوشش محافظ، محصول را در معرض مواد خوردنده قرار ندهید.

اشیا را به دستگیره آویزان نکنید، چون باعث اختلال در عملکرد قفل خواهد شد.

برای تمیز کردن دستگیره از یک پارچه نرم استفاده کنید.

در حین راه اندازی و کارکردن باتری‌ها را خارج نکنید.

لطفاً برای نصب دستگیره از تکنسین مورد تایید شرکت HTNPrime کمک بگیرید. در صورت نصب دستگیره توسط افراد غیر متخصص دستگیره شما شامل گارانتی نخواهد شد.

لطفاً پس از اتمام نصب، رمز عبور پیش فرض ادمین را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.

لطفاً در صورت هشدار تعویض باتری، فوراً باتری‌ها را تعویض کنید و شارژ کنید.

هشدار

برای جلوگیری از انفجار، باتری را نزدیک منابع آتش‌زا قرار ندهید.

برای روشن کردن محصول از منابع تغذیه‌ای که الزامات ایمنی را برآورده نمی‌کند، استفاده نکنید.

برای جلوگیری از انفجار، ۲ قطب باتری‌ها را به فلزات وصل نکنید.

لطفاً برای تعمیر یا تعویض قطعه فقط از قطعات تولید شده توسط فیلیپس و تکنسین متخصص استفاده کنید.

از لوازم جانبی یا قطعاتی که توسط سایر سازندگان تولید شده اند یا به طور خاص توسط فیلیپس توصیه نشده اند استفاده نکنید.

استفاده از چنین لوازم جانبی و قطعات ممکن است گارانتی شما را باطل کند.

دفع صحیح باتری‌های استفاده شده


لطفاً با مقررات محلی در مورد دفع و جمع‌آوری جداگانه باتری‌ها و محصولات استفاده شده آشنا شوید.

دفع صحیح محصولات و باتری‌های استفاده شده به کاهش تأثیرات منفی بر محیط زیست و سلامت انسان کمک می‌کند.


توجه داشته باشید که باتری‌ها نباید همراه با زباله های خانگی دور ریخته شوند.

۲. راهنمای نصب


جزئیات بسته بندی

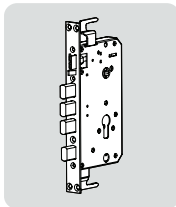


۴ قفل

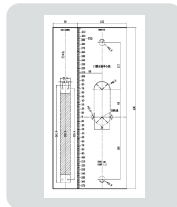


۳ شابلون نصب

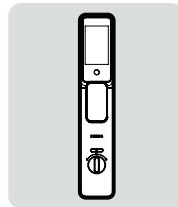

۲ پین داخلی

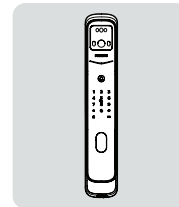


۱ پین خارجی

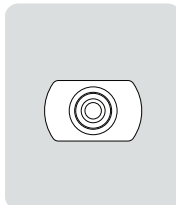


۸ صفحه نصب




۷ دستورالعمل استفاده

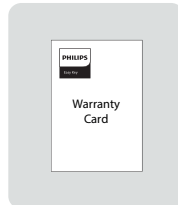


۶ کارت گارانتی

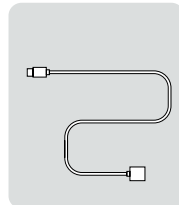


۵ کابل شارژ

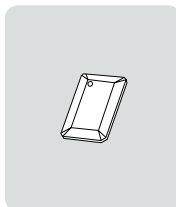


۱۲ تگ

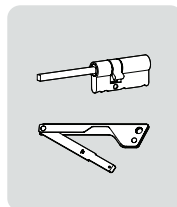


۱۱ کلید مکانیکی

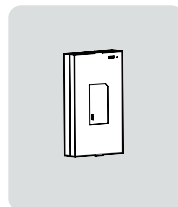

۱۰ باتری لیتیوم

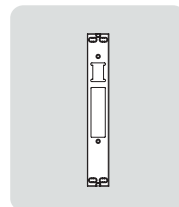


۹ مقابلی قفل

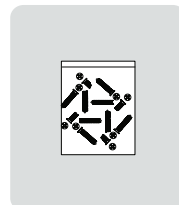

۱۳ کیت نصب

اجزای قفل

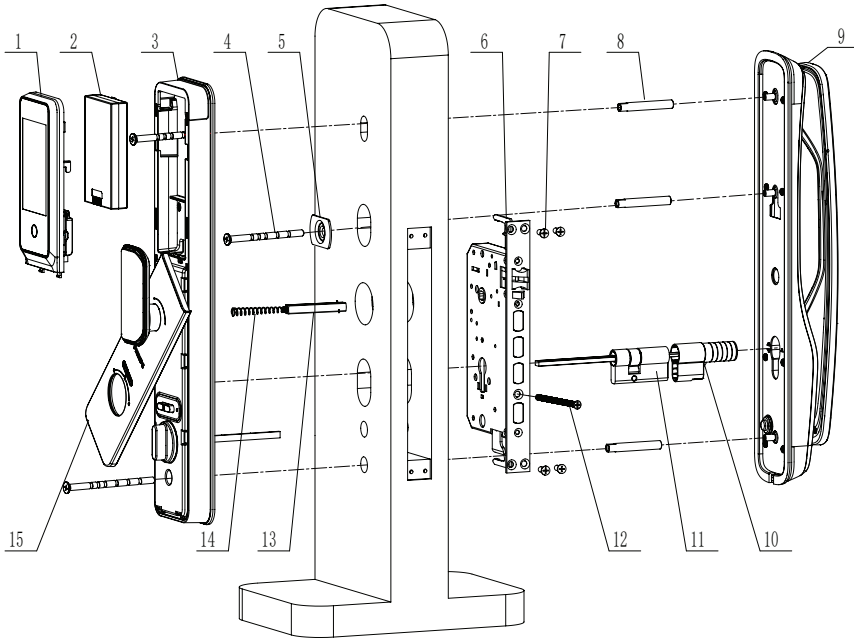


۹. پنل بیرونی
۱۰. کاور پلاستیکی
۱۱. سیلندر
۱۲. پیچ اتصال سیلندر
۱۳. چهار پهلوی
۱۴. فنر
۱۵. کاور قسمت پایینی

۱. صفحه نمایش
۲. باتری لیتیوم
۳. پنل داخلی
۴. پیچ نصب M6
۵. صفحه نصب
۶. قفل
۷. پیچ نصب قفل
۸. پیچ نصب M6

دستورالعمل قبل از نصب

قدم اول، مشخص کردن جهت باز شدن درب


این محصول در ۴ جهت بازشو قابل نصب می باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ.

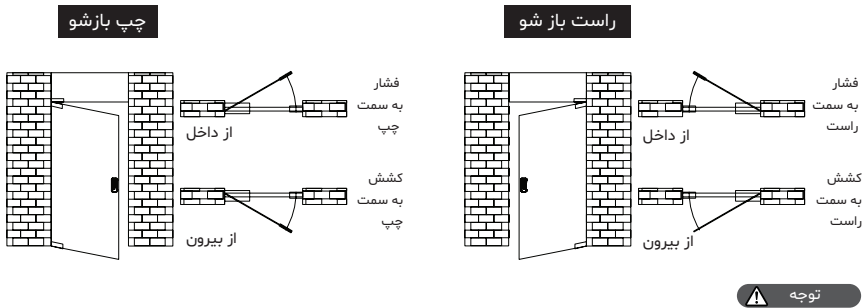

۱. لطفا ابزار مناسب نصب را با توجه به ضخامت درب انتخاب کنید.
۲. این محصول بر روی درب هایی با ضخامت ۳۸ تا ۱۲۰ میلیمتر قابل نصب میباشد، اگر ضخامت درب شما در این محدوده نیست، لطفا با ما تماس بگیرید.

قدم دوم، تغییر جهت زبانه قفل


۲ زبانه را در جهت فلش به بیرون فشار دهید.

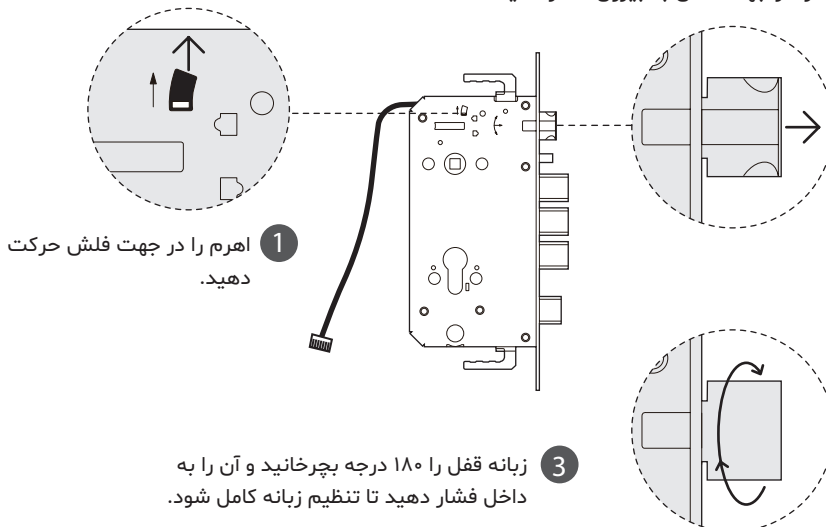

مراحل نصب


مراحل نصب زیر فقط برای درب‌های راست بازشو اعمال می‌شود. برای درب‌های چپ بازشو، لطفاً دستورالعمل قبل از نصب را به دقت بخوانید و تنظیمات لازم را انجام دهید.

- ۱ طبق نقشه نصب، حفره‌ها را روی درب ایجاد کنید. سپس قفل را داخل حفره قرار دهید. و برای فیکس کردن قفل از پیچ‌های نصب استفاده کنید.
- ۲ سیلندر قفل را در جایگاه مربوطه در بدنه قفل قرار دهید، سپس پیچ‌های نصب سیلندر را محکم کنید تا سیلندر قفل ثابت شود.

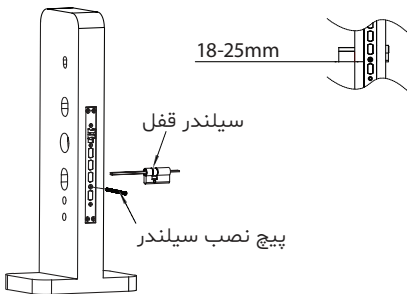

توجه


طول سیلندر را متناسب با ضخامت درب تنظیم کنید. سیلندر را داخل قفل قرار دهید، دنباله‌ی سیلندر را به گونه‌ای تنظیم کنید، که ۲۵-۱۸ میلی‌متر آن از سطح درب بیرون برود سپس قسمت‌های اضافی را برش بزنید.

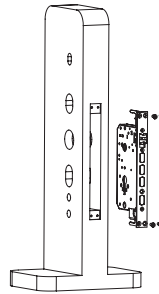

توجه

لطفاً مطمئن شوید که هنگام مونتاژ، زیانه به حالت باز باشد.


- ۴ پیچ‌های نصب M6 را بر روی پل بیرونی نصب کنید

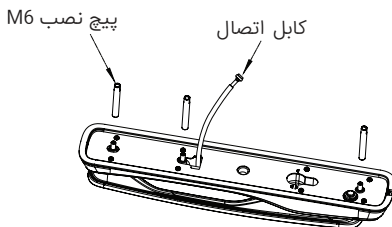

توجه

بر اساس ضخامت درب طول پیچ نصب مناسب را انتخاب کنید


- ۳ کاور پلاستیکی را نصب کنید.

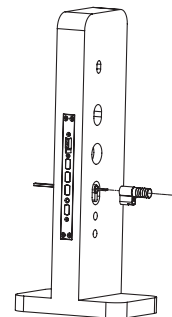


توجه

کاور پلاستیکی را کوتاه کنید، تا به طول مناسب بر اساس ضخامت درب برسد. الزامات برش: پس از قرار دادن پوشش پلاستیکی در سیلندر قفل زمانی که این پوشش از سطح در خارج شده و بین ۳۷ تا ۴۱ میلی‌متر بیرون‌زدگی دارد، آن را برش دهید. پس از برش، آن را با سیلندر قفل تراز کرده و پوشش پلاستیکی را داخل سیلندر قرار دهید.

۵ کابل اتصال را از سوراخ روی در عبور دهید.
سوراخ کلید و پوشش پلاستیکی را در یک راستا تراز کنید و آن‌ها را طوری وارد کنید که به‌خوبی در قسمت بیرونی در قرار گیرند.

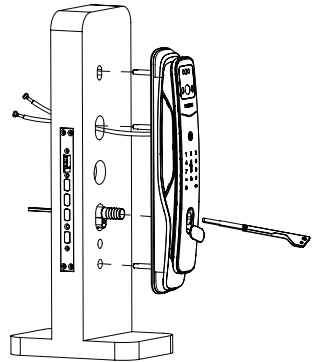


۶ صفحه نصب را به دقت در سمت داخلی در قرار داده و با استفاده از پیچ نصب M6 آن را محکم کنید.

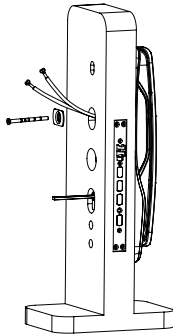

توجه

قفل های مکانیکی کابل قفل ندارند.


۷ چهار پهلوی و فنر را بر روی پینل داخلی نصب کنید.

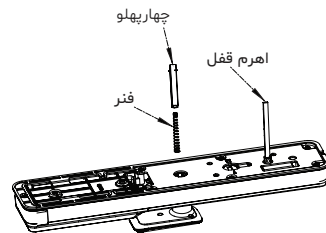

توجه


بر اساس ضخامت درپوش طول مناسب چهار پهلوی را انتخاب کنید.
طول مناسب برای اهرم قفل حدوداً 1cm کوتاه تر از ضخامت درپوش است،
اگر طول آن بلندتر باشد باید برش زده شود.

۸ چهارپهلوی و اهرم قفل پینل داخلی را با حفره های روی بدنه ی قفل تراز کنید، آنها را به گونه ای در حفره های قفل قرار دهید که به طور کامل پینل داخلی با درپوش چفت شود. سپس درپوش باتری و درپوش بالایی را جدا کرده و درپوش پایینی را حدود 45 درجه بچرخانید تا بتوانید پیچ های نصب را محکم کنید.
و از نصب کامل پینل داخلی بر روی درپوش اطمینان حاصل فرمایید.

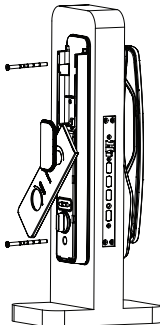


۹ پس از آنکه از نصب کامل پنل داخلی اطمینان حاصل شد. درپوش قسمت پایینی پنل را به جای خود بازگردانید و کابل های پنل داخلی و کابل های قفل را به سوکت های مربوطه متصل کنید.

۱۰ باتری ها را نصب کنید، سپس درپوش باتری و درپوش قسمت بالایی پنل داخلی را در جای خود قرار دهید.

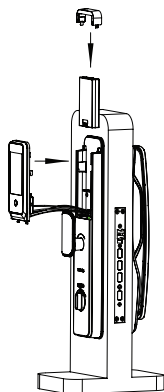

توجه


باتری را طبق جهتی که روی آن نشان داده شده است در جای خود قرار دهید.

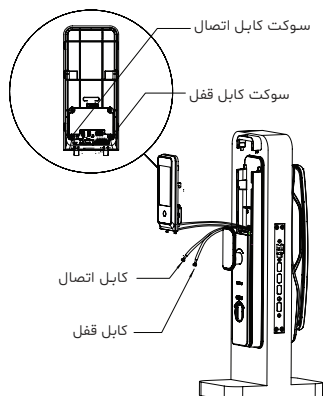

توجه


در زمان نصب قفل های مکانیکی که کابل قفل ندارند، نیازی به اتصال کابل به سوکت نیز وجود ندارد.

۱۱ قفل شب بند، کلید های مکانیکی و تمام قطعات را چک کنید تا از نصب کامل و درست دستگیره اطمینان حاصل فرمایید.

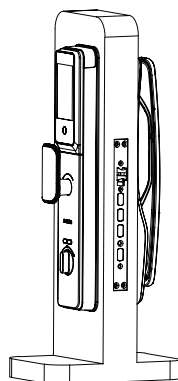


۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل خارجی

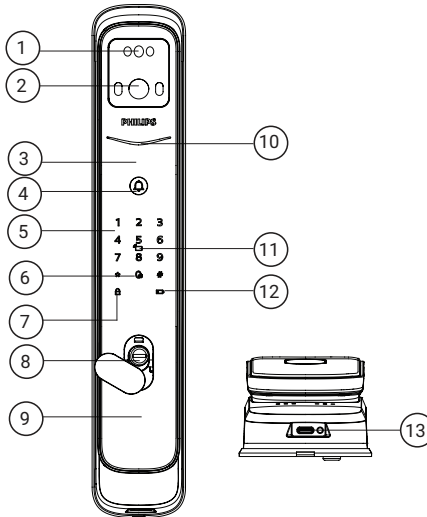

دوربین تشخیص چهره	۱
دوربین فیلم برداری	۲
محل تشخیص اثر انگشت (سمت داخلی ناحیه مشخص شده)	۳
زنگ درب	۴
صفحه کلید	۵
کلید فعالسازی حالت بی صدا	۶
کلید قفل کردن درب	۷
سوراخ کلید مکانیکی	۸
سنسور رادار	۹
نشانگر وضعیت قفل	۱۰
کارت خوان	۱۱
نشانگر وضعیت باتری	۱۲
محل شارژ اضطراری	۱۳

پنل داخلی

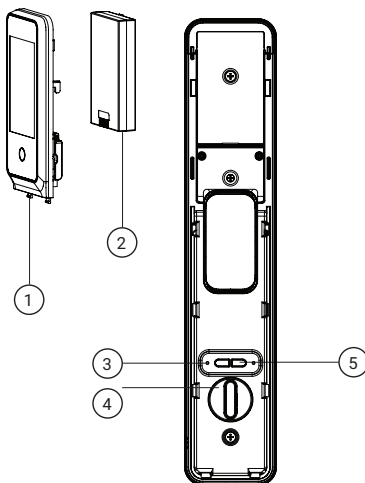

صفحه نمایش	۱
باتری لیتیومی	۲
دکمه بازگردانی به حالت اولیه کارخانه	۳
قفل شب بند	۴
دکمه (باز کردن - بسته شدن)	۵

۴. تنظیمات

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما می‌توانید قفل خود را در دو حالت معمولی و یا حالت احراز هویت دو مرحله‌ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش‌های شناسایی ثبت شده می‌توانید قفل را باز کنید.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می‌توانید باز کنید.

کد کاربر

هنگامی که می‌خواهید یک کاربر را حذف کنید، می‌توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید. در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی کاربران در آینده، می‌توانید اطلاعات کاربران را در جدول زیر وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	تگ	تشخیص چهره
۰۰					
۰۱					
۰۲					
۰۳					
۰۴					
۰۵					
۰۶					

نمادها



توجه

۱. برای بازگشت به منوی قبل کلید [۲] را فشار دهید.

۲. رمز عبور ادمین در حالت پیش فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ می‌باشد.

۳. ظرفیت کاربری قفل:

- رمز عبور: ادمین ۱ نفر، ۲۰ کاربر

- اثر انگشت: ادمین ۱ نفر، ۹۹ کاربر

- تگ: ۱۰۰ کاربر

- تشخیص چهره: ۵۰ کاربر

نحوه ورود به حالت ادمینی

افزودن رمز عبور ادمین

ابتدا صفحه کلید را لمس کرده و پیش از وارد کردن هر عددی ابتدا کلید * رادو بار وارد کنید ، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با کلید # تایید کنید در انتها وارد حالت ادمینی میشوید.

توجه

اگر رمز عبور ادمین همان رمز عبور پیش فرض است باید در ابتدا قبل از انجام هر اقدامی ابتدا آن را عوض کنید.



افزودن اثر انگشت

ابتدا صفحه کلید را لمس کرده و پیش از وارد کردن هر عددی کلید * را دو بار وارد کنید، سپس اثر انگشت خود را بر روی سنسور تشخیص آن قرار دهید تا وارد حالت ادمینی شوید

توجه

۱- قفل در حالت پیش فرض هیچ اثر انگشتی بر روی آن تعریف و ثبت نشده است. لطفا پیش از استفاده اثر انگشت خود را به عنوان ادمین تعریف کنید

۲- به هیچ عنوان اثر انگشت ثبت شده به عنوان ادمین را مجدداً با عنوان کاربر اضافه نکنید

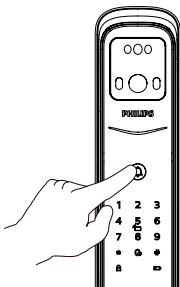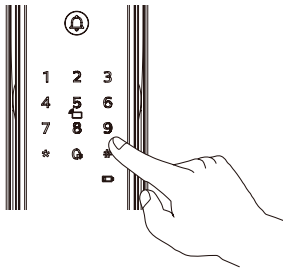

افزودن رمز عبور کاربر

یک رمز عبور جدید اضافه کنید و با کلید # تایید کنید، مجدداً رمز عبور خود را وارد کنید و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "successful" کلید * را برای بازگشت به منوی قبلی وارد کنید و وارد حالت ادمینی شوید.

افزودن اثر انگشت

انگشت خود را بر روی محل خوانش اثر انگشت قرار دهید پس از شنیدن اعلان "Please remove your finger and try again" انگشت خود را بردارید و مجدداً بر روی حسگر قرار دهید. با کمک گرفتن از راهنمای صوتی این عمل را چند بار تکرار کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "successful" کلید * را برای بازگشت به منوی قبلی وارد کنید و وارد حالت ادمینی شوید.

افزودن تگ یا کارت

تگ را مقابل کارت خوان قرار دهید. پس از شنیدن اعلان صوتی "successful" کلید * را برای بازگشت به منوی قبلی وارد کنید و وارد حالت ادمینی شوید.

تنظیمات کاربر

افزودن کاربر



ابتدا کلید * را دو بار وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.



ابتدا برای ورود به تنظیمات کلید ۱ را وارد کنید، سپس مجدداً برای افزودن کاربر کلید ۱ را وارد کنید. قفل در این حالت به صورت خودکار میتواند روش ثبت شما را تشخیص دهد و شما میتوانید رمز عبور، اثر انگشت یا تگ وارد کنید. هر کاربر میتواند به سادگی روش مورد نظر خود را انتخاب کرده و اضافه کند.



افزودن رمز عبور یکبار مصرف



ابتدا کلید * را دو بار وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با کلید # تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات عدد ۱ را وارد کنید و برای وارد کردن رمز عبور یک بار مصرف عدد ۲ را وارد کنید.



یک عدد ۱۲-۶ رقمی وارد کرده و با کلید # تایید کنید. مجدداً عدد ۱۲-۶ رقمی را یک بار دیگر وارد کنید و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "successful" کلید * را برای بازگشت به منوی قبلی وارد کنید. و مجدداً وارد حالت ادمینی شوید.

افزودن چهره



ابتدا کلید * را دو مرتبه وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با کلید # تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات کلید ۱ را وارد کنید و برای افزودن چهره کلید ۳ را وارد کنید.



مقابل دوربین قفل بایستید و بر مبنای راهنمای صوتی آن عمل کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "successful" کلید * را برای بازگشت به منوی قبلی وارد کنید. و همچنین برای خروج از حالت ادمینی مجدداً یک بار دیگر کلید * را وارد کنید.

افزودن یا تغییر اثر انگشت ادمین



کلید * را دو بار وارد کنید سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.



ابتدا کلید ۱ را برای ورود به تنظیمات وارد کنید. سپس کلید ۴ را برای افزودن یا جایگزین کردن اثر انگشت ادمین وارد کنید



در صورتی که هیچ اثر انگشتی به عنوان اثر انگشت ادمین تعریف نشده باشد: در صورت قرار دادن اثر انگشت بر روی حسگر، به صورت خودکار اثر انگشت شما به عنوان ادمین تعریف میشود و با شنیدن اعلان صوتی "successful" کلید * را برای بازگشت به منوی قبلی میتوانید وارد کنید. تا وارد حالت ادمین شوید.

در صورتی که اثر انگشت ادمین تعریف شده باشد: اثر انگشت خود را به عنوان کاربر جدید اضافه کنید، و به عنوان اثر انگشت ادمین جایگزین خواهد شد. پس از شنیدن اعلان صوتی "successful" میتوانید با وارد کردن کلید * به منوی قبلی بازگردید و وارد حالت ادمینی شوید.

تغییر رمز عبور ادمین



دو بار کلید * را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات کلید ۱ را وارد کنید، سپس کلید ۵ را برای تغییر رمز عبور ادمین وارد کنید.

2 1

برای ورود به تنظیمات قفل عدد ۲ و برای تنظیم زبان عدد ۱ را وارد کنید.

1 or 2 *

زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید، برای انتخاب زبان چینی کلید ۱ و برای انتخاب زبان انگلیسی کلید ۲ را وارد کنید.

پس از شنیدن اعلان صوتی "successful" میتوانید با وارد کردن کلید * به منو قبلی بازگردید و وارد حالت ادمین شوید.

توجه

زبان پیش فرض قفل انگلیسی است.

تنظیم میزان صدا

* # *

کلید * را دو بار وارد کنید سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.

2 2

رای ورود به تنظیمات قفل کلید ۲ و برای تنظیم میزان صدا مجدداً کلید ۲ را وارد کنید.

1 or 2 or 3 *

میزان صدای مورد نظر خود را انتخاب کنید:

برای انتخاب صدای بلند کلید ۱، برای انتخاب صدای پایین کلید ۲ و برای انتخاب حالت بی صدا کلید ۳ را وارد کنید پس از تنظیم صدا روی حالت دلخواه میتوانید با وارد کردن کلید * به منوی قبلی بازگردید و وارد حالت ادمین شوید.

توجه

میزان صدا به صورت پیش فرض در حالت "صدای بلند" قرار دارد

* # *

رمز عبور جدید ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید، مجدداً آن را وارد کنید و مجدداً با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "successful" میتوانید با وارد کردن کلید * به منو قبلی بازگردید و وارد حالت ادمین شوید.

حذف کاربر

* # *

دو بار کلید * را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید

1 6

برای ورود به تنظیمات کلید ۱ را وارد کنید، سپس کلید ۶ را برای حذف کاربر وارد کنید.

1 2 3 *

بر مبنای انتخاب روش ثبت کاربر میتوانید آن را حذف کنید:

کلید ۱ برای حذف رمز عبور کاربر، کلید ۲ برای حذف اثر انگشت کاربر، و کلید ۳ برای حذف تگ. راهنمای صوتی را برای حذف اختصاصی کاربران دنبال کنید و پس از آنکه با موفقیت کاربر را حذف کردید میتوانید با وارد کردن کلید * به منو قبلی بازگردید.

تغییر رمز عبور ادمین

سپس شناسه اختصاصی (۹۹-۰۰) کاربر را وارد کنید و با کلید [#] تایید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

تنظیمات قفل

تنظیم زبان

* # *

دو بار کلید * را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.


تنظیم حالت اکو



دو بار کلید * را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات قفل کلید ۲ و برای ورود به تنظیمات حالت اکو کلید ۳ را وارد کنید.



برای فعال سازی یا غیر فعال سازی قابلیت فیلم برداری کلید ۱، برای فعال سازی یا غیر فعال سازی قابلیت تشخیص چهره کلید ۲، و در نهایت برای تنظیم میزان حساسیت قفل در تشخیص بدن انسان کلید ۳ را وارد کنید. پس از تایید اعلان صوتی و تنظیم موفق میتوانید با وارد کردن کلید * به منو قبلی بازگردید و وارد حالت ادمینی شوید.



حالت اکو به صورت پیش فرض روی قفل غیر فعال است.

تنظیم تایید دو مرحله ای:



دو بار کلید * را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.



ابتدا برای ورود به تنظیمات قفل عدد ۲ را وارد کنید سپس برای فعال سازی یا غیر فعال سازی حالت تایید دو مرحله ای عدد ۴ را وارد کنید. پس از تنظیم حالت دلخواه برای بازگشت به منو قبلی کلید * را وارد کنید و وارد حالت ادمینی شوید.



قفل در حالت پیش فرض روی حالت معمولی است.

تنظیم حالت اتوماتیک:



دو بار کلید * را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات قفل عدد ۲ و برای فعال سازی یا غیر فعال سازی حالت اتوماتیک عدد ۶ را وارد کنید. توجه:

۱. زمانی که قفل اتوماتیک باشد تنظیمات حالت خودکار غیر فعال است.
۲. اگر قفل مکانیکی باشد به صورت پیش فرض درب در حالت دستی قرار دارد و کاربر باید حالت اتومات را بر روی آن تنظیم کند.
۳. بعد از تنظیم روی حالت اتومات شما میتوانید زمان بیرون آمدن زبانه را براساس راهنمای صوتی تنظیم کنید که در حالت پیش فرض این زمان ۳ ثانیه است.

تنظیمات شبکه:

اتصال به اینترنت:

دو بار کلید * را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.

برای ورود به تنظیمات اینترنت کلید ۴ را وارد کنید، پس از اتصال به صورت خودکار از حالت ادمین خارج می شوید.

تنظیمات مونتاز:

تنظیم جهت باز شدن درب:



دو بار کلید * را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات قسمت مونتاز کلید ۵ را وارد کنید ، سپس کلید ۱ را برای تنظیم جهت باز شدن درب وارد کنید. پس از تنظیم، میتوانید با وارد کردن کلید * به منو قبلی بازگردید و از حالت ادمین خارج شوید.

توجه

۱. در قسمت "Assembly Settings" هم در قفل و هم در اپلیکیشن، جهت باز شدت درب به صورت پیش فرض راست باز شو است.
۲. بعد از فعال سازی اولیه یا بازگردانی به حالت اولیه کارخانه، کاربر باید جهت باز شدن درب را مطابق با درب خود از روی اپلیکیشن یا قفل تنظیم کند.

تنظیم زمان برگشت زبانه:



دو بار کلید * را وارد کنید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کنید و با کلید # تایید کنید.



ابتدا برای ورود به تنظیمات مونتاژ کلید ۵ را وارد کنید، سپس برای تنظیم زمان برگشت زبانه کلید ۳ را وارد کنید. پس از تنظیم، می‌توانید با وارد کردن کلید * به منو قبلی بازگردید و از حالت ادمینی خارج شوید.

توجه

۱. زمان برگشت زبانه به حالت اولیه در حالت پیش فرض ۳۰۰ میلی ثانیه است.
۲. زمان برگشت زبانه را می‌توانید در رنج ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلی ثانیه تنظیم کنید. (حد فاصل تنظیم ها ۱۰۰ میلی ثانیه است)

همگام سازی قفل:

دانلود اپلیکیشن



لطفاً QR کد بالا را اسکن کنید و یا از برنامه ی App Store یا Play App ، اپلیکیشن "Philips Home Access" را دانلود کنید.

اتصال قفل با نرم افزار

QR کد را اسکن کنید

قدم اول: لطفاً از وجود باتری در دستگاه و یا متصل بودن به منبع تغذیه اضطراری، اطمینان حاصل نمایید و QR کد را در زیر پوشش پشتی قفل درب پیدا کنید.

قدم دوم: وارد اپلیکیشن شوید، گزینه (+) در گوشه سمت راست بالای اپلیکیشن را انتخاب کرده تا به صفحه ی اسکن QR کد بروید.

قدم سوم: پس از اسکن QR کد، به صفحه همگام سازی هدایت می‌شوید. لطفاً طبق راهنمای اپلیکیشن عمل کنید.

اتصال به روش دستی:

قدم اول: وارد اپلیکیشن شوید، گزینه (+) در گوشه سمت راست بالای صفحه را انتخاب کرده و گزینه افزودن دستگاه به صورت دستی را انتخاب کنید.




قدم دوم: نام مدل قفل درب فعلی را از صفحه افزودن دستی دستگاه جستجو کنید و وارد صفحه اتصال به شبکه شوید.

قدم سوم: لطفاً طبق راهنمای اپلیکیشن عمل کنید تا مراحل اتصال به شبکه تکمیل شود.

۵. نحوه استفاده از قفل

باز کردن درب از بیرون و داخل

باز کردن درب از بیرون

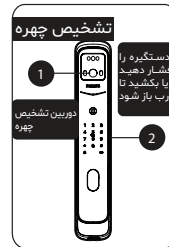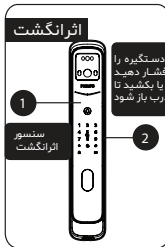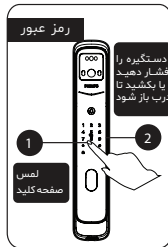

۱. ابتدا صفحه کلید را لمس کنید، سپس یکی از رمزهای تعریف شده روی قفل را وارد کرده و با کلید [#] تایید کنید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

۱. یکی از اثر انگشت های تعریف شده روی قفل را روی سنسور آن بر روی پنل بیرونی قرار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

۱. کارت یا تگ ثبت شده بر روی قفل را نزدیک محل خوانش آن قرار دهید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.


۱. مقابل دوربین قفل با چهره ثبت شده ، قرار بگیرید.

۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

باز کردن درب از داخل



با چرخاندن دستگیره می توانید درب را باز کنید.

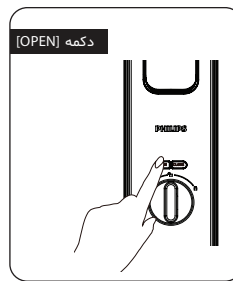


دکمه ی Open را دوبار پشت سر هم لمس کنید و پس از آن دستگیره را فشار دهید و یا بکشید تا درب باز شود.

قفل کردن درب از بیرون و داخل

پس از بسته شدن درب زبانه اصلی به صورت خودکار بیرون می آید و درب قفل میشود، همزمان راهنمای صوتی قفل اعلام میکند "the door is closed".

قفل کردن درب از بیرون

اگر سیستم قفل کردن به صورت خودکار عمل نکند، میتوانید با نگه داشتن کلید قفل در پایین صفحه کلید درب را قفل کنید.

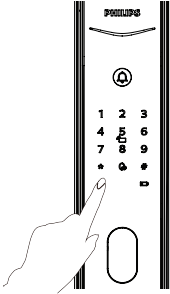


قفل کردن درب از داخل

با چرخاندن دستگیره داخلی میتوانید درب را از داخل قفل کنید.




فعال سازی قفل شب بند


زمانی که درب قفل باشد، با چرخاندن دکمه شب بند به سمت چپ و یا راست میتوانید حالت خصوصی و یا شب بند را فعال کنید و برای غیرفعال کردن آن دکمه را در حالت عمودی و یا در وسط قرار دهید.

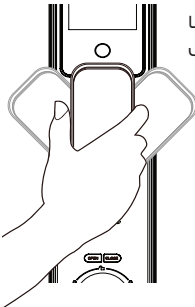


باز کردن درب با کلید مکانیکی

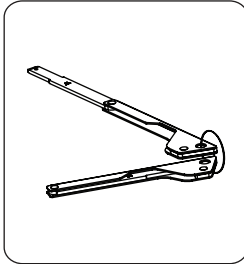

جعبه را برش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید. سپس درپوش کلید را باز کنید.

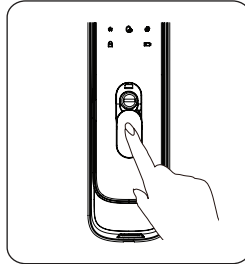

درپوش کلید را فشار دهید، قسمت پایین درپوش را بچرخانید و سوراخ کلید را نمایان کنید.

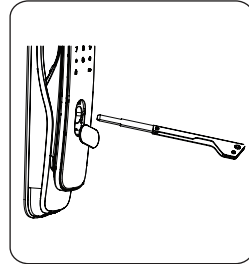


کلید مکانیکی را داخل سیلندر قرار دهید و کلید را بچرخانید تا قفل باز شود.

توجه

۱. توصیه می شود برای باز کردن قفل، روزانه از کلید مکانیکی استفاده نکنید. از کلید فقط برای مواقع اضطراری مانند تمام شدن باتری، فراموشی رمز و دیگر موارد اضطراری استفاده کنید.
۲. کلید مکانیکی را خارج از خانه نگهداری کنید، ترجیحاً در دفتر کار، خودرو یا یک مکان امن، تا در مواقع اضطراری به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.

۶. عملکرد های ویژه ی قفل

حالت قفل اجباری

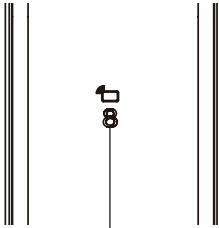

حالت قفل اجباری


کاربرد:
در صورتی که این حالت را فعال کنید، درب از داخل باز نشده و اگر کسی از داخل خانه اقدام به باز کردن درب کند، دستگیره هشدار می دهد.

نحوه استفاده:
هنگامی که درب قفل شد، کلید ۸ را انتخاب کنید تا قفل اجباری فعال شود.

توجه

۱. قفل اجباری فقط برای قفل های اتومات امکان فعال سازی و اجرا دارد، و قفل های مکانیکی نمیتوانند این قابلیت را دارا باشند.
۲. فعال سازی حالت قفل اجباری بر باز کردن درب از بیرون تاثیری نخواهد داشت.

حالت بی صدا

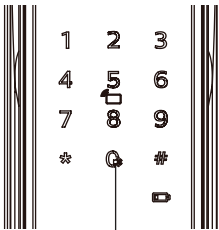

حالت بی صدا


کاربرد:
در زمانی که نمیخواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید، میتوانید با یک دکمه، حالت بی صدا را روشن کنید.

نحوه استفاده:
هنگامی که درب قفل شد، با نگه داشتن کلید ۰ حالت بی صدا فعال میشود.

توجه

۱. برای خاموش کردن صدای راهنمای صوتی، کافیسیت زمانی که صفحه کلید روشن است به مدت ۲ ثانیه کلید ۰ را نگه دارید تا اعلان صوتی "Mute mode" شنیده شود.
۲. برای خارج شدن از حالت بی صدا، کافیسیت زمانی که صفحه کلید روشن است، کلید ۰ را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا اعلان صوتی "Voice mode" شنیده شود.

بازگردانی به حالت اولیه کارخانه

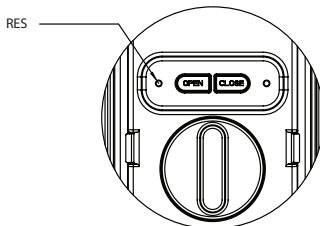


کاربرد:
پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض.

نحوه استفاده:
دکمه reset را با یک شیء نوک تیز دو بار فشار دهید.
این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم به حالت پیش فرض باز می گردد.

زنگ درب

کاربرد:

بلندگوی داخلی صدای "دینگ‌دانگ" را پخش می‌کند تا شما را از حضور شخصی پشت درب مطلع کند.

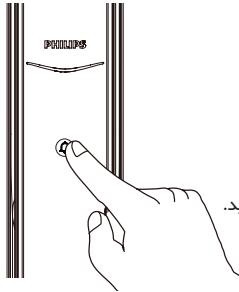

نحوه استفاده:

هنگامی که فردی زنگ درب را روی صفحه کلید فشار می‌دهد، دوربین قفل هوشمند یک ویدیو از فرد پشت درب ضبط می‌کند و آن را مستقیماً به اپلیکیشن ارسال می‌کند. هنگامی که نوتیفیکیشن را روی موبایل خود دریافت کنید، می‌توانید وضعیت خارج از درب ورودی خود را از راه دور از طریق اپلیکیشن بررسی کنید.


توجه

زمانی که دکمه زنگ را فشار می‌دهید نشانگر به رنگ آبی چشمک می‌زند.

مکالمه دو طرفه

کاربرد:

هنگامی که قفل با اپلیکیشن همگام باشد، می‌توانید به صورت آنلاین وضعیت بیرون درب را مشاهده کرده و از طریق اپلیکیشن با مهمانان خود صحبت کنید.




صفحه نمایش

کاربرد:

هنگامی که زنگ درب به صدا در می‌آید، کاربران می‌توانند از طریق نمایشگر داخلی فضای بیرونی درب ورودی خود را مشاهده کنند.


نحوه استفاده:

۱. وقتی زنگ درب به صدا در می‌آید، نمایشگر داخلی روشن می‌شود. با فشار دادن دکمه زیر صفحه نمایش یا باز کردن درب از بیرون، می‌توانید صفحه‌نمایش را خاموش کنید.
۲. مدت زمان خاموش شدن خودکار نمایشگر و روشنایی آن را می‌توان از طریق برنامه تنظیم کرد.

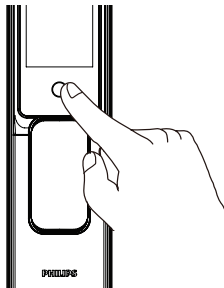

۷. معنی و کاربرد نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل

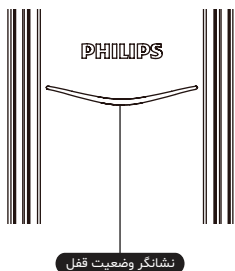


آبی: هنگامی که قفل روشن شود، نشانگر به رنگ آبی در می آید که نشان می دهد می توانید با قفل کار کنید.

سبز: هنگامی که قفل باز می شود نشانگر به رنگ سبز در می آید.

قرمز: هنگامی که درب قفل می شود نشانگر به رنگ قرمز در می آید.


نشانگر وضعیت باتری

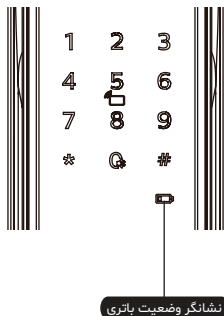

قرمز:


بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر باتری آلارم می دهد. و زمانی که درب را باز میکنید اعلان صوتی برای تعویض باتری به شما یادآوری میکند.

نشانگر حالت قفل اجباری

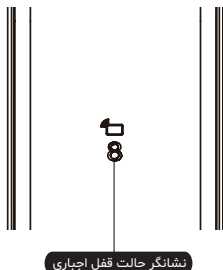

سفید:

زمانی که درب قفل است و صفحه کلید عدد ۸ را نشان می دهد، به این معنی است که حالت قفل اجباری فعال می باشد.

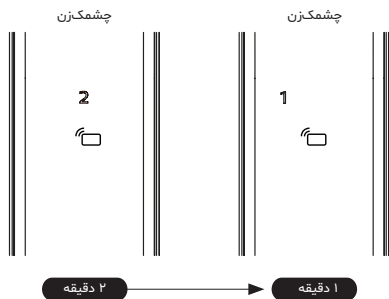


در صورتی که هر یک از روش های تایید اعم از اثر انگشت، رمز و تگ را ۵ بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت ۲ دقیقه از کار می افتد.

توجه

فقط هنگام روشن شدن پنل خارجی یا تایید هویت کاربر، اعداد ظاهر می شوند.

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع هشدار

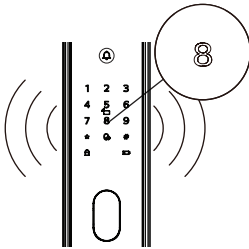


هشدار باز شدن قفل از داخل در زمان فعال بودن حالت قفل اجباری

عامل هشدار: در صورتی که حالت قفل اجباری فعال باشد و کسی اقدام به باز کردن درب از داخل کند، هشدار دستگیره فعال می‌شود.

حالت هشدار: آلارم‌های تکراری مداوم.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هریک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید.

هشدار ولتاژ باتری به شما یادآوری می‌کند که باتری‌ها را به موقع تعویض کنید

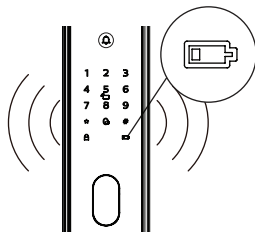

عامل هشدار: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفاً در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.

حالت هشدار: پیام صوتی "Low battery, please replace the battery" که اعلام می‌کند ولتاژ باتری ضعیف شده است و باید تعویض شود.

خاموش کردن: هشدار به طور خودکار خاموش می‌شود.

هشدار ضد سرقت

عامل هشدار: ۱ در صورتی که کسی درب را به زور باز کند و زبانه ها باز شوند هشدار فعال می شود.


حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می توانید از هر یک از روش های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید، در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می شود.

عامل هشدار: ۲ در صورتی که درب به زور باز شود و درب به طور کامل بسته نشود هشدار فعال می شود.

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می توانید از هر یک از روش های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید و یا از سمت داخل درب را باز کنید. در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می شود.

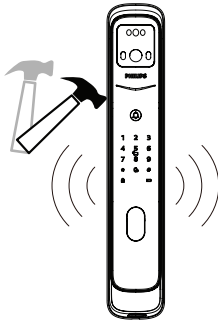


هشدار عملکرد نادرست زبانه‌ها


عامل هشدار: در صورتی که زبانه ها برای باز شدن و یا بسته شدن درب به درستی عمل نکنند و یا درب باز بماند هشدار فعال می شود.

حالت هشدار: هشدار های متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: هشدار به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

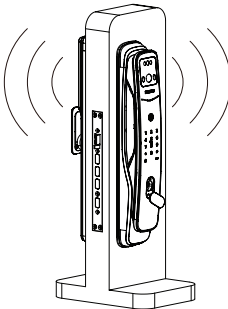

هشدار سنسور حرکتی

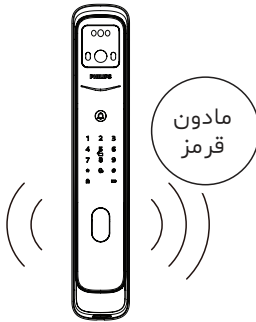

عامل هشدار: اگر افراد مشکوک در محدوده دید دوربین اصلی خارج از درب برای مدتی بیش از مقدار تنظیم شده باقی بمانند، هشدار سنسور حرکتی فعال خواهد شد.

حالت هشدار: دوربین در این حالت به صورت خودکار عکس برداری میکند و یا یک فیلم کوتاه ضبط کرده و از طریق اپلیکیشن به موبایل شما ارسال می کند.


خاموش کردن: هشدار این وضعیت به طور خودکار خاموش می شود. شما میتوانید با استفاده از اپلیکیشن این قابلیت را فعال یا غیر فعال کنید.

توجه

۱. هشدار سنسور حرکتی به صورت پیش فرض غیر فعال است. برای فعال سازی این قابلیت، وارد اپلیکیشن شوید و پس از همگام سازی قفل با اپلیکیشن، در قسمت تنظیمات این هشدار را فعال کنید.

۲. روشن بودن مداوم سنسور حرکتی میتواند مصرف باتری دستگاه را افزایش دهد. بنابراین توصیه می شود میزان حساسیت سنسور حرکتی را در پایین ترین سطح خود تنظیم کنید تا مصرف انرژی را کاهش دهید.


نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری

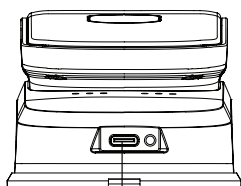

منبع تغذیه شارژ اضطراری

در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید؛ شما می توانید از طریق کابل USB با استفاده از پاور بانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یک بار درب را باز کنید. پس از باز کردن درب لطفاً سریعاً باتری را تعویض کنید در صورت خرابی سیستم و یا در صورتی که موفق به باز کردن درب نشدید نیز می توانید با استفاده از پاور بانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه ی اضطراری استفاده کنید و درب را باز کنید. با روشن شدن سیستم به صورت خودکار بالا می آید.

نحوه تعویض باتری

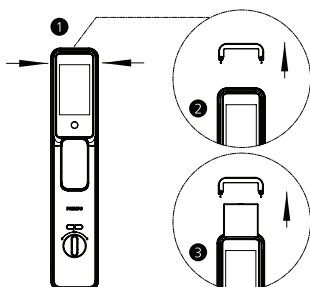


منبع تغذیه این دستگیره باتری لیتیوم ۵۰۰۰ میلی آمپر می باشد. محفظه باتری بالای پنل داخلی تعبیه شده است. ابتدا درپوش آن را به سمت بالا بکشید، سپس باتری را دربیاورید و باتری دیگری را جایگزین کنید.

توجه

لطفاً از باتری ارائه شده همراه با محصول استفاده کنید، زیرا استفاده از باتری های جایگزین ممکن است عملکرد دستگاه را تحت تأثیر قرار دهد.

نحوه شارژ کردن باتری لیتیوم

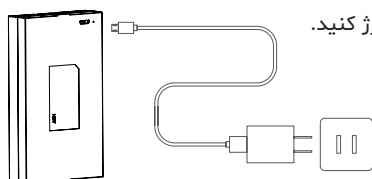

باتری را از قفل خارج کرده و از طریق کابل شارژ آن را شارژ کنید.

توجه

۱. ولتاژ مناسب برای شارژ باتری ۵ ولت است.
۲. اتصال به شبکه اینترنت ضعیف، مصرف باتری شما را افزایش می دهد.



Ref: 702FVP030901REV01

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd., and Shenzhen Conex Intelligent Technology Co., Ltd. is the warrantor concerning this product