

PHILIPS

EasyKey

7000 series

Push-pull
Smart Door Lock

DDL-709FVP7-HWS

دستورالعمل کاربر

جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnprime.com





فهرست

۱۶	۶. عملکرد های ویژه	۱	۱. نکات مهم
	مجهز به سنسور مادون قرمز		ایمنی
	حالت قفل اجباری		هشدار
	تنظیم قفل در حالت بی‌صدا		
	بازگردانی قفل به تنظیمات پیش‌فرض	۲	۲. راهنمای نصب
	زنگ درب		جزئیات بسته بندی
	مکالمه دو طرفه		اجزای قفل
	صفحه نمایش		دستورالعمل قبل از نصب
			تغییر جهت زبانه قفل
			مراحل نصب
۱۹	۷. معنی نشانگرها	۷	۳. آشنایی با عملکرد قفل
	نشانگر وضعیت قفل درب		پنل بیرونی
	نشانگر ضعیف شدن باتری		پنل داخلی
	نشانگر حالت قفل اجباری		
	نشانگر حالت بی‌صدا		
	نشانگر شب بند		
	نشانگر قفل شدن سیستم		
۲۱	۸. راهکار حل مشکلات قفل	۸	۴. راه اندازی قفل
	انواع و روش‌های هشدار		دستورالعمل قبل از راه اندازی
	نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری		حالت ادمین
	نحوه تعویض باتری		اثر انگشت کاربر
	نحوه شارژ کردن باتری		تنظیمات
			تنظیمات شبکه
			دستورالعمل اتصال به اپلیکیشن
		۱۴	۵. نحوه استفاده از قفل
			باز کردن درب از داخل و بیرون
			قفل کردن درب از داخل و بیرون
			شب بند
			باز کردن درب با کلید مکانیکی

۱. نکات مهم

ایمنی

هشدار

لطفا قبل از استفاده از قفل، تمام دستورالعمل‌ها را مطالعه کنید. آسیب‌های ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌ها، تحت پوشش ضمانت نمی‌باشد.

برای جلوگیری از انفجار، باتری را نزدیک منابع آتش زار قرار ندهید.

فقط از اجزاء مشخص شده توسط تولیدکننده استفاده کنید.

برای روشن کردن محصول از منابع تغذیه‌ای که الزامات ایمنی را برآورده نمی‌کند، استفاده نکنید.

تنها از باتری‌های AA مورد تأیید توسط محصول یا از همان نوع با مشخصات مشابه استفاده کنید.

برای جلوگیری از انفجار، ۲ قطب باتری‌ها را به فلزات وصل نکنید.

برای جلوگیری از روشن شدن آژیر یا آسیب به دستگیره، اجزای قفل را به زور از هم جدا نکنید.

لطفا برای تعمیر یا تعویض قطعه فقط از قطعات تولید شده توسط فیلیپس و تکنسین متخصص استفاده کنید.

سنسور اثر انگشت را با اشیاء تیز خراش ندهید، در این صورت ممکن است آسیب دائمی ایجاد شود.

از لوازم جانبی یا قطعاتی که توسط سایر سازندگان تولید شده‌اند یا به طور خاص توسط فیلیپس توصیه نشده‌اند استفاده نکنید.

قفل را در محیط‌هایی که دارای نشتی یا پاشیدن آب هستند قرار ندهید.

استفاده از چنین لوازم جانبی و قطعات ممکن است گارانتی شما را باطل کند.

اشیا را به دستگیره آویزان نکنید، چون باعث اختلال در عملکرد قفل خواهد شد.

برای تمیزکردن دستگیره از یک پارچه نرم استفاده کنید.

درحین راه اندازی و کارکردن، باتری‌ها را خارج نکنید.

لطفا برای نصب دستگیره از تکنسین مورد تایید شرکت HTNPrime کمک بگیرید.


در صورت نصب دستگیره توسط افراد غیر متخصص، دستگیره شما شامل گارانتی نخواهد شد.

لطفا پس از اتمام نصب، رمز عبور پیش‌فرض ادمین را تغییر دهید. همچنین کلید مکانیکی قفل را جایی بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.


لطفا درصورت هشدار تعویض باتری فوراً تمام باتری‌ها را عوض کنید.

۲. راهنمای نصب


جزئیات بسته بندی

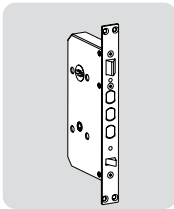


۴ قفل

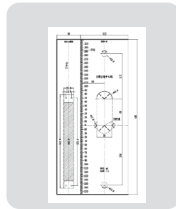

۳ نقشه نصب

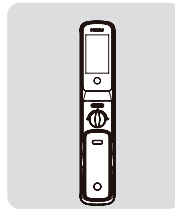


۲ پین داخلی

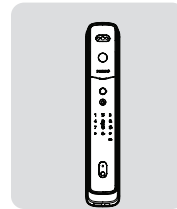


۱ پین خارجی




۸ گواهی اصالت محصول

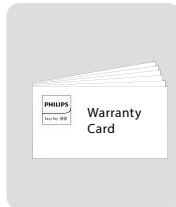


۷ کارت گارانتی

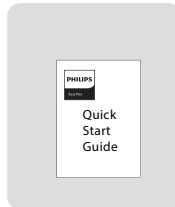


۶ دستورالعمل استفاده

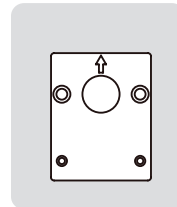


۵ صفحه نصب

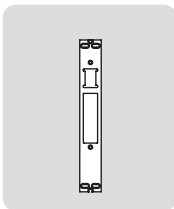


۱۲ مقابلی قفل

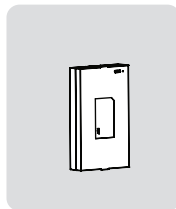


۱۱ باتری لیتیوم

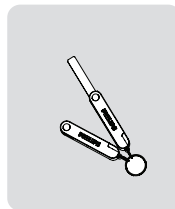


۱۰ کلید مکانیکی

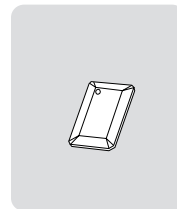

۹ تگ

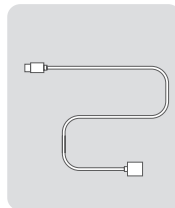


۱۴ کابل شارژ USB

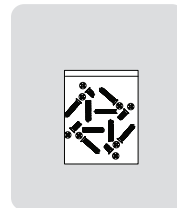

۱۳ کیت نصب

اجزای قفل

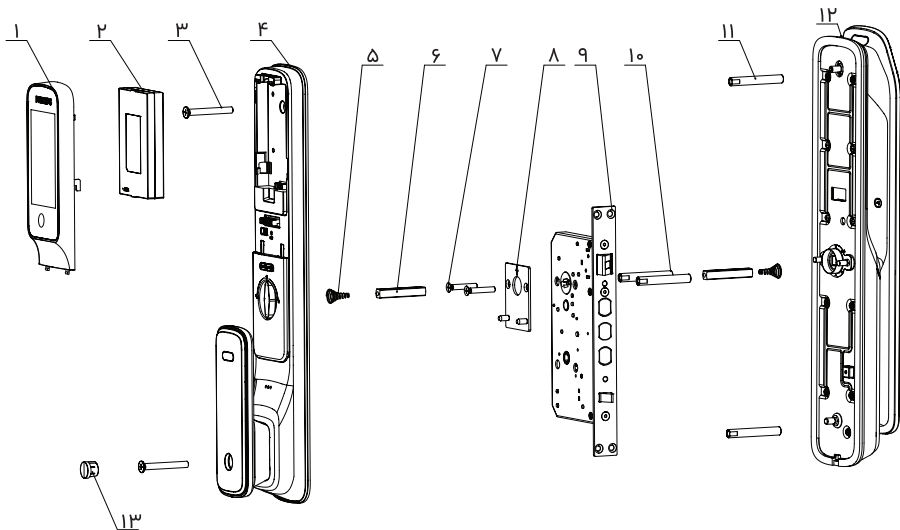


- | | |
|----------------------|------------------------|
| ۱. کاور باتری (x1) | ۸. صفحه نصب (x1) |
| ۲. باتری لیتیوم (x1) | ۹. قفل (x1) |
| ۳. پیچ اتصال M6 (x2) | ۱۰. میله اتصال M5 (x2) |
| ۴. پین داخلی (x1) | ۱۱. میله اتصال M6 (x2) |
| ۵. فنر (x2) | ۱۲. پین خارجی (x1) |
| ۶. چهار پهلوی (x2) | ۱۳. درپوش پیچ (x1) |
| ۷. پیچ اتصال M5 (x2) | |

دستورالعمل قبل از راه اندازی

قدم اول، مشخص کردن جهت باز شدن درب

این محصول در ۴ جهت بازشو قابل نصب می باشد:
کشش به سمت چپ، فشار به سمت راست، کشش به سمت راست و فشار به سمت چپ.

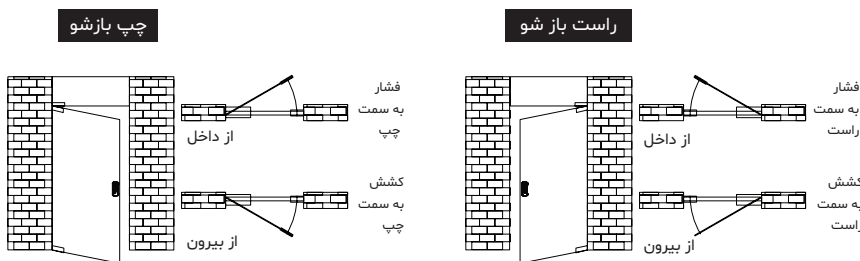


توجه


۱. لطفا ابزار مناسب نصب را با توجه به ضخامت درب انتخاب کنید.
۲. پیچ نصب داخل بسته بندی برای ضخامت درب ۶۰-۹۰ میلی متر قابل اجرا است، اگر ضخامت درب شما در این محدوده نیست، لطفا با ما تماس بگیرید.

قدم دوم، تغییر جهت زبانه قفل


۲ زبانه قفل را برداشته، ۱۸۰ درجه چرخانده و مجدد جایگذاری کنید.

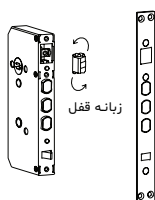

۱ با استفاده از آچار آلن، پیچها را (ساعتگرد) باز کرده و پیشانی قفل را جدا کنید.

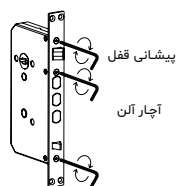

۳ پیشانی قفل را جایگذاری کرده و پیچ آن را محکم کنید.

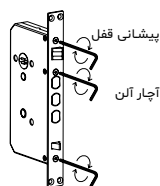


مراحل نصب

مراحل نصب زیر فقط برای درب راست بازشو اعمال می‌شود. برای درب چپ بازشو، لطفاً [دستور العمل قبل از نصب] را با دقت بخوانید و تنظیمات لازم را انجام دهید.


۱ طبق نقشه نصب حفره‌ها را روی درب ایجاد کنید و سپس قفل را داخل حفره قرار دهید. برای فیکس کردن قفل از پیچ‌های نصب استفاده کنید.

۲ میله‌های اتصال را به پینل بیرونی متصل کرده و فنر و چهارپهلوی را در جای مناسب خود قرار دهید.

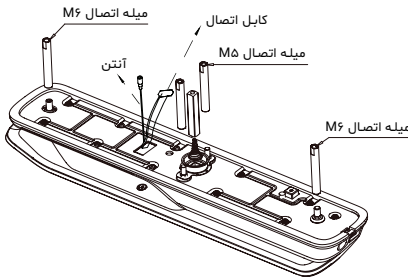

توجه

لطفاً از چهار پهلوی سایز مناسب استفاده کنید.


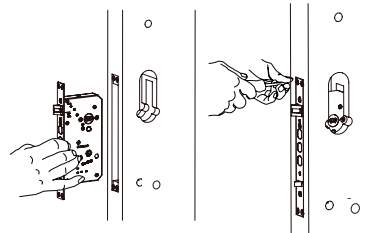


توجه


مطمئن شوید حین نصب زیانه داخل باشد.

۳ کابل اتصال را از سوراخ بالای درب عبور دهید. چهار پهلوی متصل شده روی پینل خارجی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آن را داخل سوراخ‌ها قرار دهید تا پینل خارجی محکم فیکس شود.

۴ ابتدا صفحه نصب را روی سطح درب قرار داده و با ۲ پیچ اتصال M5 آن را ببندید.

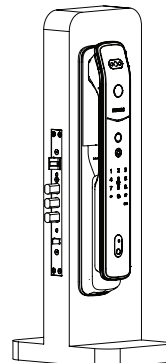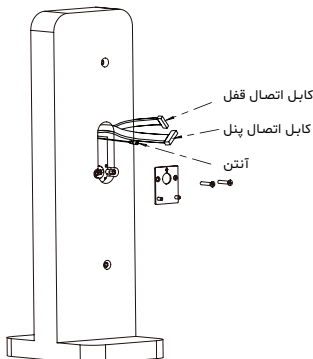


۵ طبق تصویر، فنر و چهار پهلوی را در جای مناسب در پنل داخلی قرار دهید.

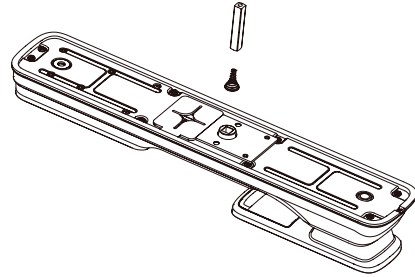

توجه

مطمئن شوید که کابل‌های اتصال در هر دو سمت چهار پهلوی قرار گرفته باشند و کابل‌های اضافی را در حفره درب مخفی کنید.


۶ کابل پنل خارجی، کابل Wifi و کابل قفل را به سوکت پنل داخلی متصل کنید. سپس چهار پهلوی متصل شده روی پنل داخلی را با دو سوراخ روی قفل تراز کرده و سپس آن را داخل سوراخ‌ها قرار دهید تا پنل داخلی محکم فیکس شود.

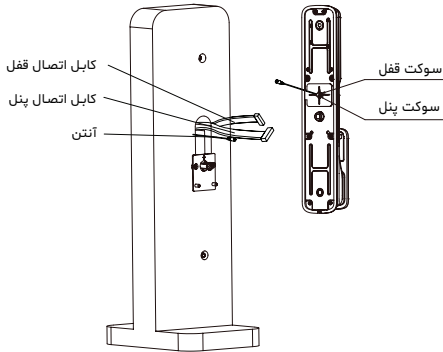

۷ مطابق عکس، کاور دکوری روی دستگیره و کاور باتری را جدا کنید و بوسیله دو عدد پیچ نصب M6 پنل را فیکس کنید.

۸ باتری لیتیوم را در محفظه باتری قرار داده و کاور را مجدد وصل کنید. پس از نصب مقابلی، دستگیره شما آماده استفاده است.

۹ پس از نصب، از عملکرد اهرم داخلی و کلید مکانیکی اطمینان حاصل کنید.

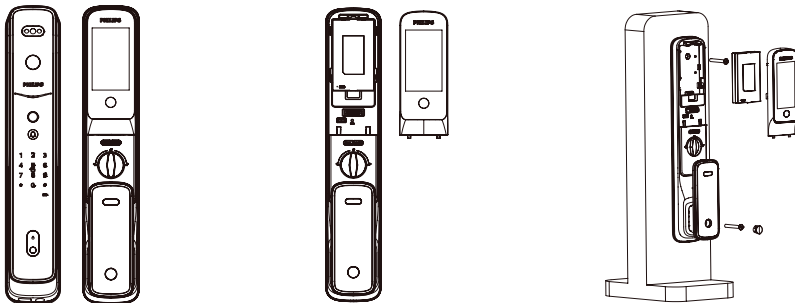


توجه

پس از نصب مقابلی قفل، لطفاً عملکرد قفل و باز کردن آن را تست کنید.


۳. آشنایی با عملکرد قفل

پنل خارجی

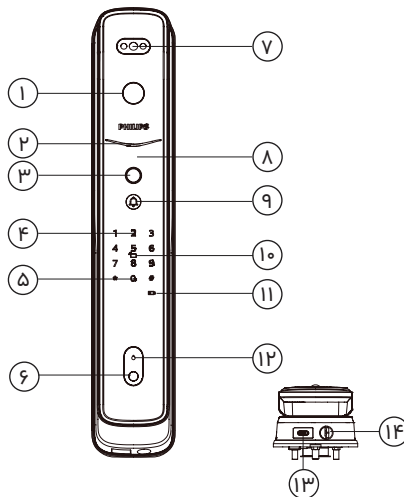

دوربین	۱
نشانگر وضعیت قفل	۲
سنسور اثر انگشت	۳
صفحه کلید	۴
دکمه حالت بی صدا	۵
سنسور تشخیص بدن انسان	۶
سنسور تشخیص چهره	۷
دسته	۸
زنگ درب	۹
کارت خوان	۱۰
نشانگر ضعیف شدن باتری	۱۱
سنسور مادون قرمز	۱۲
راه اندازی مجدد و خروجی شارژ اضطراری	۱۳
سیلندر	۱۴

پنل داخلی

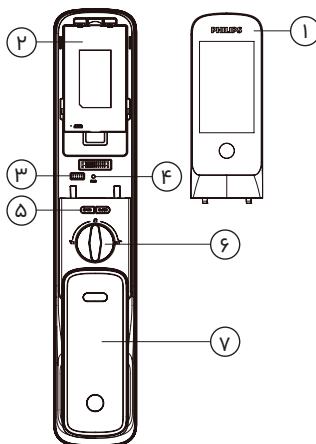

صفحه نمایش	۱
محفظه باتری	۲
ماژول	۳
دکمه RESET	۴
دکمه OPEN/CLOSE	۵
اهرم داخلی	۶
دسته	۷

۴. راه اندازی قفل

دستورالعمل قبل از راه اندازی

شما می‌توانید قفل خود را در دو حالت معمولی و یا حالت احراز هویت دو مرحله‌ای تنظیم کنید.

حالت معمولی

با هریک از روش‌های شناسایی ثبت شده می‌توانید قفل را باز کنید.

حالت احراز هویت دو مرحله‌ای

قفل را با دو روش شناسایی ثبت شده می‌توانید باز کنید.

کد کاربر

هنگامی که می‌خواهید یک کاربر را حذف کنید، می‌توانید آن را با حذف کد کاربری آن در سیستم حذف کنید. در صورت نیاز به بررسی یا بازبینی در آینده، می‌توانید اطلاعات کاربران را وارد کنید.

کد کاربر	نام کاربر	اثر انگشت	رمز عبور	تگ
۰۰				
۰۱				
۰۲				
۰۳				
۰۴				
۰۵				
۰۶				
۰۷				
۰۸				

نمادها



تشخیص چهره



رمز عبور ۴ رقمی



رمز یک بار مصرف



رمز عبور کاربر



کد کاربر ۰۰-۹۹



اثر انگشت ادمین



اثر انگشت کاربر



کارت یا تگ



#




*

توجه

۱. برای بازگشت به منوی قبل کلید [۴] را فشار دهید.
۲. رمز عبور ادمین در حالت پیش‌فرض ۱۲۳۴۵۶۷۸ می‌باشد.

نحوه ورود به حالت ادمین

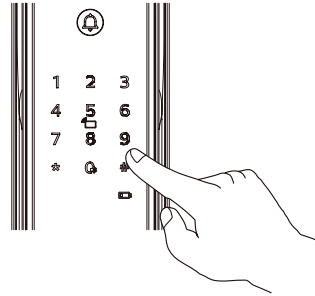


ابتدا صفحه کلید را روشن کنید و قبل از وارد کردن هر عدد دیگری دو بار کلید [*] را فشار دهید، رمز پیش فرض را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.

توجه

در صورتی که رمز پیش فرض ادمین ۱۲۳۴۵۶۷۸ است ابتدا طبق دستورالعمل زیر آن را تغییر دهید.
۱. به حالت ادمین وارد شوید.
۲. ابتدا عدد [۱] و سپس عدد [۵] را وارد کنید.
۳. رمز جدید ادمین را وارد کرده و کلید [#] را فشار دهید.

اثر انگشت ادمین

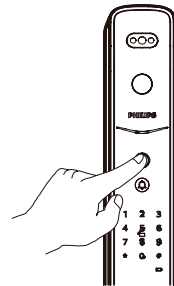

ابتدا صفحه کلید را روشن کنید. قبل از وارد کردن هر عدد دیگری، دوبار کلید [*] را فشار دهید. اثر انگشت ثبت شده ادمین را روی سنسور قرار داده تا وارد حالت ادمین شوید.

توجه

۱. قبل هرگونه عملیاتی، ابتدا اثر انگشت ادمین را ثبت کنید.
۲. توصیه می‌شود که اثر انگشت ادمین و اثر انگشت کاربر یکسان نباشد.

تنظیمات کاربر

افزودن رمز عبور کاربر



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.



برای افزودن کاربر عدد [۱] را وارد کنید، سپس برای اضافه کردن رمز، کارت و اثر انگشت برای کاربر جدید مجدد عدد [۱] را وارد کنید، سیستم به طور خودکار به کاربر، یک شناسه اختصاص می‌دهد.



افزودن رمز عبور:

یک رمز عبور ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

افزودن اثر انگشت:

اثر انگشت خود را روی سنسور قرار دهید پس از شنیدن صدای "Move your finger and put on again" اثر انگشت خود را برداشته و مجدد بگذارید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

افزودن تگ:

تگ را روی کارت خوان قرار دهید، پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منو قبلی فشار دهید.

افزودن و تغییر اثر انگشت ادمین



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تایید کنید.



ابتدا عدد [۱] را برای ورود به تنظیمات کاربر وارد کنید سپس عدد [۴] را برای افزودن یا تغییر اثر انگشت ادمین وارد کنید.



بدون اثر انگشت ثبت شده: یک اثر انگشت را به عنوان اثر انگشت ادمین ثبت کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

با اثر انگشت ثبت شده: یک اثر انگشت جدید را برای جایگزینی اثر انگشت قبلی ثبت کنید. پس از شنیدن صدای "Succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

تغییر رمز عبور ادمین



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات کاربر عدد [۱] و برای تغییر رمز عبور ادمین عدد [۵] را وارد کنید.



رمز جدید ادمین را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. رمز را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

افزودن رمز عبور یکبار مصرف



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات کاربر عدد [۱] و برای افزودن رمز عبور یک بار مصرف عدد [۲] را وارد کنید.



یک رمز عبور یکبار مصرف ۶ تا ۱۲ رقمی را وارد کرده و با کلید [#] تأیید کنید. سپس رمز عبور را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

افزودن تشخیص چهره



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات کاربر عدد [۱] و برای افزودن تشخیص چهره عدد [۳] را وارد کنید.



صورت خود را در مقابل سنسور تشخیص چهره قرار دهید و با اعلان صوتی به آرامی سر خود را به زوایای مختلف بچرخانید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

توجه

صدا در حالت پیش‌فرض در بیشترین حالت ممکن قرار دارد.



رمز جدید ادمین را وارد کنید و با کلید [#] تأیید کنید. رمز را مجدد وارد کرده و با [#] تأیید کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.


حذف اطلاعات کاربر



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.



برای ورود به تنظیمات کاربران عدد [1] و برای حذف اطلاعات کاربر عدد [6] را وارد کنید.

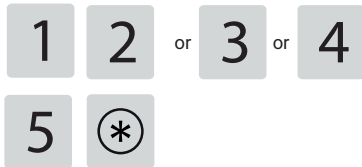

اطلاعاتی که قصد حذف آن را دارید انتخاب کنید.
۱. رمز عبور تعریف شده را حذف کنید. ۲. اثر انگشت تعریف شده را حذف کنید. ۳. تگ تعریف شده را حذف کنید. ۴. تشخیص چهره تعریف شده را حذف کنید. برای حذف تمام اطلاعات کاربر عدد [۵] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبلی فشار دهید.

تنظیمات سیستم

تنظیمات زبان



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.



برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۲] را وارد کرده و سپس برای ورود به تنظیمات زبان عدد [۱] را وارد کنید.



جهت انتخاب زبان چینی عدد [۱] و جهت انتخاب زبان انگلیسی عدد [۲] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

توجه

زبان پیش‌فرض انگلیسی است.

تنظیمات صدا



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تأیید کنید.



برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۲] را وارد کرده و سپس برای ورود به تنظیمات صدا مجدد عدد [۲] را وارد کنید.

حالت Eco



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۲] را وارد کرده و سپس برای ورود به حالت ECO عدد [۳] را وارد کنید.



برای فعال و غیر فعال کردن ویدیو عدد [۱] را وارد کنید. برای فعال و غیر فعال کردن تشخیص چهره عدد [۲] و برای تنظیمات سنسور، عدد [۳] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

توجه

حالت Eco در حالت پیش فرض غیر فعال است.

حالت احراز هویت دو مرحله ای



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات دستگاه ابتدا عدد [۲] را وارد کنید و سپس برای فعال سازی یا غیرفعال سازی احراز هویت دو مرحله ای عدد [۴] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded"، [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

توجه

احراز هویت در حالت پیش فرض احراز هویت تک مرحله ای است.

سنسور مادون قرمز



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تایید کنید.



برای ورود به تنظیمات دستگاه عدد [۲] را وارد کرده و سپس برای فعال یا غیرفعال کردن سنسور مادون قرمز عدد [۵] را وارد کنید. پس از شنیدن صدای "succeeded" [*] را برای بازگشت به منوی قبل فشار دهید.

توجه

در حالت پیش فرض سنسور مادون قرمز روشن است.

تنظیمات شبکه

اتصال به شبکه



ابتدا کلید [*] را دو بار فشار دهید، سپس رمز عبور ادمین را وارد کرده و با [#] تایید کنید.



برای پیوستن به یک شبکه، عدد [۴] را وارد کنید. پس از اتصال موفقیت آمیز شبکه، سیستم به طور خودکار از حالت ادمین خارج می شود.

دستورالعمل اتصال به اپلیکیشن

۱. دانلود اپلیکیشن
لطفاً Philips EasyKey Plus را در گوشی خود جستجو و
دانلود کنید.



۲. آماده سازی قفل
روش ۱: از راه اسکن QR Code
۱- قفل درب را روشن کرده و QR کد روی کاور باتری را پیدا کنید.
۲- وارد اپلیکیشن شده و در صفحه اول، روی گزینه Add a device کلیک کنید و وارد صفحه اسکن QR code شوید.
۳- پس از اسکن QR code روی درب باتری، لطفاً دستورالعمل زیر را جهت همگام سازی اپلیکیشن با قفل انجام دهید.

- روش ۲: از راه تنظیمات دستی
۱- وارد اپلیکیشن شده و در صفحه اول روی Add a device کلیک کرده و سپس گزینه Manual را انتخاب کنید.
۲- مدل محصول را جستجو کنید و سپس به صفحه اتصال به اینترنت بروید.
۳- ابتدا کلید [*] را دو بار وارد کرده و سپس رمز ادمین را وارد کنید و با [#] تأیید کنید. برای اتصال به اینترنت عدد [۴] را وارد کنید. سپس اعلان صوتی "connecting, please wait a moment" به گوش می‌رسد.



۳. به اپلیکیشن برگردید و دستورالعمل‌ها را برای تکمیل همگام سازی دنبال کنید.


توجه

این قفل‌ها فقط از اتصال به Wifi ۲,۴ گیگا هرترزی پشتیبانی می‌کنند و از Wifi ۵ گیگا هرترزی پشتیبانی نمی‌شود. اطمینان حاصل کنید فاصله بین Wifi و قفل کمتر از ۱۰ متر باشد در غیر این صورت ممکن است سیگنال ضعیف باشد.

۵. نحوه استفاده از قفل

باز کردن درب از بیرون و داخل

باز کردن درب از بیرون

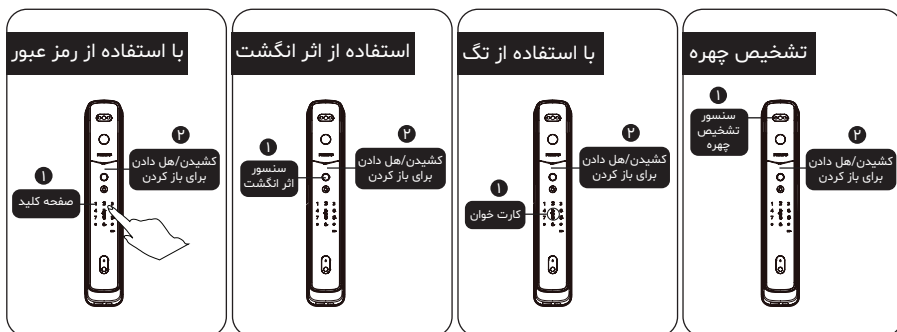

۱. چهره ثبت شده را مقابل دوربین قرار دهید.
۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.
۱. کارت/تگ ثبت شده را روی دستگاه در مقابل کارت خوان قرار دهید.
۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.
۱. انگشتی که اثر انگشت آن ثبت شده است را روی سنسور اثر انگشت قرار دهید.
۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.
۱. ابتدا صفحه کلید را لمس کنید، سپس یکی از رمزهای تعریف شده روی قفل را وارد کرده و کلید [#] را فشار دهید.
۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.


باز کردن درب از داخل



۱. سنسور مادون قرمز: طبق عکس، دست را دو طرف دسته قفل قرار دهید، سنسور مادون قرمز فعال شده و درب باز می‌شود.
۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.
۱. با چرخاندن اهرم داخلی می‌توانید درب را باز کنید.
۲. پس از شنیدن صدای Door opened دستگیره را فشار دهید یا بکشید تا درب باز شود.

فعال سازی شب بند


هنگامی که درب قفل باشد، در صورتی که دکمه close را مدت طولانی فشار دهید، پس از اینکه نشانگر یک بار به رنگ قرمز چشمک زد، شب بند فعال می شود. همچنین با پیام صوتی inside deadlock enabled شما از فعال سازی شب بند مطلع می شوید.

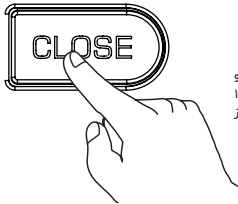


توجه

در حالتی که قفل شب بند از داخل فعال شده باشد، تمام عملکردهای دستگیره از بیرون از کار خواهند افتاد و هیچ یک از کاربران قادر به باز کردن درب نخواهند بود. در صورتی که کیبورد را روشن کنید ترکیب اعداد ۱۵۹۳۷ به شما نمایش داده می شود تا به شما یادآوری کند که شب بند فعال است. در صورتی که بخواهید درب را از بیرون باز کنید باید از رمز عبور ادمین یا کلید مکانیکی استفاده کنید.


باز کردن درب با کلید مکانیکی

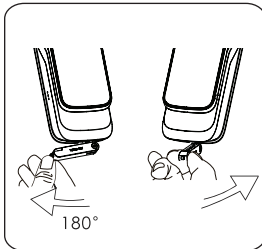

۳- کلید را ۱۸۰ درجه به سمت پایین بیاورید تا آن را موازی با زمین کنید. سپس آن را به صورت افقی به سمت دستگیره بچرخانید تا قفل درب باز شود.

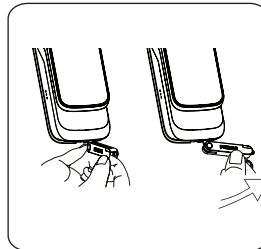

۲- کلید را داخل سیلندر قرار دهید و کلید و کاور کلید را به صورت عمودی روی هم قرار دهید. کلید را ۹۰ درجه به سمت دستگیره بچرخانید تا درب بسته شود.

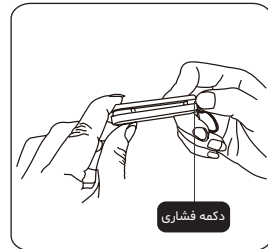

دکمه فشاری

۱- جعبه را برش دهید و کلیدهای مکانیکی را بیرون بیاورید سپس درپوش کلید را باز کنید.

توجه

توصیه می شود برای باز کردن قفل، روزانه از کلید مکانیکی استفاده نکنید. از کلید فقط برای مواقع اضطراری مانند تمام شدن باتری، فراموشی رمز و دیگر موارد اضطراری استفاده کنید.

۶. عملکردهای ویژه

حسگر مادون قرمز

کاربرد:


با استفاده از سنسور مادون قرمز می‌توانید به راحتی درب را باز کنید.

نحوه استفاده:

هنگامی که سنسور فعال باشد، گرمای دست انسان را تشخیص می‌دهد و با قرار دادن دست بر دو طرف دسته (طبق عکس) می‌توانید به راحتی درب را باز کنید.

فعال‌سازی و غیرفعال‌سازی:

هنگامی که سنسور مادون قرمز غیر فعال باشد، دکمه open/close را به طور همزمان برای مدت طولانی نگه دارید، هنگامی که نشانگر به رنگ سبز چشمک بزند سنسور فعال می‌شود. هنگامی که سنسور مادون قرمز فعال باشد، دکمه open/close را برای مدت طولانی نگه دارید، هنگامی که نشانگر به رنگ قرمز چشمک بزند سنسور غیر فعال می‌شود.

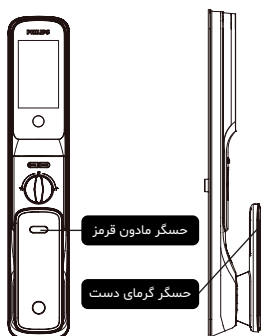

توجه

هنگامی که حسگر مادون قرمز غیر فعال است، در صورتی که سنسور را روی دسته لمس کنید، چراغ قرمز روشن می‌شود تا به شما یادآوری کند که حسگر خاموش است.


حالت قفل اجباری

کاربرد:

در صورتی که این حالت را فعال کنید، درب از داخل باز نشده و اگر کسی از داخل خانه اقدام به باز کردن درب کند، دستگیره هشدار می‌دهد.

نحوه استفاده:


طبق عکس، عدد [۸] را به مدت ۲ ثانیه فشار دهید تا حالت قفل اجباری فعال شود.

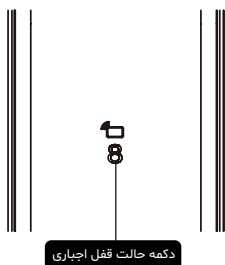

توجه

فعال‌سازی حالت قفل اجباری بر باز کردن درب از بیرون تاثیری نخواهد داشت.

حالت بی صدا

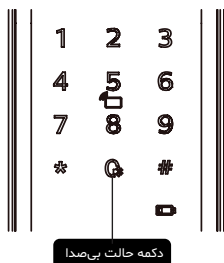

کاربرد:

در زمان‌هایی که نمی‌خواهید صدای راهنمای صوتی را بشنوید، می‌توانید با یک دکمه، حالت بی‌صدا را روشن کنید.

نحوه استفاده:

فعال‌سازی حالت بی‌صدا: برای فعال‌سازی حالت بی‌صدا دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سبز شود.

غیر فعال‌سازی حالت بی‌صدا: برای فعال‌سازی مجدد صدای راهنما دکمه Mute را به مدت دو ثانیه نگه دارید تا سفید شود.


باز گردانی به حالت پیش فرض

کاربرد:

پاک شدن تمام اطلاعات کاربران و بازگردانی قفل به تنظیمات پیش فرض.

نحوه استفاده:

دکمه Reset را با یک شیء نوک تیز دو بار فشار دهید. این عملیات اطلاعات تمام کاربران را پاک کرده و سیستم به حالت پیش فرض باز می‌گردد.

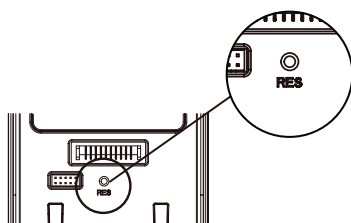


زنگ درب

کاربرد:

زمانی که زنگ درب به صدا در می‌آید به این معنی است که کسی پشت درب ایستاده است.

نحوه استفاده:

هنگامی که بازدید کننده زنگ درب را روی صفحه کلید فشار می‌دهد، دوربین قفل هوشمند یک ویدیو از بازدید کنندگان ضبط کرده و آن را به اپلیکیشن ارسال می‌کند. هنگامی که نوتیفیکیشن را مستقیماً روی موبایل خود دریافت کنید، می‌توانید وضعیت خارج از درب ورودی خود را از راه دور از طریق اپلیکیشن بررسی کنید.

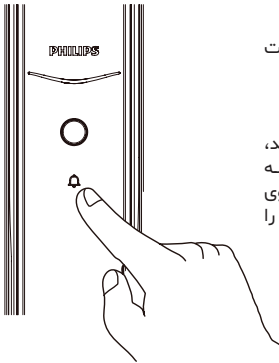

توجه

با فشار دادن کلید زنگ درب، نشانگر منحنی لیختن به رنگ آبی چشمک می‌زند.

مکالمه دوطرفه

کاربرد:

مشاهده وضعیت بیرون درب و صحبت با مهمانان از طریق اپلیکیشن.

نحوه استفاده:

هنگامی که قفل با اپلیکیشن همگام باشد، می‌توانید آنلاین وضعیت بیرون درب را مشاهده کرده و از طریق اپلیکیشن با مهمانان خود صحبت کنید.




صفحه نمایش

کاربرد:

هنگامی که بازدید کننده زنگ درب را فشار می‌دهد، می‌توانید وضعیت ورودی را بر روی صفحه نمایش پنل داخلی مشاهده کنید.

نحوه استفاده:


۱. پس از فشار دادن زنگ درب روی صفحه کلید، صفحه پنل داخلی روشن می‌شود. فشار دادن دکمه عملکرد روی صفحه یا دکمه باز کردن قفل از بیرون، صفحه نمایش را خاموش می‌کند.
۲. مدت زمان صفحه و روشنایی صفحه را در اپلیکیشن تنظیم کنید.

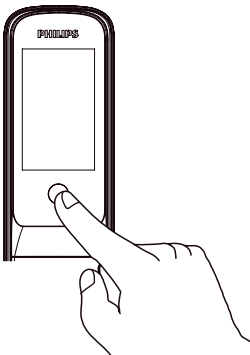

۷. معنی و کاربرد نشانگرها

نشانگر وضعیت قفل

معنی رنگ نورهای مختلف

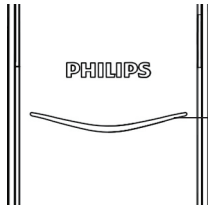


آبی: هنگامی که قفل روشن شود، نشانگر به رنگ آبی در می‌آید که نشان می‌دهد می‌توانید با قفل کار کنید.

سبز: هنگامی که قفل باز می‌شود نشانگر به رنگ سبز در می‌آید.

قرمز: هنگامی که درب قفل می‌شود نشانگر به رنگ قرمز در می‌آید.

نشانگر ضعیف شدن باتری


معنی رنگ نورهای مختلف

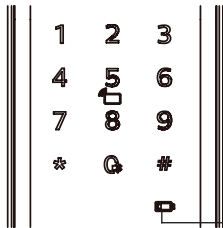

قرمز: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفا در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.

نشانگر حالت قفل اجباری


معنی رنگ نورهای مختلف

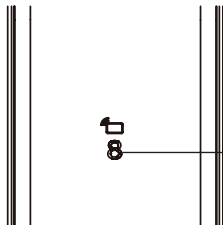

سفید: طبق عکس، عدد [۸] را به مدت دو ثانیه فشار دهید تا فعال شود.

نشانگر قفل شب بند

در حالتی که قفل شب بند از داخل فعال شده باشد، تمام عملکردهای دستگیره از بیرون از کار خواهند افتاد و هیچ یک از کاربران قادر به باز کردن درب نخواهند بود. در صورتی که در این حالت کیبورد دستگاه را روشن کنید اعداد ۱۵۹۳۷ به شما نمایش داده می‌شود.

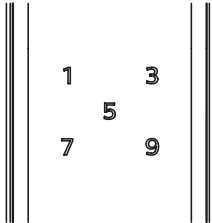


نشانگر قفل سیستم

در صورتی که هر یک از روش‌های تایید اعم از اثر انگشت، رمز و تگ را ۵ بار متوالی اشتباه وارد کنید، سیستم به مدت ۱۰۰ ثانیه از کار می‌افتد.


توجه

فقط هنگام روشن شدن پنل خارجی یا تایید هویت کاربر، اعداد ظاهر می‌شوند.

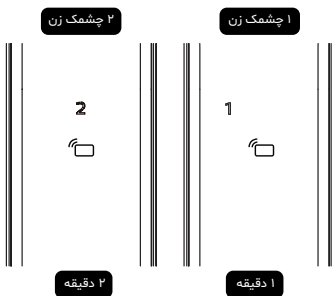

۸. راهکار حل مشکلات قفل

انواع هشدار

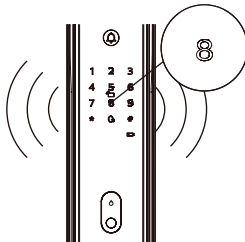


هشدار باز شدن قفل از داخل در زمان فعال بودن حالت قفل اجباری

عامل هشدار: در صورتی که حالت قفل اجباری فعال باشد و کسی اقدام به باز کردن درب از داخل کند، هشدار دستگیره فعال می‌شود.

حالت هشدار: آلارم‌های تکراری مداوم.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید.

هشدار ولتاژ باتری به شما یادآوری می‌کند که باتری‌ها را به موقع تعویض کنید

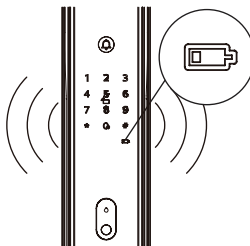

عامل هشدار: بعد از روشن کردن صفحه کلید، سیستم به طور خودکار ولتاژ باتری را بررسی می‌کند. اگر ولتاژ خیلی کم باشد، نشانگر به رنگ قرمز چشمک می‌زند و پیام صوتی می‌دهد. لطفا در این موقعیت تمام باتری‌ها را تعویض کنید.

حالت هشدار: پیام صوتی

"Low battery voltage. Please replace all batteries"

حین بازگشایی لطفا تمامی باتری‌ها را تعویض کنید.

خاموش کردن: هشدار به طور خودکار خاموش می‌شود.

هشدار ضد سرقت

عامل هشدار ۱: در صورتی که کسی درب را به زور باز کند و زبانه‌ها باز شوند هشدار فعال می‌شود.


حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید، در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.

عامل هشدار ۲: در صورتی که درب به زور باز شود و درب به طور کامل بسته نشود هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: برای خاموش کردن زنگ هشدار می‌توانید از هر یک از روش‌های تایید ورود اعم از رمز عبور، اثر انگشت و تگ استفاده کنید. در غیر این صورت هشدار به صورت خودکار خاموش می‌شود.

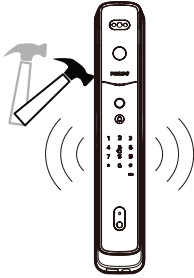


هشدار عملکرد نادرست زبانه

عامل هشدار: در صورتی که زبانه‌ها برای باز شدن و یا بسته شدن درب به درستی عمل نکنند و یا درب باز بماند هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: هشدارهای متوالی و پیوسته.

خاموش کردن: هشدار به صورت خودکار خاموش خواهد شد.

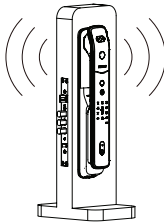


هشدار سنسور حرکتی

عامل هشدار: هنگامی که یک فرد وارد منطقه شناسایی قفل می‌شود و در مدت زمان معین در آن جا می‌ماند هشدار فعال می‌شود.

حالت هشدار: دوربین در این حالت یک فیلم کوتاه ضبط کرده و از طریق اپلیکیشن به موبایل شما ارسال می‌کند.

خاموش کردن: هشدار این وضعیت به طور خودکار خاموش می‌شود.

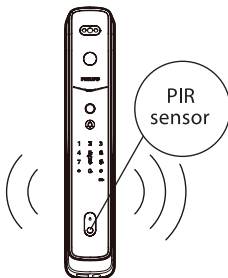


توجه

۱. پس از بازگرداندن قفل هوشمند درب به تنظیمات پیش‌فرض، سنسور حرکت PIR به طور پیش‌فرض خاموش می‌شود. برای روشن کردن آن، لطفاً ابتدا اپلیکیشن را نصب کنید و در صفحه اول "Add device" را انتخاب کنید. پس از ادغام موفقیت آمیز با قفل هوشمند لطفاً صفحه تنظیمات را در برنامه باز کنید. به "motion sensor allert" بروید و آن را روشن کنید.

۲. روشن بودن مداوم سنسور حرکتی می‌تواند مصرف باتری دستگاه را افزایش دهد. بنابراین توصیه می‌شود میزان حساسیت سنسور حرکتی را طبق نیاز خود تنظیم کنید تا مصرف انرژی را کاهش دهید.


نحوه استفاده از منبع تغذیه اضطراری

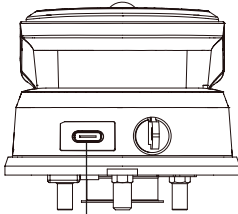

رابط منبع تغذیه اضطراری


در صورتی که شارژ باتری تمام شده باشد و شما نتوانید درب را از بیرون باز کنید؛ شما می‌توانید از طریق کابل USB با استفاده از پاور بانک ۵ ولت به عنوان منبع تغذیه اضطراری قفل را شارژ کنید و یک بار درب را باز کنید در صورت خرابی سیستم و در صورتی که موفق به باز کردن درب نشدید می‌توانید با فشار دکمه reset سیستم را مجدد راه اندازی کنید.

نحوه تعویض باتری

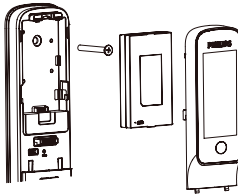

منبع تغذیه این دستگاه باتری لیتیوم ۵۰۰۰ میلی آمپر می‌باشد. محفظه باتری بالای پنل داخلی تعبیه شده است. شما می‌توانید به آسانی کاور باتری را جدا کرده و باتری جدید جایگزین کنید.

نحوه شارژ کردن باتری لیتیوم

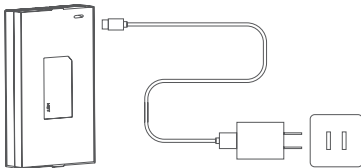

باتری را از قفل خارج کرده و از طریق کابل شارژ آن را شارژ کنید.

توجه

۱. باتری لیتیوم شامل یک سال گارانتی می‌باشد.
۲. ولتاژ مناسب برای شارژ باتری ۵ ولت است.
۳. اتصال به شبکه اینترنت ضعیف، مصرف باتری شما را افزایش می‌دهد.

