


دستورالعمل کاربر

H 1280

ساختار محصول

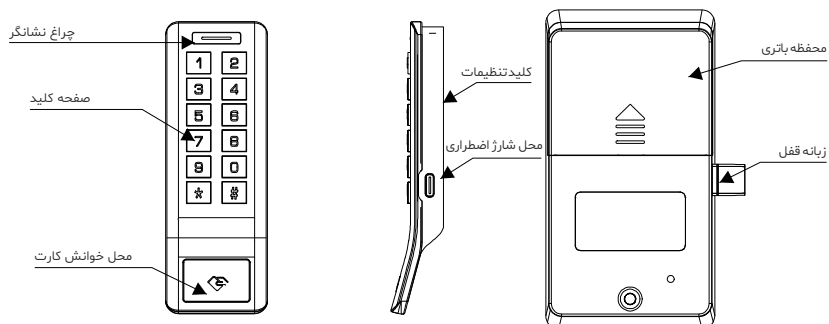

پارامترهای فنی محصول


۱۰ عدد	ظرفیت کارت کاربر	۳ عدد	ظرفیت کارت مستر	۰-۱۰mm	فاصله مناسب بین کارت و دستگاه
۱ عدد	ظرفیت رمز عبور کاربر	۱ عدد	ظرفیت رمز عبور مستر	۲۵~۵۵C-	دمای مناسب
۳ عدد باتری آلکالاین	نوع باتری	<۲۵۱۱A	توان مصرفی (در حالت ایستا)	۱۰%~۸۵% RH	رطوبت مناسب
تایپ C	منبع تغذیه ی اضطراری	<۱۲۰mA	توان مصرفی (در زمان عملکرد)	NXP Mifare ۱	نوع کارت

نحوه عملکرد محصول

۱. این قفل را میتوان در دو حالت تنظیم کرد، حالت عمومی و حالت خصوصی، که در حالت پیش فرض در حالت خصوصی قرار دارد.

۲. این قفل قابلیت عملکرد با کارت مستر و کارت کاربر را دارد، لطفا توجه داشته باشید که در بسته بندی محصول هیچ کارتی موجود نمی باشد.

۳. اولین کارتی که پس از راه اندازی قفل مقابل آن قرار میدهید به عنوان کارت مستر تعریف می شود.




۱. بازکردن قفل / بستن قفل

بازکردن به وسیله رمز عبور

ابتدا رمز عبور ثبت شده را وارد کنید، و با کلید # تایید کنید. نشانگر به مدت ۴ ثانیه روشن خواهد بود. پس از باز شدن قفل، زبانه قفل به صورت خودکار پس از ۴ ثانیه بیرون می آید.

* اگر رمز عبور اشتباه وارد شود و یا اگر کارتی که بر روی قفل ثبت نشده است مقابل قفل قرار گیرد، هشدار "beep, beep" را می شنوید:
* زمانی که قفل باز می شود و هشدار "beep, beep" شنیده می شود و نشان دهنده سطح ولتاژ باتری است، که باید هر چه سریعتر باتری ها تعویض شود.



بازکردن به وسیله کارت

کارت ثبت شده را مقابل محل خوانش آن قرار دهید و با دکمه ی # تایید کنید. نشانگر به مدت ۴ ثانیه روشن خواهد بود. پس از باز شدن قفل، زبانه قفل به صورت خودکار پس از ۴ ثانیه بیرون می آید.

۲. تنظیمات کارت مستر

ثبت کارت مستر (در حالت پیش فرض):

اولین کارت ثبت شده به عنوان مستر : کارت را در مقابل محل مخصوص خود قرار دهید و پس از شنیده شدن صدای "beep" و سبز رنگ شدن نشانگر قفل، عملیات ثبت کارت با موفقیت انجام شده است.

در حالت غیر پیش فرض:

برای اضافه کردن یک کارت دیگر به عنوان کارت مستر ، ابتدا کارت ثبت شده را دو بار پشت سر هم مقابل محل خوانش کارت قرار دهید، سپس کارت مستر جدید را قرار دهید. شما می توانید این عمل را چندین بار انجام دهید.

* کارت مستر قابلیت هایی مانند افزودن کاربر، پاک کردن کاربران موقت و باز کردن قفل را دارا می باشد.
* اگر یک کارت به عنوان کارت مستر تعریف شود، که قبل از آن کارتهای دیگری نیز با همین عنوان ثبت شده بودند، و ظرفیت کارت مستر قفل پر باشد. یکی از کارت های مستر قبلی ثبت شده را خودکار حذف می کند.



۳. تنظیمات رمز عبور مستر

کارت مستر را دو بار مقابل قفل قرار دهید، سپس یک رمز عبور ۱۰-۴ رقمی می‌توانید تعریف کنید و با کلید # تایید کنید. رمز عبور مستر با موفقیت ثبت شده است.

* فردی که رمز عبور مستر را دارد، می‌تواند کاربران موقت را حذف کند و قفل را باز کند.
* قابلیت تنظیم فقط یک رمز عبور مستر روی قفل وجود دارد و اگر رمز عبور دیگری مجدداً تنظیم شود جایگذاری می‌شود و رمز عبور قبلی پاک می‌شود.



۴. تنظیمات کارت کاربر

ابتدا کارت مستر را سه مرتبه مقابل قفل قرار دهید پس از آنکه نشانگر به رنگ سبز درآمد، کارت کاربر مورد نظر خود را مقابل قفل قرار دهید. شما می‌توانید به تعداد ظرفیت کارت کاربر خود، این اقدام را انجام داده و کارت‌های دیگری را نیز ثبت نمایید.

* ظرفیت ثبت کارت به عنوان کاربر و مستر متفاوت است، که حداکثر تعداد کارتی که می‌تواند به عنوان کاربر ثبت شود ۱۰ عدد می‌باشد.
* اگر بیشتر از تعداد ظرفیت موجود در قفل اقدام به ثبت کارت جدید نمایید، کارت‌های ثبت شده پیشین از حافظه قفل پاک می‌شوند.



۵. تنظیمات رمز عبور کاربر

ابتدا کارت مستر را سه مرتبه مقابل قفل قرار داده تا نشانگر به رنگ سبز در آید، و پس از آن یک رمز عبور ۴ تا ۱۰ رقمی وارد کرده و با کلید # تایید کنید.

* رمز عبور ثبت شده به عنوان رمز عبور مستر را نمی‌توان به عنوان رمز عبور کاربر استفاده کرد.
* فقط یک رمز عبور کاربر وجود دارد.
* اگر رمز عبور جدیدی را به عنوان کاربر وارد کنید جایگزین رمز عبور قبلی می‌شود.



۶. تنظیمات حذف کاربران

کارت مستر را چهار مرتبه مقابل قفل قرار دهید، و با کلید # تایید کنید. بدین ترتیب کاربر حذف می‌شود.

* شما با این اقدام تنها اطلاعات کاربر را می‌توانید حذف کنید و اطلاعات مستر همچنان برای روی قفل ذخیره است.



۷. تنظیم عملکرد زبانه قفل

ابتدا کارت مستر را دو مرتبه مقابل قفل قرار دهید، سپس دو بار عدد ۱ را وارد کنید و با کلید # تایید کنید. تغییر عملکرد زبانه با موفقیت انجام شده است. در زمان فعال بودن این حالت، پس از باز شدن قفل زبانه به صورت خودکار بیرون نمی‌آید و با وارد کردن کلید # شما می‌توانید قفل را ببندید.

* برای تنظیم عملکرد زبانه قفل، حتماً حالت کاربری خصوصی باید فعال باشد.



۸. تنظیمات حالت بی صدا

کارت مستر را دو بار مقابل قفل قرار دهید، سپس دو بار عدد ۲ را وارد کنید و با کلید # تایید کنید. حالت "بی صدا" با موفقیت فعال شده است.

۹. تغییر کاربری خصوصی و عمومی

دو روش برای تغییر کاربری وجود دارد:
روش اول:

حالت خصوصی:

پس از روشن کردن قفل دکمه تنظیمات پشت قفل را چند ثانیه نگه دارید و پس از شنیدن یک صدای "beep" طولانی حالت خصوصی فعال می‌شود. زمانی که قفل بر روی حالت کاربری خصوصی تنظیم باشد، پس از تعریف کارت و رمز عبور مستر، فرد می‌تواند با نزدیک کردن کارت و یا وارد کردن رمز عبور خود قفل را باز کند. که در این حالت پس از چند ثانیه زبانه به صورت خودکار بیرون می‌آید. در نتیجه برای بستن درب کمد مجدداً باید کارت را مقابل قفل قرار دهید و یا رمز عبور را وارد کنید. این حالت کاربری زمانی کاربرد دارد، که قفل بر روی کمد یا کتو شخصی کاربر نصب شده باشد.

حالت عمومی:

پس از روشن کردن قفل دکمه تنظیمات پشت قفل را چند ثانیه نگه دارید و اگر پس از شنیدن یک صدای "beep" طولانی، سه بار صدای "beep" کوتاه بشنوید، به معنای فعال شدن حالت عمومی است. زمانی که قفل بر روی حالت کاربری عمومی تنظیم باشد، پس از تعریف کارت مستر، در حالتی که زبانه قفل داخل قرار دارد، کاربر می‌تواند کارت خود را مقابل قفل قرار دهد و یا رمز عبور خود را وارد کند تا زبانه بیرون بیاید و درب قفل شود. هر زمان کاربر بخواهد درب کمد را باز کند می‌تواند مجدداً رمز عبور خود را وارد کند و یا کارت خود را مقابل قفل قرار دهد. پس از آن قفل باز میشود و زبانه به صورت خودکار خارج نمی‌شود. این حالت کاربری زمانی کاربرد دارد که کمد مجهز به قفل دارای کاربرهای متعدد و برای استفاده عموم می باشد مانند تجهیزات در باشگاه ها و استخرها.

روش دوم: ابتدا دو مرتبه کارت مستر را مقابل قفل قرار دهید، سپس دو بار عدد ۹ را وارد کنید و با کلید # تایید کنید. با این اقدام قفل از حالت خصوصی به عمومی و یا بالعکس تغییر میکند.

* با هر یک از روش‌های یاد شده در بالا می‌توانید باعث تغییر حالت کاربری از خصوصی به عمومی و یا بالعکس شوید.
* بعد از تغییر حالت، حافظه‌ی قفل به طور کامل پاک می‌شود و تمام رمز عبورها و کارت‌های تعریف شده حذف می‌شوند. در واقع قفل به حالت پیش فرض خود برمیگردد. بنابراین برای ثبت کاربر و استفاده از قفل، باید ابتدا کارت مستر را ثبت نمایید.



۱۰. دستورالعمل استفاده از قفل در حالت عمومی

چگونگی ثبت رمز عبور موقت :

زمانی که زبانه قفل داخل قرار دارد، یک رمز عبور ۴ تا ۱۰ رقمی تعریف کنید و با کلید # تایید نمایید.

هشدار پایین بودن ولتاژ باتری :

زمانی که قفل باز می‌شود، نشانگر قفل نشان می‌دهد که ولتاژ باتری ضعیف است. لطفاً در زمان ضعیف بودن باتری‌ها، هر چه سریعتر آن‌ها را تعویض کنید.

تنظیمات بازگردانی به حالت اولیه‌ی کارخانه :

کلید تنظیمات پشت قفل را چند لحظه نگه دارید تا قفل به حالت اولیه خود بازگردد.

شنیدن یک صدای "beep" بازگردانی به حالت خصوصی

شنیدن سه صدای "beep" باز گردانی به حالت عمومی

تنظیمات قفل :


لطفاً قبل از انجام هر یک از اقدامات زیر، ابتدا دو مرتبه کارت مستر را مقابل قفل قرار دهید.

عدد ۱ را دو بار وارد کنید و با کلید # تایید کنید، جهت تغییر بین دو حالت اتوماتیک و مکانیکی (در حالت خصوصی).

عدد ۲ را دو بار وارد کنید و با کلید # تایید کنید، جهت تغییر بین دو حالت بی صدا و صدا دار.

عدد ۹ را دو بار وارد کنید و با # تایید کنید، جهت بازگردانی به تنظیمات کارخانه و یا تغییر حالت از خصوصی به عمومی و یا بالعکس.

نقشه نصب

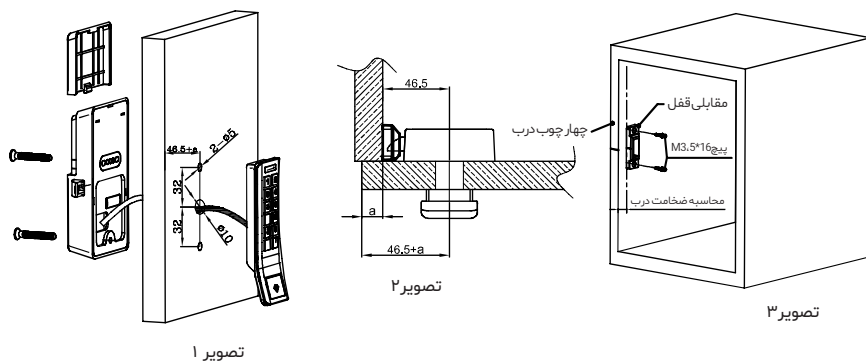

مراحل نصب

۱. بر اساس آنچه در تصویر شماره ۱ مشاهده می‌کنید، یک دایره با قطر ۱۵mm و دو دایره با قطر ۵mm در محل مناسب ایجاد کنید.
 ۲. کابل موجود بر روی پنل جلویی را از حفره ی ایجاد شده عبور داده، و به سوکت آن بر روی پنل عقبی متصل کنید.
 ۳. در انتها با استفاده از دو پیچ M۴ از بسته شدن و محکم شدن پنل‌ها، اطمینان حاصل فرمایید.
 ۴. عدد باتری قلمی را در محفظه باتری قرار دهید، سپس درپوش باتری را ببندید.
 ۵. و در انتها برای نصب مقابلی، با استفاده از دو عدد پیچ M3,5*16 ، آن را در جای خود محکم کنید.
- ضخامت مناسب درب، ۱۲-۲۲ mm است.