


دستورالعمل کاربر

H1380

ساختار محصول

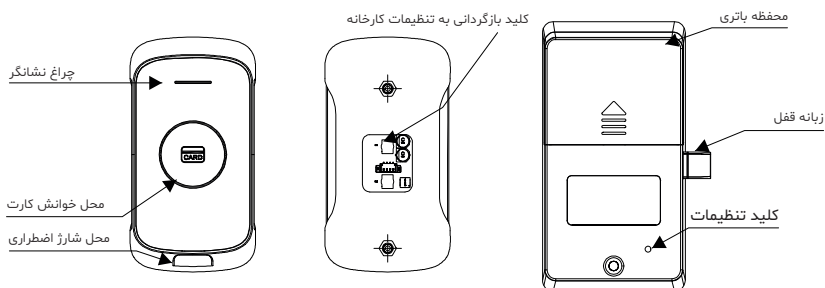


پارامترهای فنی محصول

۱۰ عدد	ظرفیت کارت کاربر	۳ عدد	ظرفیت کارت مستر	۰-۲۰mm	فاصله مناسب بین کارت و دستگاه
۳ عدد باتری آلکالاین	نوع باتری	<۳۵uA	توان مصرفی (در حالت ایستا)	-۲۵~۵۵℃ ۱۰%~۸۵% RH	دما و رطوبت مناسب
تایپ C	منبع تغذیه ی اضطراری	<۱۲۰MA	توان مصرفی (در زمان عملکرد)	Mifare ۱	نوع کارت

نحوه عملکرد محصول

۱. این قفل را می‌توان در دو حالت تنظیم کرد، حالت عمومی و حالت خصوصی، که در حالت پیش فرض در حالت خصوصی قرار دارد.
۲. این قفل قابلیت عملکرد با کارت مستر و کارت کاربر را دارد، لطفاً توجه داشته باشید که در حالت پیش فرض، هیچ کارتی روی محصول ثبت نشده است.
۳. اولین کارتی که پس از راه اندازی قفل مقابل آن قرار می‌دهید به عنوان کارت مستر تعریف می‌شود.

۱. باز کردن / بستن قفل



- کارت ثبت شده را در مقابل محل خوانش آن قرار دهید .
- زبانه حرکت کرده و قفل باز می‌شود .

• اگر کارتی که بر روی قفل ثبت نشده است مقابل قفل قرار گیرد، هشدار می‌دهد.
 • زمانی که قفل باز می‌شود و هشدار "beep" ۵ مرتبه شنیده می‌شود و نشانگر به رنگ قرمز در می‌آید، نشان دهنده ی پایین بودن سطح ولتاژ باتری‌هاست، که باید هر چه سریعتر تعویض شود.



۲. تنظیمات کارت مستر

در حالت پیش فرض: پس از نصب قفل اولین کارتی که در مقابل محل خوانش کارت قرار گیرد، به عنوان کارت مستر تعریف می‌شود.

در حالت غیر پیش فرض: برای اضافه کردن یک کارت دیگر به عنوان کارت مستر، ابتدا کارت ثبت شده را دو بار پشت سر هم مقابل محل خوانش آن قرار دهید، سپس کارت مستر جدید را قرار دهید. شما می‌توانید این عمل را چندین بار انجام دهید.

- کارت مستر قابلیت افزودن کاربر و باز کردن قفل را دارا می‌باشد.
- قابلیت افزودن ۳ کارت به عنوان مستر وجود دارد.
- اگر یک کارت به عنوان کارت مستر تعریف شود، که قبل از آن کارت های دیگری نیز با همین عنوان ثبت شده بودند، و ظرفیت کارت مستر پر باشد. یکی از کارت‌های مستر قبلی ثبت شده را خودکار حذف می‌کند.



۳. تنظیمات کارت کاربر

ابتدا کارت مستر را سه مرتبه مقابل قفل قرار دهید سپس کارت کاربر مورد نظر خود را مقابل قفل قرار دهید. در انتها نشانگر به رنگ سبز در می‌آید. شما می‌توانید به تعداد ظرفیت کارت کاربر خود، این اقدام را انجام داده و کارت های دیگری را نیز ثبت نمایید.

- یک کارت نمی‌تواند هم به عنوان کارت کاربر، و هم به عنوان کارت مستر تعریف شود.
- ظرفیت ثبت کارت به عنوان کاربر ۱۰ عدد می‌باشد.
- اگر بیشتر از تعداد ظرفیت موجود در قفل اقدام به ثبت کارت جدید نمایید، کارت‌های ثبت شده پیشین از حافظه قفل پاک می‌شوند.



۴. تنظیمات حذف کاربران


کارت مستر را چهار مرتبه مقابل قفل قرار دهید. بدین ترتیب تمام کاربران حذف می شوند.

* شما با این اقدام تنها اطلاعات کاربران را میتوانید حذف کنید و اطلاعات مستر همچنین برای روی قفل ذخیره است.



۵. تنظیم نحوه عملکرد زبانه

ابتدا کارت مستر را دو مرتبه مقابل قفل قرار دهید، سپس کلید تنظیمات را (همان طور که در تصویر نشان داده شده است)، به مدت ۶ ثانیه نگه دارید. تا حالت مکانیکی فعال شود. در زمان فعال بودن این حالت، پس از باز شدن قفل زبانه به صورت خودکار بیرون نمی آید و باید مجدداً کارت را مقابل قفل قرار دهید، تا زبانه بیرون بیاید.



کلید تنظیمات

* حالت مکانیکی، تنها زمانی فعال می شود که قفل در حالت کاربری خصوصی باشد.



۶. حالت خصوصی / حالت عمومی

حالت خصوصی:

کلید راه اندازی مجدد قفل را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید، پس از شنیدن یک صدای "beep" حالت خصوصی فعال می شود.

زمانی که قفل بر روی حالت کاربری خصوصی تنظیم باشد، پس از تعریف کارت مستر، فرد میتواند با نزدیک کردن کارت خود قفل را باز کند. که در این حالت پس از چند ثانیه زبانه به صورت خودکار بیرون می آید. در نتیجه برای بستن درب کمد مجدداً باید کارت را مقابل قفل قرار دهید. این حالت کاربری زمانی کاربرد دارد، که قفل بر روی کمد یا کنشوی شخصی کاربر نصب شده باشد.

حالت عمومی:

با نگه داشتن کلید تنظیمات به مدت ۶ ثانیه، سه بار صدای "beep" شنیده می شود، به معنای فعال شدن حالت عمومی است.

زمانی که قفل بر روی حالت کاربری عمومی تنظیم شده باشد، پس از تعریف کارت مستر، در حالتی که زبانه قفل داخل قرار دارد، فرد میتواند کارت کاربر مورد نظر را مقابل قفل قرار دهد تا زبانه بیرون بیاید و درب قفل شود. هر زمان کاربر بخواهد درب کمد را باز کند میتواند مجدداً کارت خود را مقابل قفل قرار دهد. پس از آن قفل باز می شود و زبانه داخل قفل قرار میگیرد، در این حالت مستر میتواند کاربر جدید تعریف کند و همین فرایند را تکرار کند. لطفاً توجه داشته باشید که کارت مستر همیشه میتواند قفل را باز کند. و هر زمان قفل باز شود زبانه داخل باقی می ماند تا کاربر جدید تعریف شود. (حرکت زبانه قفل خودکار نمی باشد). این حالت کاربری، زمانی کاربرد دارد که کمد مجهز به قفل دارای کاربرهای متعدد و برای استفاده عموم باشد. مانند تجهیزات در باشگاه ها و استخرها.

* پس از تغییر حالت کاربری، تمام کارت های ثبت شده روی قفل حذف می شوند، درواقع قفل به حالت تنظیمات کارخانه برگردانده میشود. بنابراین برای ثبت کاربر و استفاده از قفل، مجدداً باید ابتدا کارت مستر را تعریف کنید.




کلید بازگردانی به تنظیمات کارخانه

۷. دستورالعمل استفاده از قفل در زمان فعال بودن حالت عمومی

تنظیم کارت کاربر موقت:

ابتدا درب را ببندید، سپس کارت مورد نظر را مقابل قفل قرار دهید.

- با کارت کاربر موقت، شما تنها یک بار می‌توانید قفل را باز کنید، پس از آن کارت به صورت خودکار از ثبت قفل خارج شده و دیگر نمی‌توانید با استفاده از آن درب را باز کنید.
- زمانی که کارت کاربر موقت تعریف شده است، نشانگر روی قفل به صورت چشمک زن هر ۶ ثانیه (با رنگ قرمز) روشن می‌شود. که نشان دهنده استفاده کاربر موقت از این قفل می‌باشد.
- با استفاده از کارت مستر، شما می‌توانید کارت کاربر موقت را حذف کنید و قفل را باز کنید.

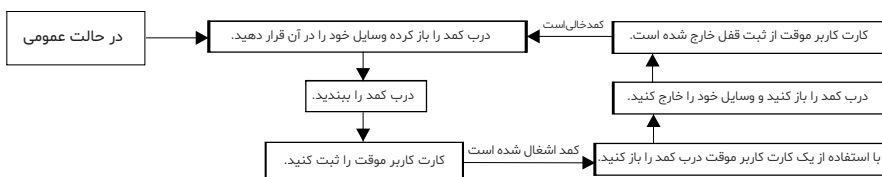

معرفی قابلیت های خاص

۱. هشدار کارت نامعتبر:

اگر ۵ مرتبه کارت اشتباه وارد کنید، هشدار ورود نامعتبر به مدت ۳۰ ثانیه فعال می‌شود.

۲. هشدار ولتاژ پایین باتری:

زمانی که قفل را باز می‌کنید، اگر ۸ مرتبه صدای "beep" شنیده شود، به معنای پایین بودن ولتاژ باتری است، لطفاً پس از شنیدن صدای هشدار هر چه سریعتر باتری ها را تعویض کنید.


۳. بازگردانی به تنظیمات کارخانه:

کلید بازگردانی به تنظیمات کارخانه را نگه دارید

• اگر یک صدای "beep" شنیده شود، نشان دهنده فعال شدن حالت خصوصی می‌باشد.

• اگر سه صدای "beep" شنیده شود، نشان دهنده فعال شدن حالت عمومی می‌باشد.

نقشه نصب

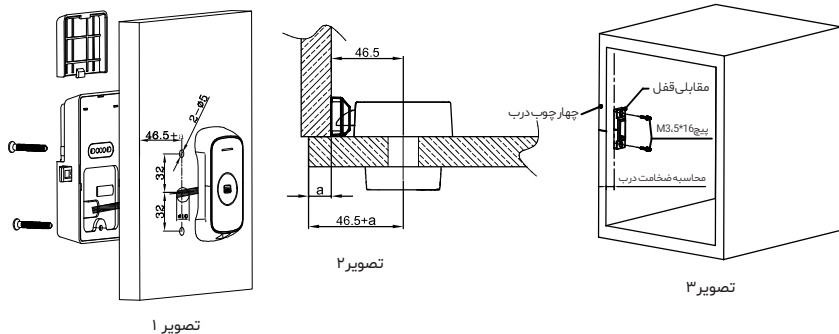

مراحل نصب

۱. بر اساس آنچه در تصویر شماره ۱ مشاهده میکنید، یک دایره با قطر ۱۰mm و دو دایره با قطر ۵mm در محل مناسب ایجاد کنید.
 ۲. کابل موجود بر روی پنل جلویی را از حفره ی ایجاد شده عبور داده، و به سوکت آن بر روی پنل عقبی متصل کنید.
 ۳. در انتها با استفاده از دو پیچ M4 از بسته شدن و محکم شدن پنل ها، اطمینان حاصل فرمایید.
 ۴. عدد باتری قلمی را در محفظه باتری قرار دهید، سپس درپوش آن را ببندید.
 ۵. و در انتها برای نصب مقابلی، با استفاده از دو عدد پیچ M3,5*16، آن را در جای خود محکم کنید.
- ضخامت مناسب درب، ۱۱-۲۲ mm است.