


دستورالعمل کاربر

———— H1380 K ————

ساختار محصول

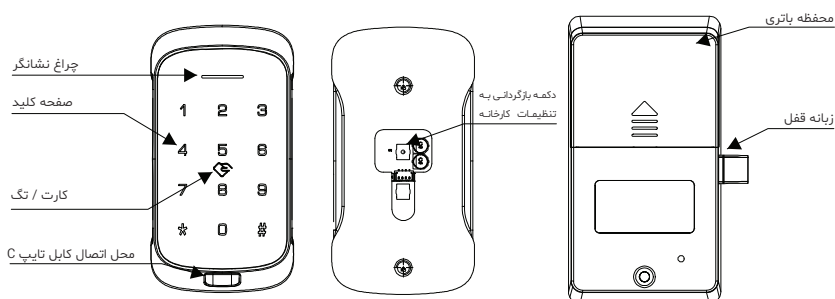

پارامترهای فنی محصول

۱۰۰ عدد	ظرفیت کارت کاربر	۳ عدد	ظرفیت کارت مستر	۰-۲۰mm	فاصله مناسب بین کارت و دستگاه
۵۰ عدد	ظرفیت رمز عبور کاربر	۱ عدد	ظرفیت رمز عبور مستر	-۲۵~۵۵℃	دما مناسب
۳ عدد باتری آلکالاین	نوع باتری	<۳۵uA	توان مصرفی (در حالت ایستا)	۱۰%~۸۵% RH	رطوبت مناسب
تایپ سی	منبع تغذیه اضطراری	<۱۲۰mA	توان مصرفی (در زمان عملکرد)	Mifare ۱	نوع کارت

نحوه عملکرد محصول

۱. این قفل را می‌توان در دو حالت تنظیم کرد، حالت عمومی و حالت خصوصی، که در حالت پیش فرض در حالت خصوصی قرار دارد.
۲. این قفل قابلیت عملکرد با کارت مستر و کارت کاربر را دارد، لطفاً توجه داشته باشید که در حالت پیش فرض، هیچ کارتی روی محصول ثبت نشده است.
۳. اولین کارتی که پس از راه اندازی قفل مقابل آن قرار می‌دهید، به عنوان کارت مستر تعریف می‌شود.

۱. عملکرد قفل

۱. رمز عبور

- رمز عبور ثبت شده را وارد کنید و با وارد کردن کلید # تایید کنید.
- چراغ نشانگر با رنگ سبز روشن می‌شود. و قفل باز می‌شود.
- در انتها زبانه پس از ۴ ثانیه به صورت خودکار بیرون می‌آید و مجدداً قفل می‌شود.



- اگر کارت ثبت نشده را مقابل قفل قرار دهید، و یا رمز عبور ثبت نشده را وارد کنید، هشدار قفل فعال می‌شود.
- اگر زمانی که قفل را باز می‌کنید ۵ مرتبه صدای "beep" شنیده شود و نشانگر با رنگ قرمز روشن شود، نشان دهنده‌ی پایین بودن سطح ولتاژ باتری است، که باید هر چه سریعتر تعویض شود.



۲. کارت

- کارت ثبت شده را در مقابل قفل قرار دهید.
- چراغ نشانگر با رنگ سبز روشن می‌شود و قفل باز می‌شود.
- در انتها زبانه پس از ۴ ثانیه به صورت خودکار بیرون می‌آید و مجدداً قفل می‌شود.



۱۱. مستر

۱. ثبت کارت مستر

در حالت پیش فرض : پس از نصب و راه اندازی، اولین کارتی که در مقابل قفل قرار گیرد، به عنوان کارت مستر تعریف می‌شود. با نزدیک کردن کارت به قفل یک صدای "beep" شنیده می‌شود و چراغ نشانگر با رنگ سبز روشن خواهد شد، که نشان می‌دهد فرآیند ثبت کارت مستر با موفقیت انجام شده است.

در حالت غیر پیش فرض : برای اضافه کردن یک کارت مستر جدید، ابتدا کارت ثبت شده را دو بار پشت سر هم مقابل قفل قرار دهید، سپس کارت مستر جدید را مقابل قفل قرار دهید. ثبت کارت با موفقیت انجام شده است. شما می‌توانید این عمل را چندین بار تکرار کنید.

- کارت مستر قابلیت افزودن کاربر و باز کردن قفل را دارا می‌باشد.
- قابلیت افزودن ۳ کارت به عنوان مستر وجود دارد.
- اگر یک کارت به عنوان کارت مستر تعریف شود، که قبل از آن کارت‌های دیگری نیز به همین عنوان ثبت شده بودند، و ظرفیت کارت مستر پر باشد، یکی از کارت‌های مستر قبلی ثبت شده، به صورت خودکار حذف خواهد شد.



۲. ثبت رمز عبور مستر

کارت مستر را دو مرتبه مقابل قفل قرار دهید، سپس یک رمز عبور ۱۰-۴ رقمی وارد کنید. و با کلید # تایید کنید. در نهایت رمز عبور مستر با موفقیت شده است.



* رمز عبور مستر قابلیت حذف کاربر های موقت و باز کردن قفل را دارا می باشد.
* تنها یک رمز عبور مستر وجود دارد. بنابراین اگر فرایند ثبت آن مجدداً تکرار شود، رمز عبور جدید جایگزین رمز عبور فعلی خواهد شد.

۱۱۱. تنظیمات کارت کاربر

ابتدا کارت مستر را سه مرتبه مقابل قفل قرار دهید، سپس کارت کاربر مورد نظر خود را مقابل قفل قرار دهید. در انتها روشن شدن نشانگر با رنگ سبز، نشان می دهد ثبت کاربر با موفقیت انجام شده است. شما می توانید به تعداد ظرفیت کارت کاربر خود، این اقدام را انجام داده و کارت های دیگری را نیز ثبت نمایید



* یک کارت نمی تواند هم به عنوان کارت کاربر، و هم به عنوان کارت مستر تعریف شود.
* ظرفیت ثبت کارت به عنوان کاربر ۱۰۰ عدد می باشد.
* اگر بیشتر از تعداد ظرفیت موجود در قفل اقدام به ثبت کاربر نمایید، به همان تعداد کارت های ثبت شده پیشین از حافظه قفل پاک میشوند.

۱۷. تنظیمات رمز عبور کاربر

ابتدا کارت مستر را سه مرتبه مقابل قفل قرار دهید، سپس یک رمز عبور ۱۰-۴ رقمی وارد کرده و با کلید # تایید کنید.



* رمز عبور مستر را نمی توان به عنوان رمز عبور کاربر نیز ثبت کرد.
* ظرفیت ثبت ۵۰ عدد رمز عبور به عنوان رمز عبور کاربر وجود دارد.
* یک رمز عبور ثبت شده امکان ثبت مجدد را ندارد.

۷. تنظیمات حذف کاربران

کارت مستر را چهار مرتبه مقابل قفل قرار دهید. سپس کلید # را وارد کنید. بدین ترتیب تمام کاربران حذف می شوند



* با این فرایند تنها رمز عبور و کارت کاربران حذف خواهد شد. رمز عبور مستر و کارت مستر همچنان بر روی قفل ثبت است.

۷۱. تنظیم عملکرد زبانه (مکانیکی / اتوماتیک)


ابتدا کارت مستر را دو مرتبه مقابل قفل قرار دهید، سپس دو مرتبه کلید ۱ را وارد کرده و با کلید # تایید کنید. بدین ترتیب عملکرد زبانه تغییر میکند. زمانی که عملکرد زبانه روی حالت مکانیکی باشد، پس از باز کردن قفل کلید # را باید وارد کرده تا زبانه بیرون بیاید. اما زمانی که حالت اتوماتیک فعال است، پس از باز کردن قفل زبانه به صورت خودکار بعد از چند ثانیه بیرون می آید.



* تنظیم عملکرد زبانه، فقط زمانی که قفل بر روی حالت کاربری خصوصی باشد، قابل تنظیم است.

۷۱۱. حالت بی صدا

ابتدا کارت مستر را دو مرتبه مقابل قفل قرار دهید، سپس کلید ۲ را دو مرتبه وارد کرده و در انتها با وارد کردن کلید # تایید کنید. حالت بی صدا فعال خواهد شد.

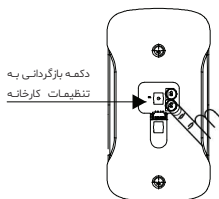

۷.۸. حالت خصوصی / حالت عمومی

دو روش جهت تغییر حالت کاربری قفل وجود دارد :

روش اول: کلید بازگردانی به تنظیمات کارخانه را چند ثانیه نگه دارید.

حالت خصوصی: پس از شنیدن یک صدای "beep" فعال می شود.

حالت عمومی: با نگه داشتن کلید بازگردانی به تنظیمات کارخانه به مدت طولانی تر، سه مرتبه صدای "beep" شنیده خواهد شد، که به معنای فعال شدن حالت عمومی است.

روش دوم: ابتدا دو مرتبه کارت مستر را مقابل قفل قرار دهید، سپس دو بار کلید ۹ را وارد کرده و با کلید # تایید کنید. در انتها حالت کاربری با موفقیت تغییر کرده است.

. در حالت کاربری خصوصی، پس از هر بار باز کردن و بستن قفل رمز عبور و یا کارت کاربر حذف نخواهد شد. ولی در حالت کاربری عمومی پس از هر بار بستن و باز کردن قفل رمز عبور و یا کارت کاربر حذف خواهد شد و تنها کارت و رمز عبور مستر بر روی قفل ذخیره می ماند.

* برای تغییر حالت کاربری از حالت خصوصی به عمومی ویا بالعکس، میتوانید به صورت چرخه ای از هر دو روش استفاده کنید.
* پس از تغییر حالت کاربری، تمام کارتها و رمز عبور های ثبت شده حذف می شوند، و قفل به حالت پیش فرض برگردانده می شود.
بنابراین برای ثبت کاربر و راه اندازی مجدد قفل، ابتدا باید کارت مستر تعریف کنید.



۷.۹. دستورالعمل استفاده از قفل در زمان فعال بودن حالت عمومی

۱. ثبت رمز عبور موقت:

وسایل خود را داخل کمد قرار دهید، سپس درب را ببندید و یک رمز عبور ۱۰ رقمی را وارد کرده و با کلید # تایید کنید.

۲. ثبت کارت موقت:

پس از بستن درب، کارت را مقابل محل خوانش قفل قرار دهید.

* با استفاده از کارت و رمز عبور موقت، فقط یک بار می توانید قفل را باز کنید، و پس از استفاده به صورت خودکار از ثبت قفل خارج می شود و دیگر کاربردی ندارد.
* زمانی که کاربر موقت روی قفل ثبت شده باشد، نشانگر روی قفل به صورت چشمک زن فعال شده و هر ۶ ثانیه با رنگ قرمز روشن می شود. که نشان دهنده استفاده کاربر موقت از این قفل می باشد.
* با استفاده از کارت مستر، می توانید کاربر موقت را حذف کنید و قفل را باز کنید.



معرفی قابلیت های خاص

۱. هشدار ورود نامعتبر

اگر ۵ مرتبه رمز عبور اشتباه وارد کرده و یا کارت ثبت نشده مقابل قفل قرار دهید، هشدار ورود نامعتبر به مدت ۳۰ ثانیه فعال می شود.


۲. هشدار ولتاژ پایین باتری:

زمانی که قفل را باز می کنید، اگر ۸ مرتبه صدای "beep" شنیده شود، به معنای پایین بودن سطح ولتاژ باتری است، لطفاً پس از شنیدن صدای هشدار هر چه سریعتر باتری ها را تعویض کنید.

۳. بازگردانی به تنظیمات کارخانه:

- کلید بازگردانی به تنظیمات کارخانه، که در پشت پنل قرار دارد را نگه دارید:
- اگر یک صدای "beep" شنیده شود، نشان دهنده ی فعال شدن حالت خصوصی می باشد.
- اگر سه صدای "beep" شنیده شود، نشان دهنده ی فعال شدن حالت عمومی می باشد.

نقشه نصب

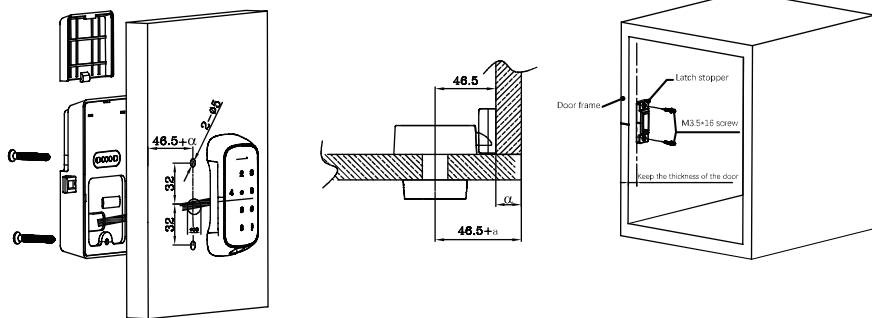

مراحل نصب

۱. بر اساس آنچه در تصویر شماره ۱ مشاهده می کنید، ابتدا یک دایره با قطر ۱۶mm و دو دایره با قطر ۸mm در محل مناسب ایجاد کنید.
 ۲. کابل موجود بر روی پنل جلویی را از حفره ی ایجاد شده عبور داده، و به سوکت آن بر روی پنل عقبی متصل کنید.
 ۳. در انتها با استفاده از دو پیچ MF بسته شدن و محکم شدن پنل ها، اطمینان حاصل فرمایید.
 ۴. ۳ عدد باتری قلمی را در محفظه باتری قرار دهید، سپس درپوش آن را ببندید.
 ۵. و در انتها برای نصب مقابلی، با استفاده از دو عدد پیچ M3.5*16، آن را در جای خود محکم کنید.
- ضخامت مناسب درب، ۱۱-۲۲ mm است.