

PHILIPS

2000 Series

Smart safe box

SBX 202



دستور العمل کاربر



جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnsmart.com

مدل	ابعاد بیرونی محصول (طول*عرض*ارتفاع)	وزن
SBX202-5CO	500 * 420 * 360 mm	50 kg
SBX202-6CO	600 * 430 * 390 mm	60 kg



لطفا پیش از استفاده از این محصول دستورالعمل آن را با دقت مطالعه نمایید.

از خرید شما متشکریم. برای حفظ ایمنی خود لطفا پیش از استفاده از محصول این دستورالعمل را مطالعه نمایید. هرگونه آسیب شخصی، خسارت مالی یا سایر خسارات ناشی از عدم رعایت دستورالعمل های راهنما یا نکات ایمنی، بر عهده ی فیلیپس نخواهد بود.

یادآوری مهم:

این دفترچه راهنما به عنوان راهنما استفاده میشود. حق نشر هر بخش از این دفترچه، از جمله متن، تصاویر یا نمودارها، متعلق به فیلیپس است. بدون اجازه ی کتبی، هیچ شرکت یا شخصی حق استخراج، کپی، ترجمه یا تغییر بخشی یا کل این دفترچه را به هیچ وجه ندارد. مگر اینکه توافق دیگری وجود داشته باشد، فیلیپس هیچ گونه اظهار نظر یا ضمانت صریح یا ضمنی ارائه نمیکند.

۱	معرفی محصول
۳	صفحه کلید
۴	راه اندازی
۵	افزودن اثر انگشت و رمز عبور
۶	حذف اثر انگشت و رمز عبور (بازگردانی به تنظیمات کارخانه)
۷	حالت تایید دو مرحله ای (حالت ایمن)
۸	درپوش سوراخ کلید
۹	تنظیمات زبان
۹	هشدار ورود نامعتبر
۱۰	هشدار ضربه
۱۱	هشدار پایین بودن ولتاژ باتری
۱۲	راهنمای نصب گاو صندوق بر روی دیوار

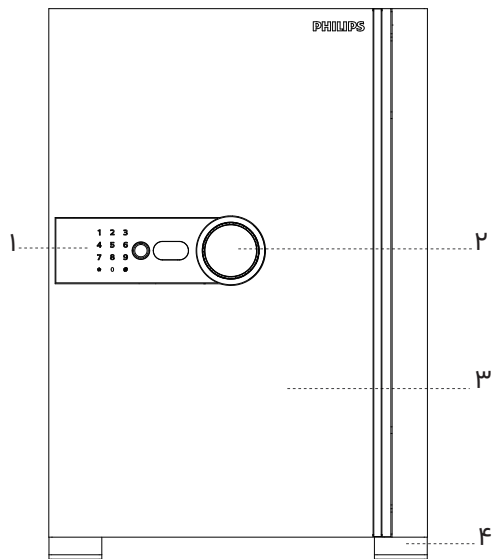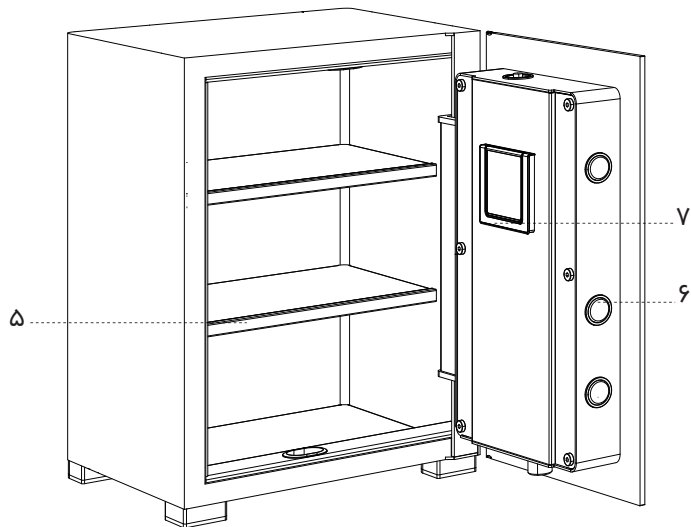

۱. صفحه کلید

۲. دستگیره

۳. درب

۴. پایه


۵. طبقات جداکننده

۶. زبانه قفل

۷. محفظه باتری

توجه

مدل 5C0 فقط یک طبقه جدا کننده

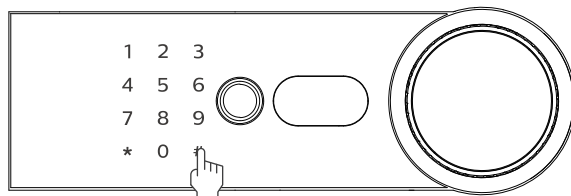


تصویر ۱


۱. ۴ عدد باتری آلکالاین را در محفظه خارجی باتری قرار دهید، سپس آن را به محل اتصال منبع تغذیه‌ی خارجی روی گاو صندوق وصل کنید.
۲. همانطور که در تصویر شماره ۱ مشاهده میکنید، با لمس پدل کلیدی و یا قرار دادن اثر انگشت بر روی سنسور آن میتوانید صفحه کلید را روشن کنید. سپس رمز عبور پیش فرض "۱۲۳۴" را وارد کرده و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Lock opened" درب گاو صندوق را باز کرده و ۴ عدد باتری آلکالاین را برای راه اندازی سیستم، در محفظه باتری داخلی گاو صندوق قرار دهید.

توجه


لطفا محفظه خارجی باتری را در داخل گاو صندوق قرار ندهید، زیرا علاوه بر روشن کردن گاو صندوق برای استفاده اولیه، برای موارد اضطراری که ولتاژ باتری پایین است نیز مورد استفاده قرار میگیرد.

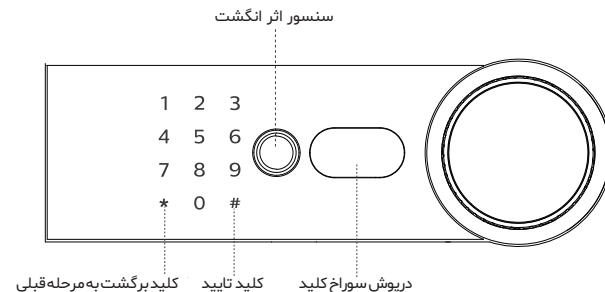

دکمه حالت ایمن دکمه تنظیمات محفظه باتری

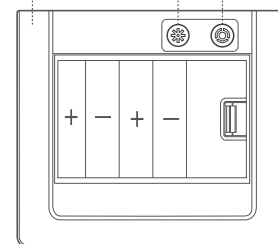

افزودن اثر انگشت و رمز عبور

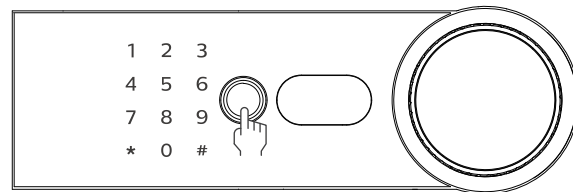

تصویر ۲

۱. ابتدا درب گاو صندوق را باز کرده و دکمه قرمز تنظیمات که بر روی محفظه باتری قرار دارد فشار دهید، پس از شنیدن اعلان صوتی "Please input the password or fingerprint" میتوانید اثر انگشت خود را مطابق شکل بالا بر روی سنسور آن قرار دهید. و اعلان صوتی "Configure fingerprint successfully" نشان میدهد ثبت اثر انگشت با موفقیت انجام شده است. و اگر اعلان صوتی "Configure fingerprint failed" را شنیدید، ثبت اثر انگشت شما انجام نشده است. برای ثبت اثر انگشت، شما ۸ ثانیه زمان دارید تا اثر انگشت خود را بر روی سنسور مربوطه قرار دهید، پس از آن به طور خودکار سیستم از این حالت خارج میشود.

توجه

این محصول حداکثر ۳۰ اثر انگشت را میتواند ذخیره کند.

۲. پس از افزودن اثر انگشت، شما میتوانید رمز عبور خود را فعال کنید. رمز عبور شما میتواند ۳ تا ۸ رقم باشد، ابتدا آن را وارد کنید سپس با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Please input the new password again" مجدد رمز عبور خود را وارد کنید و با کلید # تایید کنید. اعلان صوتی "Configure password successfully" نشان میدهد رمز عبور شما با موفقیت ثبت شده است.

توجه


این محصول حداکثر ۱۰ رمز عبور را میتواند ذخیره کند.

حذف رمز عبور و اثر انگشت (بازگردانی به تنظیمات کارخانه)

همان طور که در تصویر شماره ۳ مشاهده میکنید، دکمه قرمز رنگ تنظیمات که بر روی محفظه باتری قرار دارد را برای ۳ ثانیه نگه دارید. پس از آن اعلان صوتی "Initial successfully" را میشنوید، که نشان میدهد تمام رمز عبورها و اثر انگشت های ذخیره شده بر روی گاو صندوق با موفقیت حذف شده است، به عبارتی گاو صندوق به حالت اولیه کارخانه بازگردانده میشود.


توجه

۱. این محصول قابلیت حذف یک رمز عبور یا حذف یک اثر انگشت را به صورت تکی ندارد.
۲. پس از بازگردانی دستگاه به تنظیمات کارخانه، "حالت تایید دو مرحله ای" و "هشدار ضربه" نیز به حالت پیش فرض خود برگردانده می شوند، در واقع غیر فعال میشوند.

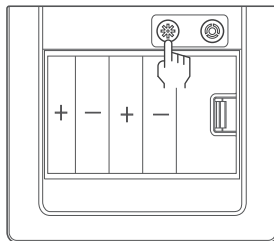

تصویر ۳

درپوش سوراخ کلید

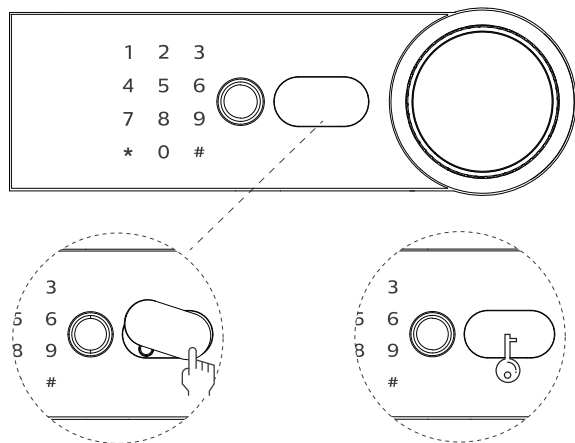

تصویر ۵

۱. همان طور که در تصویر شماره ۵ مشاهده میکنید، برای باز کردن درپوش سوراخ کلید باید انگشت خود را در سمت راست آن قرار دهید و با کمی فشار آن را بلند کنید. پس از آن میتوانید با استفاده از کلید، درب گاو صندوق را باز کنید.

توجه

لطفا کلید خود را بیرون از گاو صندوق در محلی امن نگه داری کنید.


حالت تایید دو مرحله ای (حالت ایمن)

۱. با فعال سازی این حالت شما برای باز کردن درب گاو صندوق باید از ترکیب دو روش باز کردن درب استفاده کنید. برای مثال " اثر انگشت + اثر انگشت"، " اثر انگشت + رمز عبور"، " رمز عبور + اثر انگشت" یا " رمز عبور + رمز عبور".

۲. همان طور که در تصویر شماره ۴ مشاهده میکنید، با نگه داشتن دکمه نشان داده شده در تصویر که بر روی محفظه باتری قرار دارد شما میتوانید این حالت را فعال یا غیر فعال کنید. زمانی که اعلان صوتی "Enter high security mode successfully" شنیده میشود، این حالت فعال میشود.

توجه

زمانی که گاو صندوق در حالت استاندارد یا اولیه است، شما میتوانید تنها با وارد کردن یک رمز عبور یا اثر انگشت ثبت شده گاو صندوق خود را باز کنید.

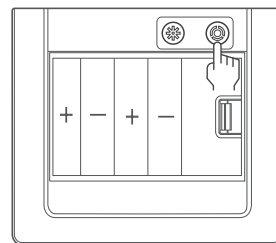

تصویر ۴

تنظیمات زبان

ابتدا باتری ها را از محفظه خود خارج کنید. سپس دکمه تنظیمات را به مدت طولانی نگه دارید و آن را رها نکنید. باتری ها را به جای خود برگردانید تا گاو صندوق روشن شود، و دکمه را تا زمانی که صدای beep شنیده شود، نگه دارید. سپس مجدداً دکمه تنظیمات را ۴ مرتبه فشار دهید تا زبان سیستم از چینی به انگلیسی تغییر کند. این فرآیند بین ۴-۵ ثانیه انجام می شود.

هشدار ورود نامعتبر

در صورتی که ۵ مرتبه اثر انگشت اشتباه یا ۳ مرتبه رمز عبور اشتباه را وارد کنید، هشدار ورود نامعتبر فعال شده و تا ۲۰ ثانیه با صدای بلند ادامه خواهد داشت. پس از آن تا ۱۸۰ ثانیه دستگاه قفل می شود.




توجه

زمانی که گاو صندوق به علت هشدار ورود نامعتبر قفل می شود، تا زمانی که از این حالت خارج نشود نمیتواند عملکردی داشته باشد.

هشدار ضربه

۱. همان طور که در تصویر شماره ۶ مشاهده میکنید، دکمه مشکی رنگ (که برای فعال سازی حالت تایید دو مرحله ای استفاده میشود) را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. اعلان صوتی "Shake alarm opened" نشان میدهد این هشدار فعال شده است. برای غیر فعال سازی این هشدار، مجدداً به مدت ۳ ثانیه دکمه را نگه دارید.

۲. زمانی که گاو صندوق شدت مشخصی از لرزش را تشخیص دهد، هشدار ضربه به مدت ۲۰ ثانیه فعال خواهد شد. برای غیر فعال سازی این هشدار باید از یک اثر انگشت یا یک رمز عبور ثبت شده استفاده شود.

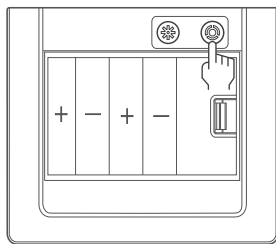

تصویر ۶

هشدار پایین بودن ولتاژ باتری

اگر ولتاژ باتری ها کمتر از ۴٫۸ ولت باشد، هشدار ضعیف بودن باتری فعال میشود. و راهنمای صوتی گاو صندوق در زمان استفاده از آن نیز به شما یادآوری میکند که ولتاژ باتری پایین است. لطفاً پس از فعال شدن این هشدار سریعاً باتری ها را تعویض کنید.

توجه

پایین بودن ولتاژ باتری ها ممکن است بر عملکرد گاو صندوق در زمان استفاده از آن اثر بگذارد. لطفاً به محض شنیدن هشدار پایین بودن ولتاژ به سرعت باتری ها را تعویض کنید.

راهنمای نصب گاو صندوق بر روی دیوار

همانطور که در تصویر شماره ۷ نشان داده شده است، ابتدا محل نصب مناسب را انتخاب کرده، سپس درب گاو صندوق را باز کنید و اتصالات برقی پشت گاو صندوق را جدا کنید. محل مناسب برای ایجاد حفره را روی دیوار یا کمد علامت‌گذاری کرده و حفره‌هایی برای پیچ های رول بولت (Roll bolt) ایجاد کنید. پیچ های رول بولت (Roll bolt) را در حفره ها قرار داده، در انتها گاو صندوق را نصب کرده و با پیچ محکم کنید.

توجه

۱. برای نصب گاو صندوق دیوار بتنی مناسب‌تر است.
۲. لطفاً اطمینان حاصل کنید که گاو صندوق به‌طور محکم به دیوار وصل شده باشد.

