



PHILIPS

3000 Series

Smart safe box

SBX301

دستورالعمل کاربر



جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnsmart.com

مدل	ابعاد بیرونی محصول (طول*عرض*ارتفاع)	وزن
SBX301-5PC	۵۰۰ * ۴۳۰ * ۳۸۰ mm	۳۶ kg

لطفا پیش از استفاده از این محصول دستورالعمل آن را با دقت مطالعه نمایید.

از خرید شما متشکریم. برای حفظ ایمنی خود لطفا پیش از استفاده از محصول این دستورالعمل را مطالعه نمایید. هرگونه آسیب شخصی، خسارت مالی یا سایر خسارات ناشی از عدم رعایت دستورالعمل های راهنما یا نکات ایمنی، بر عهده ی فیلیپس نخواهد بود.




یادآوری مهم:

این دفترچه راهنما به عنوان راهنما استفاده میشود. حق نشر هر بخش از این دفترچه، از جمله متن، تصاویر یا نمودارها، متعلق به فیلیپس است. بدون اجازه ی کتبی، هیچ شرکت یا شخصی حق استخراج، کپی، ترجمه یا تغییر بخشی یا کل این دفترچه را به هیچ وجه ندارد. مگر اینکه توافق دیگری وجود داشته باشد، فیلیپس هیچ گونه اظهار نظر یا ضمانت صریح یا ضمنی ارائه نمیکند.


۱	معرفی محصول
۳	پنل کلیدی
۳	ماژول تنظیمات
۴	نشانگرها
۵	راه اندازی
۶	افزودن اثر انگشت و رمز عبور
۷	حذف اثر انگشت و رمز عبور (بازگردانی به تنظیمات کارخانه)
۷	حالت تایید دو مرحله ای (حالت ایمن)
۸	تنظیمات زبان
۸	سیستم Back up
۹	هشدار ضربه
۹	هشدار ورود نامعتبر
۱۰	هشدار پایین بودن ولتاژ باتری
۱۰	هشدار باز ماندن درب
۱۱	شارژر گاو صندوق

معرفی محصول

- | | | | |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
| ۱. محل اتصال کابل USB | ۵. پایه | ۹. قلاب | ۱۳. پنل کلیدی سیستم Back up |
| ۲. کشو | ۶. محل شارژ بی سیم | ۱۰. زبانه قفل | |
| ۳. درب | ۷. پنل قفل | ۱۱. نظم دهنده جواهرات | |
| ۴. محل اتصال کابل تایپ C | ۸. تنظیمات | ۱۲. محفظه باتری | |

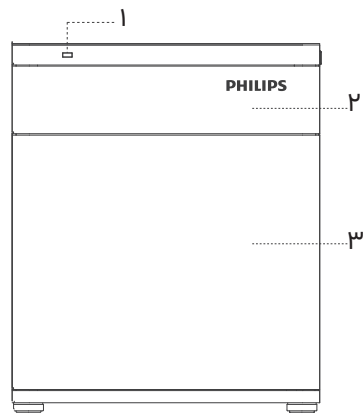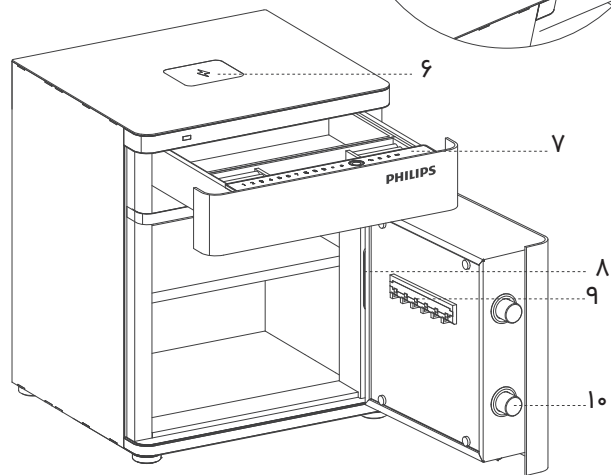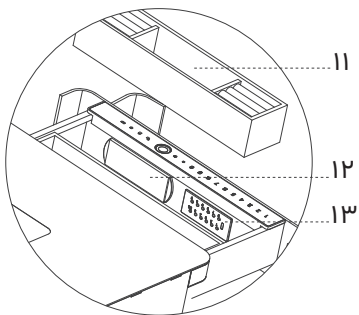


نمای جلو

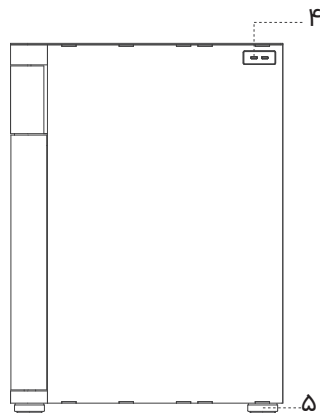


نمای سمت راست

پنل کلیدی

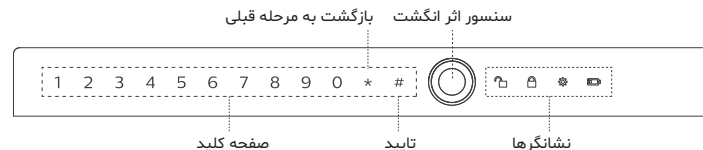

ماژول تنظیمات

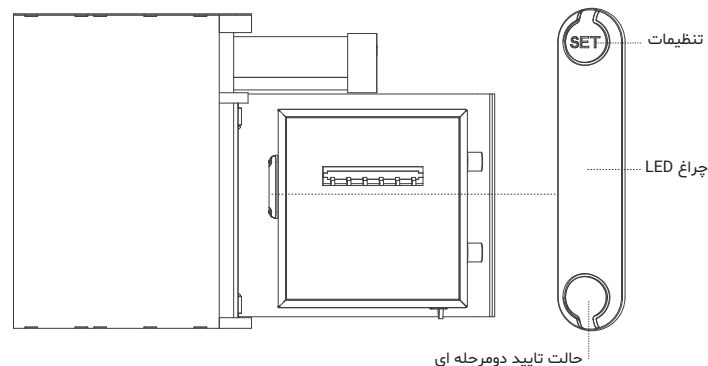

نمای داخلی درب

نشانه‌ها

قفل نبودن گاو صندوق: " On: 
قفل بودن گاو صندوق: " On: 

تنظیمات: " On: 
هشدار پایین بودن ولتاژ باتری: " On: 

راه اندازی

۱. کثو طبقه جواهرات را بیرون بیاورید. ۴ عدد باتری آلکالاین در محفظه باتری قرار دهید.
۲. همانطور که در تصویر شماره ۱ نشان داده شده است، یک اثر انگشت را بر روی سنسور آن قرار دهید یا صفحه کلید را لمس کرده تا روشن شود. سپس رمز عبور پیش فرض (۱۲۳۴۵۶) را وارد کنید و با کلید # تایید کنید. زمانی که اعلان صوتی "Verification passed" شنیده میشود ثبت با موفقیت انجام شده است.



تصویر ۱

توجه

- در زمان وارد کردن رمز عبور، اگر عددی اشتباه را وارد میکنید میتوانید با استفاده از کلید * آن را حذف کرده و به مرحله قبلی باز گردید.
- این محصول قابلیت وارد کردن رمز عبور ضد جاسوسی را نیز دارد، به این معنا که شما میتوانید قبل و بعد از رمز عبور اصلی خود اعداد تصادفی وارد کنید، برای مثال اگر رمز عبور شما ۱۲۳۴۵۶ است، شما میتوانید به شکل **** ۱۲۳۴۵۶ **** رمز عبور خود را وارد کرده و قفل را باز کنید. لطفا اطمینان حاصل فرمایید که رمز عبور اصلی کامل و بدون هیچ فاصله‌ای وارد شود.
- در زمان فعال سازی، راهنمای صوتی شنیده میشود. لطفا بر اساس آن عمل کنید.

افزودن اثر انگشت و رمز عبور

۱. ابتدا درب گاو صندوق را باز کرده و دکمه تنظیمات را همان طور که در تصویر شماره ۳ مشاهده میکنید وارد کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Please enter fingerprint or PIN code" اثر انگشت یا رمز عبور خود را وارد کنید.

۲. اثر انگشت خود را همانطور که در تصویر شماره ۲ مشاهده میکنید بر روی سنسور اثر انگشت قرار دهید، پس از شنیدن اعلان صوتی "Please enter again" اثر انگشت خود را بردارید و مجدداً بر روی سنسور قرار دهید. این عمل را ۵ مرتبه تکرار کنید. زمانی که اعلان صوتی "Registration succeeded" شنیده میشود به معنای این است که ثبت اثر انگشت با موفقیت انجام شده است. شما با تکرار این فرآیند میتوانید اثر انگشت های بیشتری را ثبت کنید. همچنین برای ثبت رمز عبور میتوانید بر اساس مرحله ۳ که در پایین قید شده است عمل کنید. در غیر این صورت میتوانید کلید # را وارد کنید و از تنظیمات خارج شوید.

توجه

این محصول حداکثر ۲۰ اثر انگشت را میتواند ذخیره کند. اگر اثر انگشت خود را دو تا سه بار ثبت کنید دقت تشخیص آن را میتوانید افزایش دهید.

۳. پس از ثبت اثر انگشت شما میتوانید رمز عبور خود را نیز ثبت کنید. یک رمز عبور ۳ تا ۸ رقمی وارد کرده و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Please enter your PIN code again" لطفاً مجدداً رمز عبور خود را وارد کرده و مجدداً با کلید # تایید کنید. در انتها اعلان صوتی "PIN code setting succeeded" شنیده خواهد شد که نشان میدهد ثبت رمز عبور با موفقیت انجام شده است.

توجه

۱. این محصول ۱ رمز عبور میتواند ذخیره کند.
۲. در زمان وارد کردن رمز عبور اگر عددی را اشتباه وارد کنید میتوانید با وارد کردن کلید * آن را حذف کنید.



تصویر ۲

حذف رمز عبور و اثر انگشت (بازگردانی به تنظیمات کارخانه)

همان طور که در تصویر شماره ۳ نشان داده شده است، برای حذف اثر انگشت ها و رمز عبور ثبت شده میتوانید دکمه SET را برای ۳ ثانیه نگه دارید تا اعلان صوتی "Initialization succeeded" شنیده شود. پس از آن گاو صندوق به حالت تنظیمات کارخانه بازگردانده میشود.

توجه

- این محصول قابلیت حذف یک رمز عبور یا تنها یک اثر انگشت را ندارد.
- پس از بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه، هشدار ضربه و حالت تایید دومرحله ای نیز به حالت پیش فرض خود برگردانده میشوند، در واقع غیر فعال میشوند.



تصویر ۳

حالت تایید دومرحله ای (حالت ایمن)

با نگه داشتن کلید Security Mode به مدت ۳ ثانیه، میتوانید از حالت استاندارد به حالت تایید دو مرحله ای تغییر کرده و یا بالعکس.

حالت استاندارد

۱. زمانی که حالت استاندارد فعال باشد، با قرار گرفتن هر اثر انگشت ثبت شده بر روی سنسور آن، پس از شنیدن اعلان صوتی "Recognition succeeded" درب گاو صندوق را باز میشود. و زمانی که اعلان صوتی "Recognition failed. Please try again" شنیده میشود به معنی عدم تشخیص اثر انگشت قرار گرفته بر روی سنسور است.

۲. زمانی که حالت استاندارد فعال باشد، با وارد کردن رمز عبور ثبت شده میتوانید درب گاو صندوق را باز کنید. ابتدا صفحه کلید را لمس کرده، کلید # را وارد کرده سپس رمز عبور را وارد کرده و مجدداً با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Recognition succeeded" درب گاو صندوق باز میشود. و زمانی که اعلان صوتی "Recognition failed. Please try again" شنیده میشود به معنی عدم تشخیص رمز عبور ثبت شده است و از شما میخواهد مجدداً تلاش کنید.

حالت تایید دو مرحله ای (حالت ایمن)

زمانی که حالت تایید دومرحله ای (ایمن) فعال است، دو راه برای باز کردن درب وجود دارد:

۱. ابتدا کلید # را وارد کنید، سپس رمز عبور را وارد کنید و مجدداً با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Please enter fingerprint" اثر انگشت خود را بر روی سنسور قرار دهید. در انتها اعلان صوتی "Recognition succeeded" شنیده خواهد شد، که نشان میدهد اثر انگشت و رمز عبور وارد شده تشخیص داده شده است و درب گاو صندوق باز میشود.

۲. ابتدا اثر انگشت خود را بر روی سنسور آن قرار دهید، و پس از شنیدن اعلان صوتی "Please entering PIN code" رمز عبور خود را وارد کرده و با کلید # تایید کنید. در انتها اعلان صوتی "Recognition succeeded" شنیده خواهد شد که به معنای تشخیص اثر انگشت و رمز عبور وارد شده است، و پس از آن درب گاو صندوق باز میشود.

تنظیمات زبان

برای تغییر زبان از چینی به انگلیسی و بالعکس دکمه setting را فشار دهید. سپس راهنمای صوتی با زبان تغییر یافته "Confirm successful switch" را اعلام میکند.

توجه

زبان پیش فرض سیستم چینی است.

سیستم Back-up

این محصول دارای سیستم Back up است. و یک سیستم اولیه برای استفاده روزانه وجود دارد. و سیستم Back up زمانی مورد استفاده قرار میگیرد، که سیستم اولیه دچار مشکل شود و یا اثر انگشت یا رمز عبورهای ثبت شده را دستگاه شناسایی نکند.

توجه

برای امنیت بیشتر، روش های دسترسی به سیستم Back up را در اختیار شما قرار نمیدهیم، و تنها زمانی که سیستم اولیه ی شما دچار مشکل شود میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید تا اقدامات لازم را انجام دهیم.

هشدار ضربه

۱. برای فعال سازی یا غیر فعال سازی هشدار ضربه باید کلید * را وارد کنید. زمانی که کلید * را وارد میکنید اعلان صوتی "Shock alert function activated" شنیده میشود، که به معنای فعال سازی این قابلیت میباشد.

۲. زمانی که گاوصندوق شدت مشخصی از لرزش را تشخیص دهد، هشدار ضربه به مدت ۶۰ ثانیه فعال خواهد شد. و برای غیر فعال سازی این هشدار باید از یک اثر انگشت یا یک رمز عبور ثبت شده استفاده کنید.

توجه

۱. این هشدار در حالت پیش فرض غیر فعال است.

۲. هشدار ضربه پس از هر بار باز شدن درب گاوصندوق غیر فعال میشود، و باید مجدداً فعال سازی شود.

هشدار ورود نامعتبر

در صورتی که ۵ مرتبه اثر انگشت یا رمز عبور ثبت نشده را وارد کنید، هشدار ورود نامعتبر فعال شده و تا ۶۰ ثانیه با صدای بلند ادامه خواهد داشت. و برای غیر فعال سازی این هشدار باید از یک اثر انگشت یا یک رمز عبور ثبت شده استفاده کنید.

هشدار پایین بودن ولتاژ باتری

اگر ولتاژ باتری ها کمتر از ۴٫۸ ولت باشد، هشدار ضعیف بودن باتری فعال میشود. و راهنمای صوتی گاوصندوق در زمان استفاده از آن نیز به شما یادآوری میکند که ولتاژ باتری پایین است. لطفاً پس از فعال شدن این هشدار سریعاً باتری ها را تعویض کنید.

توجه

پایین بودن ولتاژ باتری ها ممکن است بر عملکرد گاوصندوق در زمان استفاده از آن اثر بگذارد. لطفاً به محض شنیدن هشدار پایین بودن ولتاژ به سرعت باتری ها را تعویض کنید.

هشدار باز ماندن درب

زمانی که سیستم تشخیص دهد که درب گاوصندوق به مدت طولانی باز مانده است، این هشدار فعال خواهد شد، برای اینکه به شما یاد آوری کند درب گاوصندوق را ببندید.

شارژ گاو صندوق

برای شارژ دستگاه از آداپتور های با ولتاژ ۱۵ ولت به بالا استفاده کنید، از آداپتورهای گوشی و یا سایر آداپتور های مشابه میتوانید استفاده کنید. آن را به یکی از کانکتور های تایپ C موجود بر روی گاو صندوق متصل کنید.

شارژ بی سیم

برای استفاده از قابلیت شارژ بی سیم، ابتدا لطفاً از اتصال محصول به منبع شارژ اطمینان حاصل فرمایید. سپس میتوانید گوشی را بر روی محل شارژ بی سیم قرار دهید تا شارژ شود.

توجه

استفاده از شارژ بی سیم، تنها برای گوشی هایی که این قابلیت را دارند مقدور میباشد.

شارژ بوسیله ی کابل USB

برای استفاده از این قابلیت، ابتدا لطفاً از اتصال محصول به منبع شارژ اطمینان حاصل فرمایید. سپس دستگاه مربوطه را با استفاده از کابل USB به پورت آن برای شارژ متصل کنید.

توجه

جریان شارژ دستگاه ها نباید بیشتر از ۲ آمپر باشد.

