

PHILIPS

5000 Series

Smart safe box

SBX 501



دستورالعمل کاربر



جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnsmart.com

وزن	ابعاد بیرونی محصول (طول*عرض*ارتفاع)	مدل
87 kg	541.2 * 461 * 548.5 mm	SBX501-5CO
108 kg	706.7 * 461 * 548.5 mm	SBX501-7CO



لطفا پیش از استفاده از این محصول دستورالعمل آن را با دقت مطالعه نمایید.

از خرید شما متشکریم. برای حفظ ایمنی خود لطفا پیش از استفاده از محصول این دستورالعمل را مطالعه نمایید. هرگونه آسیب شخصی، خسارت مالی یا سایر خسارات ناشی از عدم رعایت دستورالعمل های راهنما یا نکات ایمنی، بر عهده ی فیلیپس نخواهد بود.

یادآوری مهم:

این دفترچه راهنما به عنوان راهنما استفاده میشود. حق نشر هر بخش از این دفترچه، از جمله متن، تصاویر یا نمودارها، متعلق به فیلیپس است. بدون اجازه ی کتبی، هیچ شرکت یا شخصی حق استخراج، کپی، ترجمه یا تغییر بخشی یا کل این دفترچه را به هیچ وجه ندارد. مگر اینکه توافق دیگری وجود داشته باشد، فیلیپس هیچ گونه اظهار نظر یا ضمانت صریح یا ضمنی ارائه نمیکند.

۱	معرفی محصول
۳	روش های بازکردن
۴	راه اندازی
۵	افزودن اثر انگشت و رمز عبور
۶	حذف اثر انگشت و رمز عبور (بازگردانی به تنظیمات کارخانه)
۷	بازکردن با کلید
۸	حالت تایید دو مرحله ای (حالت ایمن)
۹	تنظیمات زبان و صدا
۱۰	هشدار ورود نامعتبر
۱۱	هشدار ولتاژ پایین باتری
۱۱	هشدار بازماندن درب گاو صندوق
۱۲	راهنمای نصب

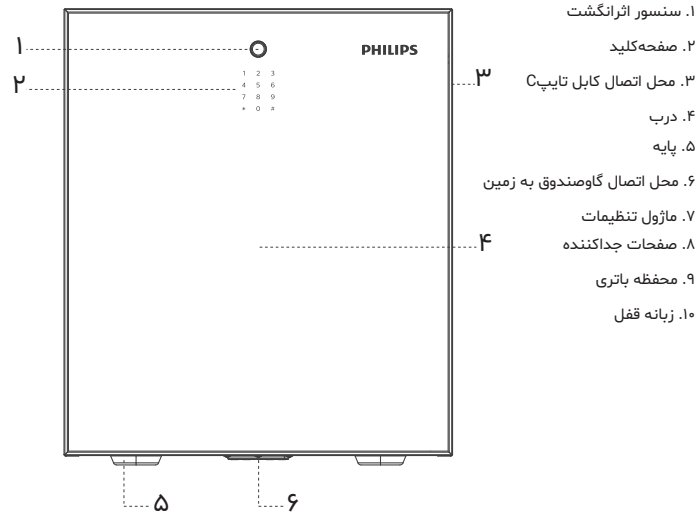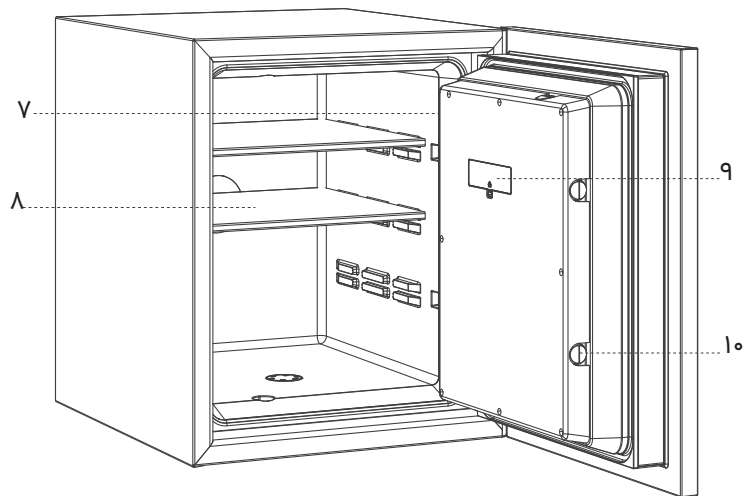

۱. برای راه‌اندازی و استفاده اولیه از گاو صندوق ابتدا باید آن را به وسیله کابل تایپ C به منبع تغذیه ی خارجی (پاور بانک) متصل کنید. یک سمت کابل را به کانکتور روی درب گاو صندوق و سمت دیگه ی کابل را به پاور بانک متصل کنید تا سیستم آن روشن شود.

۲. همان طور که در تصویر شماره یک مشاهده میکنید، برای روشن کردن صفحه کلید میتوانید اثر انگشت خود را روی سنسور آن قرار دهید و یا صفحه کلید را به آرامی لمس کنید.

رمز عبور پیش فرض "۱۲۳۴" را وارد کرده و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Unlocked" میتوانید درب گاو صندوق را باز کرده و باتری های آکالاین را در محفظه باتری قرار دهید. تا فرآیند راه‌اندازی سیستم گاو صندوق تکمیل شود.



1 2 3
4 5 6
7 8 9
* 0 #



تصویر ۱



سنسور اثر انگشت

صفحه کلید

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

کلید بازگشت به مرحله قبلی

کلید تایید

افزودن اثر انگشت و رمز عبور

۱. ابتدا درب گاو صندوق را باز کنید و دکمه تنظیمات که بین درب و لولا قرار دارد را انتخاب کرده، پس از آن کلید * به صورت چشمک زن روشن می شود. سپس اعلان صوتی "Please enter fingerprint or password" شنیده خواهد شد که از شما می خواهد همانطور که در تصویر شماره ۲ مشاهده می فرمایید اثر انگشت خود را بر روی سنسور قرار دهید و یا رمز عبور خود را وارد کنید. اثر انگشت خود را بر روی سنسور قرار دهید و پس از شنیدن اعلان صوتی "Please enter fingerprint again" مجدداً اثر انگشت خود را بر روی سنسور قرار دهید و ۵ بار این عمل را تکرار کنید. در انتها اعلان صوتی "Fingerprint setup successful" نشان می دهد اثر انگشت شما با موفقیت ثبت شده است. و اگر اعلان صوتی "Fingerprint setup failed" شنیده شد به معنای عدم ثبت اثر انگشت می باشد.

۲. پس از ثبت اثر انگشت، شما می توانید رمز عبور خود را ثبت نمایید. یک رمز عبور ۳ تا ۸ رقمی وارد کرده و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Please enter password again" لطفاً مجدداً رمز عبور خود را وارد کرده و با کلید # تایید کنید. در نهایت اعلان صوتی "Password set successfully" شنیده خواهد شد که نشان می دهد رمز عبور شما با موفقیت ثبت شده است.

توجه

۱. این محصول ۳۰ اثر انگشت و ۱۰ رمز عبور را می تواند ذخیره کند.
۲. در زمان ثبت اثر انگشت و رمز عبور، اگر به مدت ۸ ثانیه هیچ عملیاتی بر روی سیستم انجام نشود. سیستم به صورت خودکار از این حالت خارج می شود.



1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

تصویر ۲

حذف اثر انگشت و رمز عبور (بازگردانی به تنظیمات کارخانه)

دکمه تنظیمات در قسمت داخلی گاو صندوق را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید. اعلان صوتی "Initialization successful" شنیده می شود و پس از آن تمام اثر انگشت ها و رمز عبور ها حذف خواهد شد.

توجه


۱. این محصول قابلیت حذف یک رمز عبور یا حذف یک اثر انگشت را به صورت تکی ندارد.
۲. پس از بازگردانی دستگاه به تنظیمات کارخانه، " حالت ایمن " و " هشدار ضربه " نیز به تنظیمات پیش فرض خود برگردانده می شوند، در واقع غیر فعال می شوند

بازکردن با کلید

در موارد اضطراری برای باز کردن درب گاو صندوق شما میتوانید مطابق تصویر شماره ۳، پینل اکریلیک را جدا کنید و با استفاده از کلید درب گاو صندوق را باز نمایید.

توجه

۱. کلید مکانیکی را در محلی امن قرار دهید.
۲. برای جدا کردن پینل و استفاده از کلید مکانیکی لطفاً با فروشنده یا نماینده آن مشورت کنید.

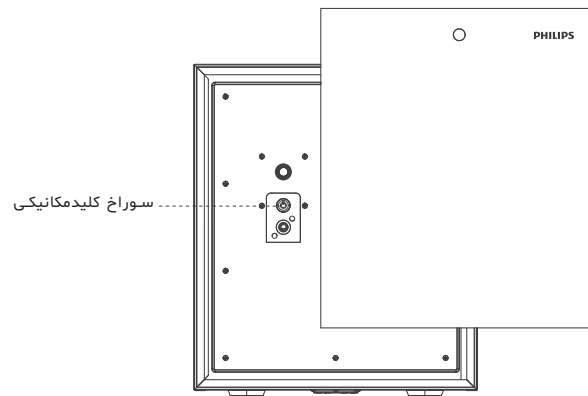

تصویر ۳

حالت تایید دو مرحله‌ای (حالت ایمن)

۱. زمانی که حالت تایید دو مرحله‌ای فعال باشد، برای باز کردن درب گاو صندوق باید از دو روش ثبت شده استفاده کنید. برای مثال: اثر انگشت + اثر انگشت، اثر انگشت + رمز عبور، رمز عبور + اثر انگشت یا رمز عبور + رمز عبور.

۲. دکمه تنظیمات در داخل گاو صندوق را فشار دهید، کلید * به صورت چشمک زن روشن می‌شود. پس از آن که اعلان صوتی "Please enter fingerprint or password" شنیده می‌شود، سپس کلید ۲ و کلید # را وارد کنید، و در انتها اعلان صوتی "Enhanced security mode on" شنیده خواهد شد، که نشان می‌دهد حالت ایمن فعال شده است. برای غیر فعال سازی این حالت همین فرایند را مجدداً انجام دهید تا در انتها اعلان صوتی "Enhanced security mode off" شنیده شود.

توجه

۱. در حالت استاندارد، شما میتوانید با استفاده از هر رمز عبور و یا اثر انگشت ثبت شده درب گاو صندوق را باز نمایید.
۲. برای تغییر از حالت تایید دو مرحله‌ای به حالت استاندارد، شما باید حداقل دو رمز عبور و یا اثر انگشت ثبت شده داشته باشید.
۳. رمز عبور ضد جاسوسی: این محصول قابلیت ورود رمز عبور ضد جاسوسی دارد، به این معنا که زمانی که شما رمز عبور خود را وارد میکنید میتوانید از هر عدد تصادفی قبل و بعد از رمز عبور اصلی خود استفاده کنید. این قابلیت در زمان تنظیم رمز عبور نباید استفاده شود تنها زمانی که میخواهید درب را باز کنید میتوانید از این قابلیت استفاده کنید. (برای مثال اگر رمز عبور شما "۱۲۳۴۵۶" باشد، میتوانید "****۱۲۳۴۵۶****" را وارد کنید و درب گاو صندوق را باز کنید. میتوانید رمز عبوری حداکثر با ۲۴ رقم وارد کنید.)

تنظیمات زبان و صدا

ابتدا کلید ۳ و سپس کلید # را وارد کنید. پس از آن کلید # به رنگ قرمز در می آید و اعلان صوتی "Please set language and volume" شنیده خواهد شد. شما میتوانید زبان و صدا را بر اساس آنچه در پایین قید شده است تنظیم کنید:

- کلید ۱ را وارد کنید، کلید # به صورت سبز رنگ روشن میشود. و پس از آن اعلان صوتی، "中文语音" شنیده خواهد شد و زبان راهنمای صوتی به چینی تغییر میکند.
- کلید ۲ را وارد کنید، کلید # به صورت سبز رنگ روشن میشود. و پس از آن اعلان صوتی "English voice" شنیده خواهد شد و زبان راهنمای صوتی به انگلیسی تغییر میکند.
- کلید ۳ را وارد کنید، کلید # به صورت سبز رنگ روشن میشود. و پس از آن اعلان صوتی "High volume" شنیده خواهد شد و میزان صدای راهنمای صوتی با "صدای بلند" تنظیم میشود.
- کلید ۴ را وارد کنید، کلید # به صورت سبز رنگ روشن میشود. و پس از آن اعلان صوتی "Low volume" شنیده خواهد شد و میزان صدای راهنمای صوتی با "صدای کم" تنظیم میشود.

توجه

زبان پیش فرض سیستم، انگلیسی است.

هشدار ورود نا معتبر

در صورتی که ۵ مرتبه اثر انگشت اشتباه و یا ۳ مرتبه رمز عبور اشتباه را وارد کنید، هشدار ورود نامعتبر فعال شده و تا ۲۰ ثانیه با صدای بلند ادامه خواهد داشت. پس از آن تا ۱۸۰ ثانیه دستگاه قفل میشود.

توجه

در زمان قفل شدن سیستم، پتل کلیدی شمارش معکوس بر حسب دقیقه را نمایش میدهد. ابتدا عدد ۳ را به صورت چشمک زن نشان میدهد، که به معنای این است که ۳ دقیقه سیستم قفل شده است. و پس از آن عدد ۲ و ۱ را به صورت چشمک زن نشان خواهد داد.

هشدار ولتاژ پایین باتری

پس از آنکه درب گاو صندوق را باز میکنید، اگر ولتاژ باتری کمتر از ۴٫۸ ولت باشد، کلید * با رنگ قرمز ۶ مرتبه روشن میشود و اعلان صوتی "Low battery, please replace battery" از شما میخواهد هر چه سریعتر باتری ها را تعویض کنید.

توجه

پایین بودن ولتاژ باتری ممکن است بر عملکرد عادی سیستم تاثیر گذار باشد، بنابراین لطفا به محض شنیدن اعلان صوتی پایین بودن ولتاژ باتری آنها را تعویض کنید.

هشدار باز ماندن درب گاو صندوق

زمانی که سیستم تشخیص دهد درب گاو صندوق برای مدت طولانی باز مانده است، هشدار میدهد. در این حالت لطفا از بسته شدن درب گاو صندوق اطمینان حاصل فرمایید.

راهنمای نصب

ابتدا محل نصب مناسب را انتخاب کرده، سپس درب گاو صندوق را باز کنید و پیچ های سر تخت و پوشش بالایی گاو صندوق و گسکت ضد آب پوشش بالایی را از بالای گاو صندوق جدا کنید. سپس پیچ های سر تخت، پایه و گسکت ضد آب پایه را از پوشش سوراخ پایینی جدا کنید. پس از نصب پایه، پیچ های هکس (شش ضلعی) و واشر های پیچ را از سمت داخلی گاو صندوق وارد پایه کنید و بوسیله ی آچار آلن (آلن شش ضلعی) آنها را محکم کنید. در انتها با بستن پوشش بالایی و گسکت ضد آب پوشش بالایی مراحل نصب تکمیل میشود.

توجه

۱. روش نصب بر روی چوب در مقایسه با کاشی و یا سیمان ممکن است متفاوت باشد.
۲. این راهنمای نصب فقط شامل اطلاعات اولیه است. لطفا برای اطلاعات دقیق تر و بیشتر به دستورالعمل های نصب پیچ گذاری مراجعه کنید.

