

PHILIPS

6000 Series

Smart safe box

SBX 602



دستورالعمل کاربر



جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnsmart.com

مدل	ابعاد بیرونی محصول (طول*عرض*ارتفاع)	وزن
SBX602 – 5CU	550 * 400 * 360 mm	70.5 kg
SBX602 – 6CU	650 * 430 * 390 mm	89 kg



لطفا پیش از استفاده از این محصول دستورالعمل آن را با دقت مطالعه نمایید.

از خرید شما متشکریم. برای حفظ ایمنی خود لطفا پیش از استفاده از محصول این دستورالعمل را مطالعه نمایید. هرگونه آسیب شخصی، خسارت مالی یا سایر خسارات ناشی از عدم رعایت دستورالعمل های راهنما یا نکات ایمنی، بر عهده ی فیلیپس نخواهد بود.

یادآوری مهم:

این دفترچه راهنما به عنوان راهنما استفاده میشود. حق نشر هر بخش از این دفترچه، از جمله متن، تصاویر یا نمودارها، متعلق به فیلیپس است. بدون اجازه ی کتبی، هیچ شرکت یا شخصی حق استخراج، کپی، ترجمه یا تغییر بخشی یا کل این دفترچه را به هیچ وجه ندارد. مگر اینکه توافق دیگری وجود داشته باشد، فیلیپس هیچ گونه اظهار نظر یا ضمانت صریح یا ضمنی ارائه نمیکند.

۱	معرفی محصول
۳	نحوه ی بازکردن
۳	ماژول تنظیمات
۴	راه اندازی
۵	افزودن اثر انگشت و رمز عبور
۶	حذف اثر انگشت و رمز عبور (بازگردانی به تنظیمات کارخانه)
۷	درپوش سوراخ کلید
۸	حالت تایید دو مرحله ای (حالت ایمن)
۹	تنظیمات زبان
۹	دریافت هشدار از راه دور (اتصال به توپا)
۱۰	هشدار ضربه
۱۰	هشدار ورود نامعتبر
۱۱	هشدار ولتاژ پایین باتری
۱۱	هشدار باز ماندن درب گاو صندوق
۱۲	دستورالعمل نصب گاو صندوق بر روی دیوار

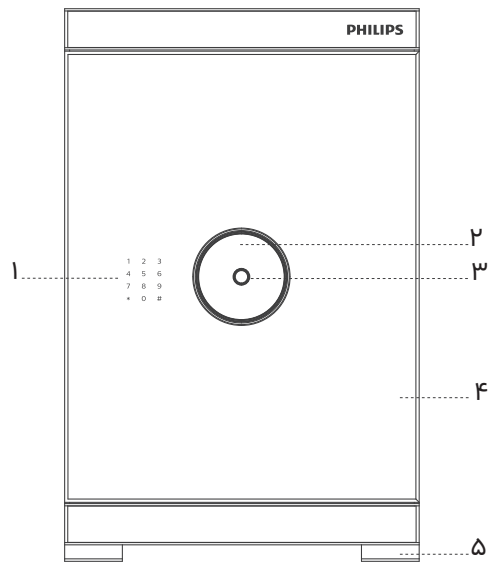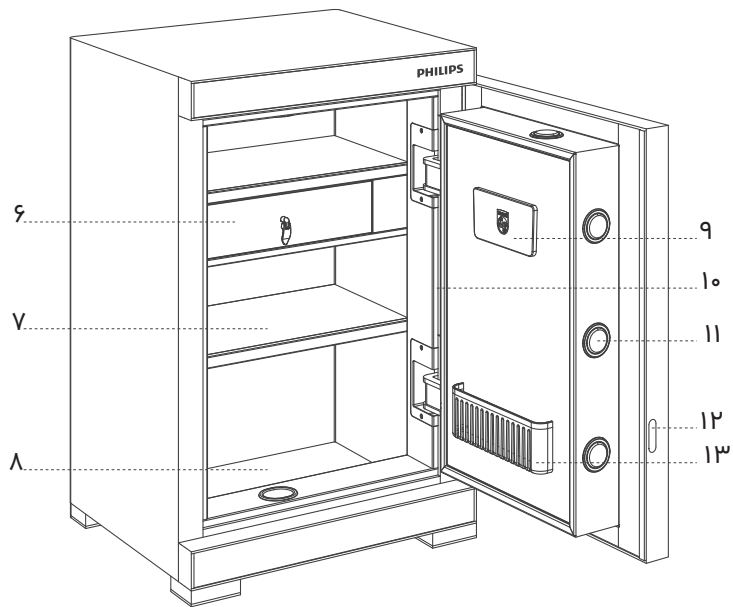


۱. صفحه کلید
۲. دستگیره تلسکوپی
۳. سنسور اثر انگشت
۴. درب
۵. پایه
۶. کشو
۷. طبقات جدا کننده
۸. محفظه مخفی
۹. محفظه باتری
۱۰. ماژول تنظیمات
۱۱. زبانه قفل
۱۲. درپوش سوراخ کلید
۱۳. سپد

توجه

مدل 5CU طبقات جدا کننده و محفظه مخفی ندارد،
و مدل 6CU محفظه مخفی ندارد.

نحوه ی باز کردن

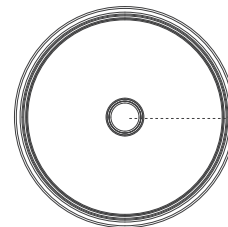

سنسور اثر انگشت

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

صفحه کلید

کلید تایید کلید بازگشت به مرحله قبلی

ماژول تنظیمات



تنظیمات

چراغ LED

حالت ایمن

راه اندازی


۱. ابتدا ۴ عدد باتری آکالاین در محفظه خارجی باتری قرار دهید. سپس محفظه خارجی باتری را به رابط موجود بر روی گاو صندوق متصل کنید.
۲. همان طور که در تصویر شماره ۱ مشاهده میکنید، با قرار دادن اثر انگشت بر روی سنسور آن و یا لمس پدل میتوانید به سادگی صفحه کلید را روشن کنید. سپس رمز عبور پیش فرض "۱۲۳۴" را وارد کرده و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Unlocking successful" درب گاو صندوق را باز کنید و ۴ عدد باتری آکالاین در محفظه داخلی باتری قرار دهید تا فرآیند راه اندازی تکمیل شود.



توجه

لطفا محفظه خارجی باتری را در داخل گاو صندوق قرار ندهید، زیرا علاوه بر روشن کردن گاو صندوق برای راه اندازی، برای موارد اضطراری نیز که ولتاژ باتری پایین است، مورد استفاده قرار میگیرد.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

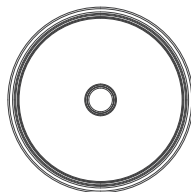

تصویر ۱


افزودن اثر انگشت و رمز عبور

۱. درب گاو صندوق را باز کنید و کلید تنظیمات که بر روی ماژول تنظیمات در داخل گاو صندوق قرار دارد را فشار دهید. سپس اعلان صوتی "Please enter fingerprint or password" شنیده میشود و میتوانید همان طور که در تصویر شماره ۲ نشان داده شده است، اثر انگشت خود را بر روی سنسور آن قرار دهید. سپس مجدداً اعلان صوتی "Please re-enter fingerprint" را میشنوید که از شما میخواهد ۵ مرتبه دیگر این مراحل را تکرار کنید. پس از تایید اثر انگشت، اعلان صوتی "Fingerprint configuration successful" شنیده خواهد شد و اگر ثبت اثر انگشت با موفقیت انجام نشود، اعلان صوتی "Fingerprint configuration failed" شنیده می شود.

۲. پس از آنکه اثر انگشت با موفقیت ثبت شد، میتوانید همان مراحل را برای ثبت رمز عبور نیز تکرار کنید. یک رمز عبور ۳ تا ۸ رقمی وارد کرده و با کلید # تایید کنید. سپس اعلان صوتی "Please re-enter password" شنیده میشود که از شما میخواهد رمز عبور خود را مجدد وارد کنید و با کلید # تایید کنید. در انتها اعلان صوتی "Password configuration successful" نشان می دهد که رمز عبور شما با موفقیت ثبت شده است.

توجه

- این محصول ظرفیت ذخیره ی ۳۰ اثر انگشت و ۱۰ رمز عبور را دارد.
- در زمان ثبت اثر انگشت و یا رمز عبور، اگر ۸ ثانیه عملکردی نداشته باشید، سیستم به طور خودکار از تنظیمات خارج میشود.

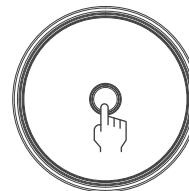

تصویر ۲

1	2	3
4	5	6
7	8	9
*	0	#

حذف اثر انگشت و رمز عبور (بازگردانی به تنظیمات کارخانه)

همان طور که در تصویر شماره ۳ مشاهده میکنید، ابتدا ماژول تنظیمات که در قسمت داخلی درب گاو صندوق قرار دارد را پیدا کنید، سپس دکمه تنظیمات را برای ۳ ثانیه نگه دارید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Initialization successful" سیستم به تنظیمات کارخانه بازگردانده میشود و تمام اثر انگشت ها و رمز عبور های ثبت شده حذف میشوند.

توجه

- این محصول قابلیت حذف یک رمز عبور یا تنها یک اثر انگشت را ندارد.
- پس از بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه، "هشدار ضربه" و "حالت تایید دومرحله ای" نیز به حالت پیش فرض خود بازگردانده میشوند، در واقع غیر فعال میشوند.



تصویر ۳

درپوش سوراخ کلید

همانطور که در تصویر شماره ۴ مشاهده میکنید، با فشردن قسمت پایینی درپوش سوراخ کلید، قسمت بالایی بیرون آمده و میتوانید به سادگی در پوش را جدا کنید. و با استفاده از کلید درب گاو صندوق را باز کنید.

توجه

لطفا هرگز کلید مکانیکی را در داخل گاو صندوق قرار ندهید.



تصویر ۴

حالت تایید دو مرحله‌ای (حالت ایمن)

۱. زمانی که حالت تایید دو مرحله ای فعال باشد، شما برای باز کردن درب گاو صندوق به دو روش نیاز دارید مانند: اثر انگشت + اثر انگشت، اثر انگشت + رمز عبور، رمز عبور + اثر انگشت یا رمز عبور + رمز عبور.

۲. همان طور که در تصویر شماره ۵ مشاهده میکنید، با نگه داشتن دکمه پایینی ماژول تنظیمات در داخل گاو صندوق به مدت ۳ ثانیه، اعلان صوتی " Safe mode activated " شنیده میشود. این اعلان نشان میدهد حالت ایمن فعال شده است. و برای غیر فعال سازی و خارج شدن از این حالت مجدداً ۳ ثانیه دکمه پایینی ماژول را نگه دارید. اعلان صوتی " Safe mode deactivated " شنیده خواهد شد که نشان میدهد وارد حالت استاندارد شده اید و حالت ایمن غیر فعال شده است.

توجه

- در حالت استاندارد، شما میتوانید با استفاده از هر رمز عبور و یا اثر انگشت ثبت شده درب گاو صندوق را باز نمایید.
- برای تغییر از حالت تایید دو مرحله ای به حالت استاندارد، شما باید حداقل دو رمز عبور و یا اثر انگشت ثبت شده داشته باشید.
- رمز عبور ضد جاسوسی: این محصول قابلیت ورود رمز عبور ضد جاسوسی دارد، به این معنا که زمانی که شما رمز عبور خود را وارد میکنید میتوانید از هر عدد تصادفی قبل و بعد از رمز عبور اصلی خود استفاده بکنید. این قابلیت در زمان تنظیم رمز عبور نباید استفاده شود تنها زمانی که میخواهید درب را باز کنید میتوانید از این قابلیت استفاده کنید.
- (برای مثال اگر رمز عبور شما " ۱۲۳۴۵۶ " باشد میتوانید " ****۱۲۳۴۵۶**** " را وارد کنید و درب گاو صندوق را باز کنید. میتوانید رمز عبوری حداکثر با ۲۴ رقم وارد کنید.)



تصویر ۵

تنظیمات زبان

برای تغییر زبان از چینی به انگلیسی و بالعکس دکمه Security Mode را فشار دهید. سپس اعلان صوتی با زبان تغییر یافته " 中文音 / English voice " تغییر انجام شده را تایید میکنند.

توجه

زبان پیش فرض سیستم، چینی است.

دریافت هشدار از راه دور (اتصال به توپا)

۱. این محصول دارای قابلیت دریافت هشدار از راه دور میباشد. پس از آنکه گاو صندوق با تلفن همراه بوسیله ی Wifi با هم همگام شدن، میتوانید به راحتی از شرایط گاو صندوق به صورت آنلاین مطلع باشید، به این صورت که به محض اینکه هشدار ورود نامعتبر و هشدار ضربه به صدا در بیاید، برای شما روی اپلیکیشن ارسال میشود.

۲. ابتدا اپلیکیشن توپا رو دانلود کنید. سپس یک اکانت بسازید.

۳. مراحل اتصال گاو صندوق و اپلیکیشن:

ابتدا دکمه تنظیمات گاو صندوق که بر روی ماژول تنظیمات قرار دارد را فشار دهید. سپس بر روی صفحه کلید عدد ۵ و در انتها کلید # را وارد کنید. در این حالت گاو صندوق در حالت همگام سازی قرار گرفته است. اپلیکیشن خود را باز کنید و مراحل گفته شده را دنبال کنید:

home > Add Device > Discover Device > Input Wifi Information > Pairing in Progress
۴. در نهایت اعلان صوتی "Network configuration successful" نشان میدهد اتصال با موفقیت انجام شده است و اگر اعلان صوتی " Network configuration failed " شنیده شد به معنای عدم اتصال است.

هشدار ضربه

۱. برای فعال سازی هشدار ضربه، ابتدا صفحه کلید را روشن کنید، عدد ۰ و سپس کلید # را وارد کنید. اعلان صوتی " Alarm on " نشان میدهد این هشدار فعال شده است.

۲. زمانی که گاو صندوق شدت مشخصی از لرزش را تشخیص دهد، هشدار ضربه فعال خواهد شد و به مدت ۲۰ ثانیه با صدای بلند هشدار میدهد. و برای غیر فعال سازی این هشدار باید از یک اثر انگشت یا یک رمز عبور ثبت شده استفاده کنید.

توجه

اگر تنظیمات حالت تایید دو مرحله ای یا بازگردانی به تنظیمات کارخانه انجام شود، هشدار لرزشی به طور خودکار غیرفعال خواهد شد.

هشدار ورود نامعتبر

در صورتی که ۵ مرتبه اثر انگشت یا ۳ مرتبه رمز عبور اشتباه پشت سر هم وارد کنید، هشدار ورود نامعتبر فعال شده و تا ۲۰ ثانیه با صدای بلند ادامه خواهد داشت و به مدت ۱۸۰ ثانیه سیستم قفل میشود.

توجه

زمانی که سیستم گاو صندوق به خاطر آلارم قفل شده است، هیچ عملکردی نمیتواند داشته باشد.

هشدار ولتاژ پایین باتری

اگر ولتاژ باتری ها کمتر از ۴٫۸ ولت باشد، پس از آنکه هر بار درب گاو صندوق را باز میکنید، اعلان صوتی گاو صندوق "Low battery, please replace battery" به شما یاد آوری میکند که ولتاژ باتری ها پایین است. لطفاً پس از فعال شدن این هشدار، سریعاً باتری ها را تعویض کنید.

توجه

پایین بودن ولتاژ باتری ها ممکن است بر عملکرد گاو صندوق در زمان استفاده از آن اثر بگذارد. لطفاً به محض شنیدن هشدار پایین بودن ولتاژ به سرعت باتری ها را تعویض کنید.

هشدار باز ماندن درب گاو صندوق


زمانی که سیستم تشخیص دهد که درب گاو صندوق به مدت طولانی باز مانده است، این هشدار فعال خواهد شد، برای اینکه به شما یاد آوری کند درب گاو صندوق را ببندید.

دستورالعمل نصب گاو صندوق بر روی دیوار

همان طور که در تصویر شماره ۶ مشاهده میکنید، ابتدا محل نصب مناسب را انتخاب کرده، سپس درب گاو صندوق را باز کنید و اتصالات برقی پشت گاو صندوق را جدا کنید. محل مناسب برای ایجاد حفره را روی دیوار یا کمد علامتگذاری کرده و حفره‌هایی برای پیچ های رول بولت (Roll bolt) ایجاد کنید. پیچ های رول بولت (Roll bolt) را در حفره‌ها قرار داده، در انتها گاو صندوق را نصب کرده و با بستن پیچ ها محکم کنید.

توجه

۱. برای نصب گاو صندوق دیوار بتنی مناسب تر است.
۲. لطفاً اطمینان حاصل کنید که گاو صندوق به‌طور محکم به دیوار وصل شده باشد.

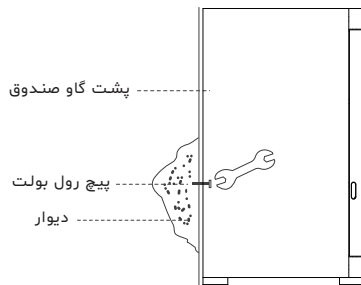

تصویر ۶

