

PHILIPS

7000 Series

Smart safe box

SBX 702



دستورالعمل کاربر



جهت نصب و درخواست خدمات پس
از فروش به سایت زیر مراجعه کنید.

www.htnsmart.com

مدل	ابعاد بیرونی محصول (طول*عرض*ارتفاع)	وزن
FDG-A 10/D-120-SBX702-CBX	1200 * 630 * 550 mm	234 kg

لطفا پیش از استفاده از این محصول دستورالعمل آن را با دقت مطالعه نمایید.


از خرید شما متشکریم. برای حفظ ایمنی خود لطفا پیش از استفاده از محصول این دستورالعمل را مطالعه نمایید. هرگونه آسیب شخصی، خسارت مالی یا سایر خسارات ناشی از عدم رعایت دستورالعمل های راهنما یا نکات ایمنی، بر عهده ی فیلیپس نخواهد بود.

یادآوری مهم:


این دفترچه راهنما به عنوان راهنما استفاده میشود. حق نشر هر بخش از این دفترچه، از جمله متن، تصاویر یا نمودارها، متعلق به فیلیپس است. بدون اجازه ی کتبی، هیچ شرکت یا شخصی حق استخراج، کپی، ترجمه یا تغییر بخشی یا کل این دفترچه را به هیچ وجه ندارد. مگر اینکه توافق دیگری وجود داشته باشد، فیلیپس هیچ گونه اظهار نظر یا ضمانت صریح یا ضمنی ارائه نمیکند.

۱	معرفی محصول
۳	صفحه کلید
۴	راه اندازی
۵	افزودن اثر انگشت و رمز عبور
۶	حذف اثر انگشت و رمز عبور (بازگردانی به تنظیمات کارخانه)
۷	حالت تایید دو مرحله ای (حالت ایمن)
۸	تنظیمات زبان
۸	سیستم Back-up
۹	هشدار ضربه
۱۰	هشدار ورود نامعتبر
۱۰	هشدار ولتاژ پایین باتری
۱۱	حالت های سیستم نگه دارنده و چرخان ساعت
۱۲	راهنمای نصب گاو صندوق بر روی دیوار


معرفی محصول

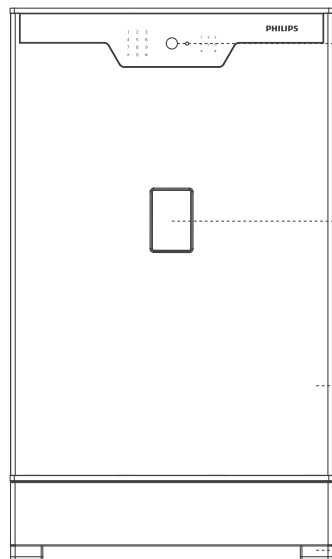

۱. صفحه کلید
۲. دستگیره
۳. درب
۴. پایه
۵. سیستم نگه دارنده و چرخان ساعت
۶. کشو
۷. محفظه مخفی
۸. دکمه تنظیم سیستم چرخان ساعت
۹. محفظه باتری
۱۰. زبانه قفل

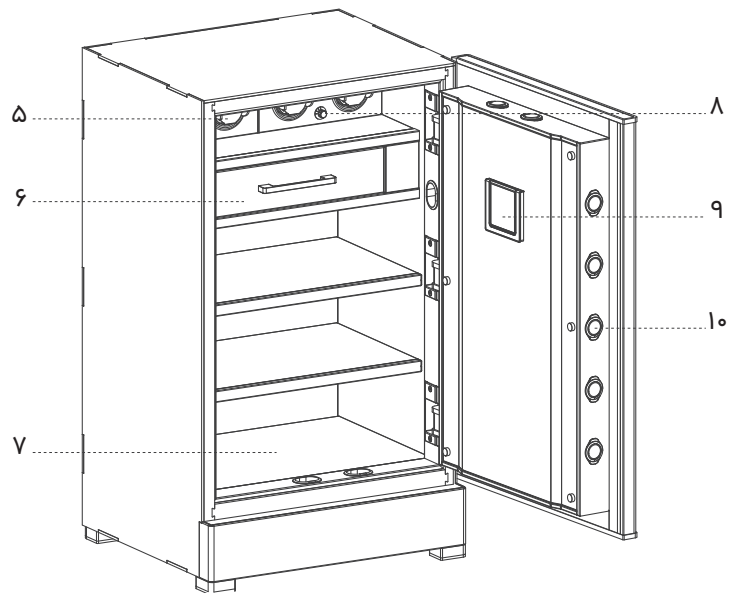


حسگر اثر انگشت

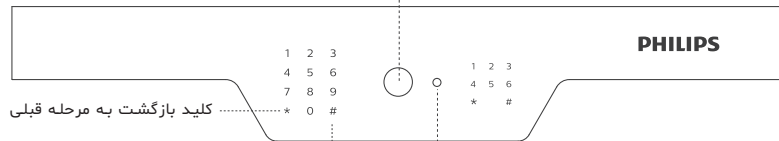

کلید بازگشت به مرحله قبلی


محل اتصال منبع تغذیه ی خارجی کلید تایید

دکمه حالت ایمن دکمه تنظیمات محفظه باتری

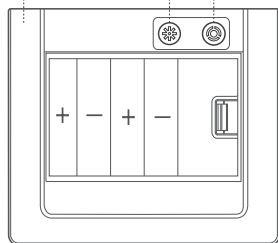

۱. عدد باتری آکالاین را در محفظه خارجی باتری قرار دهید، سپس آن را به محل اتصال منبع تغذیه ی خارجی گاو صندوق که در کنار حسگر اثر انگشت قرار دارد، وصل کنید.

۲. همانطور که در تصویر شماره ۱ مشاهده میکنید، با لمس پنل کلیدی و یا قرار دادن اثر انگشت بر روی سنسور آن میتوانید صفحه کلید را روشن کنید. رمز عبور پیش فرض "۱۲۳۴" را وارد کنید و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی "Unlocking successful" درب گاو صندوق را باز نمایید و ۴ عدد باتری آکالاین را برای راه اندازی سیستم در محفظه باتری داخلی گاو صندوق قرار دهید.

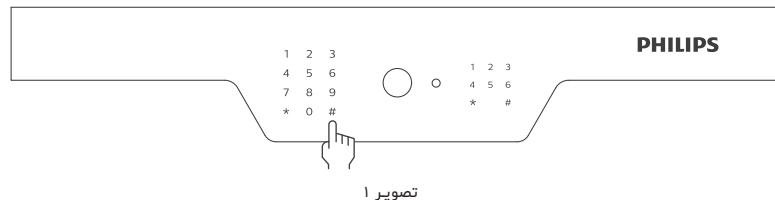

توجه


لطفا محفظه خارجی باتری را در داخل گاو صندوق قرار ندهید، زیرا علاوه بر روشن کردن گاو صندوق برای استفاده اولیه، برای موارد اضطراری که ولتاژ باتری پایین است نیز، مورد استفاده قرار میگیرد.

حذف اثر انگشت و رمز عبور (بازگردانی به تنظیمات کارخانه)

همان طور که در تصویر شماره ۳ نشان داده شده است، برای حذف اثر انگشت ها و رمز عبور های ثبت شده میتوانید دکمه SET را برای ۳ ثانیه نگه دارید تا اعلان صوتی " Initialization succeeded " شنیده شود. پس از آن گاو صندوق به حالت تنظیمات کارخانه بازگردانده میشود.

توجه

- این محصول قابلیت حذف یک رمز عبور یا تنها یک اثر انگشت را ندارد.
- پس از بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه، "هشدار ضربه" و "حالت تایید دومرحله ای" نیز به حالت پیش فرض خود برگردانده میشوند، در واقع غیر فعال میشوند.

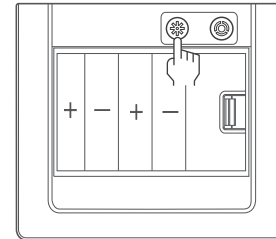

تصویر ۳

افزودن اثر انگشت و رمز عبور

۱. ابتدا درب گاو صندوق را باز کرده و دکمه تنظیمات که بر روی محفظه باتری قرار دارد را فشار دهید، پس از شنیدن اعلان صوتی " Please enter fingerprint or PIN code " اثر انگشت خود را همانطور که در تصویر شماره ۲ نشان داده است، بر روی سنسور آن قرار دهید. و اعلان صوتی " Fingerprint entering succeeded " نشان میدهد اثر انگشت شما با موفقیت ثبت شده است و اگر اعلان صوتی " Fingerprint entering failed " شنیده شود به معنای عدم ثبت اثر انگشت شما خواهد بود. اگر در این فرآیند ۸ ثانیه هیچ عملکردی نداشته باشید سیستم به صورت خودکار از این حالت خارج میشود.


توجه

این محصول حداکثر ۳۰ اثر انگشت را میتواند ذخیره کند.

۲. پس از اینکه اثر انگشت خود را ثبت کردید میتوانید رمز عبور خود را نیز ثبت کنید. یک رمز عبور ۳ تا ۸ رقمی وارد کرده و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن اعلان صوتی " Please enter your PIN code again " مجدداً رمز عبور خود را وارد کنید و با کلید # تایید کنید. در انتها اعلان صوتی " PIN code setting successful " نشان میدهد که رمز عبور شما با موفقیت ثبت شده است.

توجه

این محصول حداکثر ۱۰ رمز عبور را میتواند ذخیره کند.

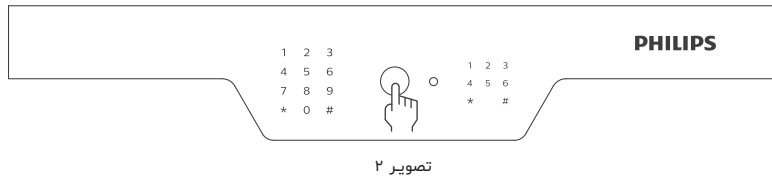

تصویر ۲

تنظیمات زبان

دکمه تنظیمات را که بر روی محفظه باتری قرار دارد را (در حالتی که محفظه خالی است) نگه دارید، در همین حالت باتری ها را در جای خود قرار دهید، تا صدای "beep" شنیده شود، دکمه را ۴ مرتبه پشت سر هم فشار دهید تا از زبان چینی به انگلیسی و یا بالعکس تغییر کند.

توجه

زبان پیش فرض سیستم چینی است.

سیستم Back-up

این محصول دارای سیستم Back up است. و یک سیستم اصلی یا اولیه دارد که برای استفاده روزانه وجود دارد. و سیستم Back up زمانی مورد استفاده قرار میگیرد، که سیستم اولیه دچار مشکل شود و یا اثر انگشت یا رمز عبورهای ثبت شده را دستگاه شناسایی نکند.

توجه

۱. برای امنیت بیشتر، روش های دسترسی به سیستم Back up را در اختیار شما قرار نمیدهیم، و تنها زمانی که سیستم اولیه ی شما دچار مشکل شود میتوانید با ما تماس حاصل فرمایید تا اقدامات لازم را انجام دهیم.

۲. لطفا محفظه خارجی باتری را درون گاو صندوق قرار ندهید. زیرا برای استفاده از سیستم Back up و بازیابی به آن نیاز پیدا میکند.


حالت تایید دو مرحله ای (حالت ایمن)

۱. با فعال سازی این حالت شما برای باز کردن درب گاو صندوق باید از ترکیب دو روش باز کردن درب استفاده کنید. برای مثال "اثر انگشت + اثر انگشت"، "اثر انگشت + رمز عبور"، "رمز عبور + اثر انگشت" یا "رمز عبور + رمز عبور".

۲. همان طور که در تصویر شماره ۴ مشاهده میکنید، با نگه داشتن دکمه نشان داده شده در تصویر که بر روی محفظه باتری قرار دارد، اعلان صوتی "Safe mode is on" شنیده خواهد شد و حالت ایمن فعال می شود. اگر مجدداً دکمه را نگه دارید اعلان صوتی "Safe mode is off" شنیده خواهد شد که به معنای غیر فعال سازی این حالت میباشد.

توجه

زمانی که گاو صندوق در حالت استاندارد است، شما میتوانید با استفاده از هر رمز عبور و یا اثر انگشت ثبت شده ای درب گاو صندوق را باز نمایید.

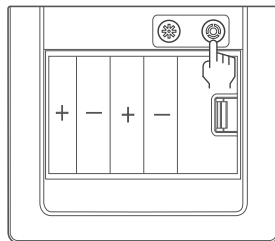

تصویر ۴

هشدار ورود نامعتبر

در صورتی که ۵ مرتبه اثر انگشت اشتباه و یا ۳ مرتبه رمز عبور اشتباه را وارد کنید، هشدار ورود نامعتبر به مدت ۲۰ ثانیه فعال خواهد شد. و سیستم به مدت ۱۸۰ ثانیه قفل خواهد شد.



زمانی که گاو صندوق به علت هشدار ورود نامعتبر قفل میشود، تا زمانی که از این حالت خارج نشود نمیتواند عملکردی داشته باشد.

هشدار ولتاژ پایین باتری

اگر ولتاژ باتری ها کمتر از ۴٫۸ ولت باشد، هشدار ولتاژ پایین باتری " فعال میشود. و در زمان استفاده از گاو صندوق، اعلان صوتی " Low-voltage, please replace battery " شنیده میشود تا به شما یادآوری کند که ولتاژ باتری ها پایین است. لطفا پس از فعال شدن این هشدار سریعاً باتری ها را تعویض کنید.




پایین بودن ولتاژ باتری ها ممکن است بر عملکرد گاو صندوق در زمان استفاده از آن اثر بگذارد. لطفاً به محض شنیدن هشدار پایین بودن ولتاژ به سرعت باتری ها را تعویض کنید.

هشدار ضربه

۱. همان طور که در تصویر شماره ۵ مشاهده میکنید، کلید نشان داده شده را به مدت ۳ ثانیه نگه دارید، پس از شنیدن اعلان صوتی " Vibration alert is on " هشدار ضربه فعال میشود. اگر مجدداً همین فرآیند را تکرار کنید، هشدار ضربه غیر فعال خواهد شد و اعلان صوتی " Vibration alert is off " شنیده میشود.

۲. زمانی که گاو صندوق شدت مشخصی از لرزش را تشخیص دهد. هشدار ضربه به مدت ۲۰ ثانیه فعال خواهد شد، که برای غیر فعال سازی آن میتوانید از یک اثر انگشت و یا رمز عبور ثبت شده استفاده کنید.

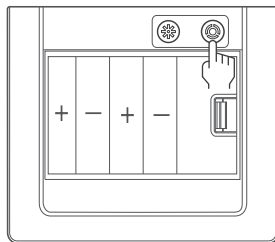


تصویر ۵

راهنمای نصب گاو صندوق بر روی دیوار

همانطور که در تصویر شماره ۷ نشان داده شده است، ابتدا محل نصب مناسب را انتخاب کرده، سپس درب گاو صندوق را باز کنید و اتصالات برقی پشت گاو صندوق را جدا کنید. محل مناسب برای ایجاد حفره را روی دیوار یا کمد علامت‌گذاری کرده و حفره‌هایی برای پیچ‌های رول بولت (Roll bolt) ایجاد کنید. پیچ‌های رول بولت (Roll bolt) را در حفره‌ها قرار داده، در انتها گاو صندوق را نصب کرده و با بستن پیچ‌ها محکم کنید.

توجه

۱. برای نصب گاو صندوق دیوار بتنی مناسب تر است.
۲. لطفاً اطمینان حاصل کنید که گاو صندوق به‌طور محکم به دیوار وصل شده باشد.

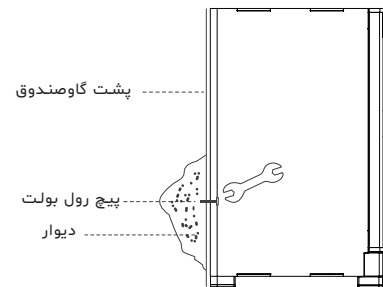

تصویر ۷

حالت های سیستم نگهدارنده و چرخان ساعت


در تصویر شماره ۶، می‌توانید حالت های موجود بر روی دکمه تنظیم سیستم چرخان ساعت را ببینید.

• حالت اول: چرخش در جهت عقربه های ساعت به مدت ۲ دقیقه، توقف به مدت ۶ دقیقه، تکرار روند چرخش و توقف.

• حالت دوم: چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت به مدت ۲ دقیقه، توقف به مدت ۶ دقیقه، تکرار روند چرخش و توقف.

• حالت سوم: چرخش در جهت عقربه های ساعت به مدت ۲ دقیقه، توقف به مدت ۶ دقیقه، چرخش در خلاف جهت عقربه های ساعت به مدت ۲ دقیقه، توقف به مدت ۶ دقیقه، تکرار روند چرخش و توقف.

• حالت چهارم: چرخش در جهت عقربه های ساعت به مدت ۵ دقیقه، توقف به مدت ۵ دقیقه، تکرار این روند به مدت ۳ ساعت و توقف روند به مدت ۹ ساعت.

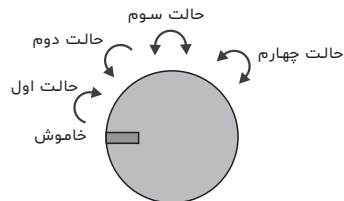

تصویر ۶

