

دستورالعمل کاربر

(H1480-H)

بازگردانی به تنظیمات کارخانه

با استفاده از یک جسم نوک تیز دکمه‌ی بازگردانی به تنظیمات کارخانه را فشار دهید تا زمانی که سه مرتبه صدای "beep" شنیده شود. قفل به تنظیمات اولیه برگردانده می شود و تمامی کارت ها و رمز عبور های ثبت شده روی قفل حذف می شوند. (زمانی که قفل از کارخانه خارج می شود در حالت پیش فرض قرار دارد.)

مستر کارت (سه عدد)

ثبت / تغییر کارت مستر

پس از بازگردانی قفل به تنظیمات کارخانه، یک کارت را مقابل قفل قرار دهید، پس از شنیدن سه بار صدای "beep"، کارت مورد نظر به عنوان کارت مستر تعریف شده است. زمانی که چراغ نشانگر در حالت چشمک زن قرار دارد، می توانید کارت های مستر دیگر نیز تعریف کنید. (قابلیت ذخیره ی سه کارت مستر)

* کارت مستر برای ثبت و یا حذف رمز عبور دائمی و ثبت کارت کاربر استفاده می شود. همچنین قابلیت باز کردن قفل را نیز دارد.
* برای مدیریت بهتر، خوب است که یک کارت به عنوان کارت مستر (کارت مدیریت) برای همه ی قفل ها در یک پروژه استفاده شود.



رمز عبور دائمی (۱ عدد)

ثبت / تغییر رمز عبور دائمی : اهرم قفل را در حالت قفل شده قرار دهید. سپس کارت مستر را مقابل قفل قرار دهید. همزمان با شنیدن صدای "beep" قفل باز شده و چراغ نشانگر به مدت ۶ ثانیه به صورت چشمک زن فعال خواهد شد. در این زمان مجدداً کارت مستر را مقابل قفل قرار داده و رمز عبور مورد نظر را وارد کرده و با کلید # تایید کنید. پس از شنیدن یک صدای "beep" طولانی، رمز عبور دائم شما ثبت شده است.

قفل کردن یا باز کردن قفل با استفاده از رمز عبور

ابتدا رمز عبور را وارد کرده و پس از آن کلید # را انتخاب کنید. سپس صدای "beep" شنیده می شود و نشانگر با رنگ سبز روشن خواهد شد. در این زمان می توانید اهرم قفل را بچرخانید و قفل را باز کنید. و برای قفل کردن، مجدداً اهرم را به حالت قبلی بازگردانید. (فرآیند قفل شدن ۵ ثانیه طول خواهد کشید.)

کارت کاربر (۵ عدد) اختیاری

نحوه ثبت کردن کارت کاربر: اهرم قفل را در حالت قفل شده قرار دهید. سپس کارت مستر را مقابل قفل قرار دهید. پس از شنیدن صدای "beep" قفل باز می شود و در این حالت نشانگر به صورت چشمک زن به مدت ۶ ثانیه فعال خواهد شد. در همین زمان مجدداً مستر کارت را مقابل قفل قرار دهید و پس از آن کارت مورد نظر را مقابل قفل قرار دهید. در انتها مجدداً صدای "beep" شنیده خواهد شد و فرآیند ثبت کارت کاربر به اتمام میرسد. در زمانی که نشانگر به صورت چشمک زن فعال است می توانید حداکثر تا ۵ نفر را به عنوان کاربر تعریف کنید.

حذف کارت کاربر و رمز عبور دائمی

کارت مستر را ۳ مرتبه مقابل قفل قرار دهید. سپس سه مرتبه صدای "beep" شنیده خواهد شد و پس از آن رمز عبور دائم و کارت های کاربر حذف می شوند.

سایر قابلیت ها**هشدار ورود رمز عبور یا کارت نا معتبر**


اگر به صورت متوالی ۴ مرتبه رمز عبور اشتباه وارد کنید و یا کارت اشتباه مقابل قفل قرار دهید، قفل به مدت ۲۰ ثانیه هشدار می دهد. برای توقف هشدار می توانید کارت کاربر را مقابل قفل قرار دهید.

هشدار ولتاژ پایین باتری

زمانی که ولتاژ باتری پایین است، پس از باز کردن قفل به وسیله رمز عبور و یا کارت، به مدت ۸ ثانیه هشدار می دهد. که نشان دهنده ی پایین بودن ولتاژ باتری است. تنها با استفاده از یک کابل USB و اتصال قفل به یک منبع شارژ خارجی، آن را شارژ کنید. و پس از آنکه شارژ قفل کامل شد، می توانید تا چند ماه دیگر از آن استفاده کنید.

شارژ اضطراری

اگر شارژ باتری تمام شود، به صورتی که دیگر نتوانید قفل را باز کنید. با اتصال قفل بوسیله ی کابل USB به یک منبع شارژ خارجی می توانید با استفاده از رمز عبور و یا کارت قفل را باز کنید.

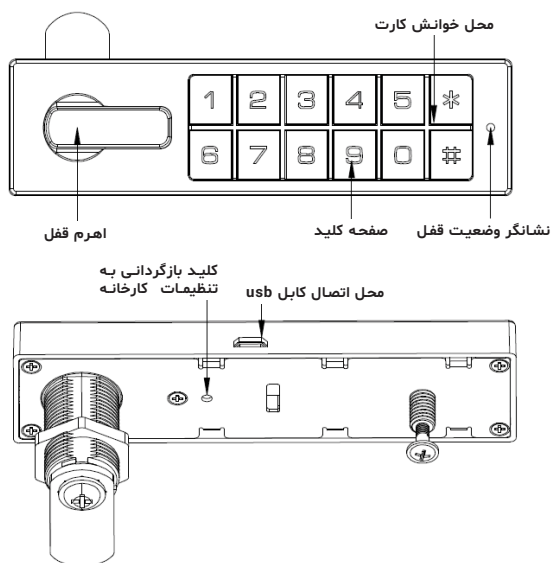

* جهت انتخاب رمز عبور خود می توانید از ارقام ۰-۹ (حداکثر ۹ رقم) استفاده کنید.
 * زمانی که قفل در حالت قفل شده قرار دارد، نشانگر قرمز رنگ است و دوبار صدای "beep" شنیده می شود،
 و زمانی که قفل باز می شود نشانگر به رنگ سبز در می آید و یک بار صدای "beep" شنیده خواهد شد.

