

دستورالعمل کاربر

(H1480-V)

این قفل قابلیت عملکرد در دو حالت را دارد، قبل از استفاده از قفل ابتدا حالت مورد نظر خود را انتخاب کنید و پس از آن کارت و رمز عبور خود را ثبت کنید.

حالت خصوصی: در این حالت قفل رمز عبور دائمی دارد و پس از باز شدن به صورت خودکار قفل می شود.

حالت عمومی: در این حالت قفل قابلیت ثبت رمز عبور یک بار مصرف را دارد و پس از باز شدن به صورت خودکار بسته نشده و باید به صورت مکانیکی قفل شود.

قفل در حالت پیش فرض بر روی حالت عمومی قرار دارد.

بازگردانی به تنظیمات کارخانه

با استفاده از یک جسم نوک تیز دکمه ی بازگردانی به تنظیمات کارخانه را فشار دهید تا زمانی که سه مرتبه صدای "beep" شنیده شود. قفل به تنظیمات اولیه برگردانده می شود و تمامی کارت ها و رمز عبور های ثبت شده روی قفل حذف می شوند. (زمانی که قفل از کارخانه خارج می شود در حالت پیش فرض قرار دارد.)

مستر کارت (سه عدد)

ثبت / تغییر کارت مستر:

پس از بازگردانی قفل به تنظیمات کارخانه، یک کارت را مقابل قفل قرار دهید، پس از شنیدن سه بار صدای "beep"، کارت مورد نظر به عنوان کارت مستر تعریف شده است. زمانی که چراغ نشانگر در حالت چشمک زن قرار دارد، می توانید کارت های مستر دیگر نیز تعریف کنید. (قابلیت ذخیره ی سه کارت مستر)

* کارت مستر برای ثبت و یا حذف رمز عبور یا کارت کاربر استفاده می شود. همچنین قابلیت باز کردن قفل را نیز دارد.
* برای مدیریت بهتر، خوب است که یک کارت به عنوان کارت مستر (کارت مدیریت) برای همه ی قفل ها در یک پروژه استفاده شود



رمز عبور کاربر (۱ عدد) / کارت کاربر (۵ عدد)

کاربر پیش از ثبت هر رمز عبور یا کارت باید ابتدا نحوه عملکرد قفل را بر اساس نیاز خود انتخاب کند.
(حالت عمومی یا حالت خصوصی)

A. حالت عمومی**ثبت رمز عبور یک بار مصرف :**

زمانی که قفل باز است، رمز عبور خود را وارد کنید (حداکثر ۹ رقم) و با وارد کردن کلید # تایید کنید. در انتها اهرم قفل را بچرخانید تا قفل بسته شود. زمانی که قفل در حالت بسته قرار دارد، رمز عبوری که پیش از بسته شدن وارد کرده اید را مجدداً وارد کنید تا قفل باز شود. در این حالت مجدداً می‌توانید رمز عبور جدید تنظیم کرده و مجدداً اهرم را بچرخانید و قفل کنید.

B. حالت خصوصی**ثبت / تغییر رمز عبور دائمی (۱ عدد) :**

اهرم قفل را در حالت قفل شده قرار دهید. سپس کارت مستر را مقابل قفل قرار دهید. پس از شنیدن صدای "beep" قفل باز می‌شود و در این حالت نشانگر به صورت چشمک زن به مدت ۶ ثانیه فعال خواهد شد. در همین زمان مجدداً مستر کارت را مقابل قفل قرار دهید و پس از آن رمز عبور مورد نظر را وارد کرده و با کلید # تایید کنید. در انتها مجدداً صدای "beep" شنیده خواهد شد و فرایند ثبت رمز عبور دائم با موفقیت انجام شده است.

بستن / باز کردن قفل زمانی که حالت خصوصی فعال است:

برای باز کردن قفل باید رمز عبور را وارد کرده و با کلید # تایید کنید. پس از آن نشانگر با رنگ سبز روشن می‌شود و یک صدای "beep" شنیده خواهد شد که در این زمان می‌توانید اهرم را بچرخانید و قفل را باز کنید. و برای قفل کردن تنها کافی است اهرم را در جهت مخالف بچرخانید و چند ثانیه صبر کنید تا قفل کامل بسته شود.

حذف رمز عبور دائم:

کارت مستر را ۳ مرتبه مقابل قفل قرار دهید. سپس سه مرتبه صدای "beep" شنیده خواهد شد و پس از آن رمز عبور دائم حذف می‌شود.

ثبت کارت کاربر (۵ عدد):

اهرم قفل را در حالت قفل شده قرار دهید. سپس کارت مستر را مقابل قفل قرار دهید. پس از شنیدن صدای "beep" قفل باز می‌شود و در این حالت نشانگر به صورت چشمک زن به مدت ۶ ثانیه فعال خواهد شد. در همین زمان مجدداً مستر کارت را مقابل قفل قرار دهید و پس از آن کارت مورد نظر خود را مقابل قفل نگه دارید. مجدداً صدای "beep" شنیده خواهد شد که نشان می‌دهد کارت کاربر با موفقیت ثبت شده است. در زمانی که نشانگر قفل در حالت چشمک زن قرار دارد می‌توانید تا ۵ مرتبه این عمل را تکرار نمایید و کاربرهای دیگر نیز تعریف کنید.

حذف کارت کاربر:

کارت مستر را ۳ مرتبه مقابل قفل قرار دهید. سپس سه مرتبه صدای "beep" شنیده خواهد شد و پس از آن کارت کاربر حذف خواهد شد.

سایر قابلیت ها

هشدار ورود رمز عبور یا کارت نا معتبر


اگر به صورت متوالی ۴ مرتبه رمز عبور اشتباه وارد کنید و یا کارت اشتباه مقابل قفل قرار دهید، قفل به مدت ۲۰ ثانیه هشدار می دهد. برای توقف هشدار می توانید کارت کاربر را مقابل قفل قرار دهید.

هشدار ولتاژ پایین باتری

زمانی که ولتاژ باتری پایین است، پس از باز کردن قفل به وسیله رمز عبور و یا کارت، قفل به مدت ۸ ثانیه هشدار می دهد. که نشان دهنده ی پایین بودن ولتاژ باتری است. تنها با استفاده از یک کابل USB و اتصال قفل به یک منبع شارژ خارجی، آن را شارژ کنید. و پس از آنکه شارژ قفل کامل شد، می توانید تا ۶ ماه دیگر از آن استفاده کنید.

شارژ اضطراری

اگر شارژ باتری تمام شود، به صورتی که دیگر نتوانید قفل را باز کنید. با اتصال قفل بوسیله ی کابل USB به یک منبع شارژ خارجی می توانید با استفاده از رمز عبور و یا کارت قفل را باز کنید.

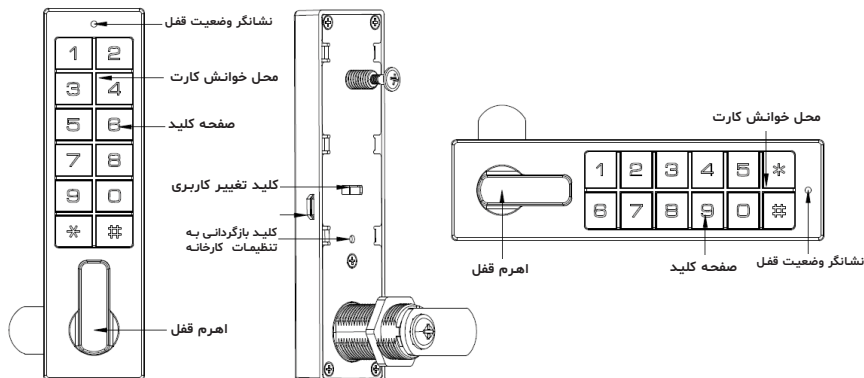

* رمز عبور کاربر می تواند به معنای رمز عبور دائم و یا رمز عبور یک بار مصرف باشد.
 * کارت می تواند به معنای کارت مستر و یا کارت کاربر باشد.
 * جهت انتخاب رمز عبور خود می توانید از ارقام ۰-۹ (حداکثر ۹ رقم) استفاده کنید.
 * زمانی که قفل در حالت قفل شده قرار دارد، نشانگر قرمز رنگ است و دوبار صدای "beep" شنیده می شود، و زمانی که قفل باز می شود نشانگر به رنگ سبز در می آید و یک بار صدای "beep" شنیده خواهد شد.

