



TECHNO-PLUS SYSTEMS

5 Years Guarantee

MAGNUS


SL3090 - SL2560

راهنمای جک مگنوس

جک پنوماتیک مگنوس


جک مگنوس با نصب آسان و قابلیت باز شدن سریع و بسته شدن روان و آرام، برای کابینتهایی نظیر محفظه ماشین ظرفشویی، مایکروویو و سایر لوازم برقی آشپزخانه در نظر گرفته شده است.

جک مگنوس با عملکرد پنوماتیک خود و باز کردن درب بصورت بالا برنده موازی این ارجحیت را نسبت به جک های معمولی دارد که بی صدا و روان باز و بسته شده و امکان هر نوع خرابی در این مدل جک به حداقل میرسد.

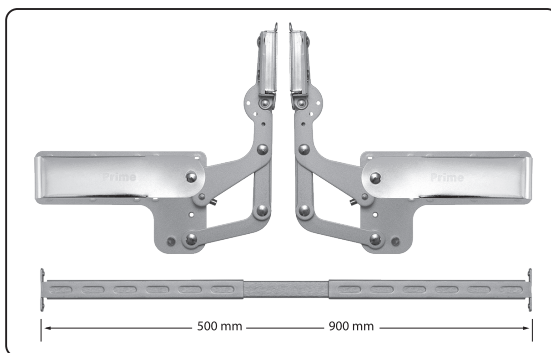

ابعاد جک مگنوس

مدل	حداکثر ارتفاع پینل جلویی (mm)	حداقل ارتفاع پینل جلویی (mm)	ارتفاع بالا برنده پینل جلویی (mm)	قدرت جک میزان (N)	تحمیل وزن (kg)
SL2560	380	340	375	2 X 250N	4 - 8
SL3090	380	340	375	2 X 300N	6 - 8

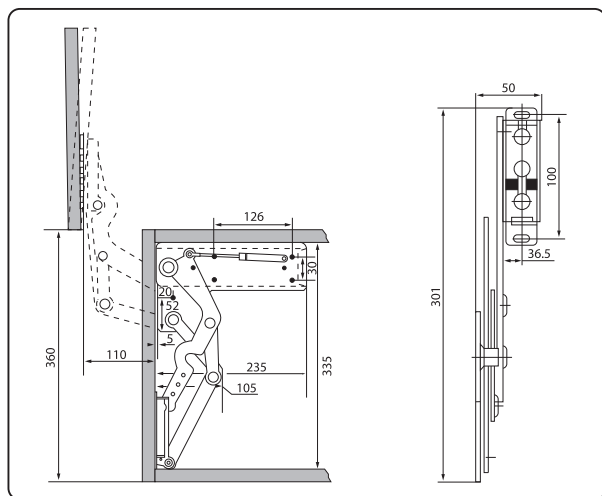

حداقل سایز کابینت :



- پهنای کابینت: 60 - 90 mm
- ارتفاع: حداقل 340 mm
- عمق: حداقل 240 mm



ردیف	حداکثر عرض درب (mm)	حداقل عرض درب (mm)	ارتفاع بالا برنده (mm)	قدرت جک (N)	وزن درب (kg)
1	380	330	375	2 X 250N	4 - 8
2	380	330	375	2 X 300N	6 - 8

روش نصب:

- ۱- چپ و راست بدنه جک را روی چپ و راست قسمت بالایی کابینت نصب کنید و پیچ ها را محکم ببندید. (شکل ۳)
- ۲- میله رابط را وصل کنید. سپس دو طرف آن را با پیچ محکم ببندید.
- ۳- پایه های نگهدارنده را پشت تخته درب مونتاژ کنید. (شکل ۲)
- ۴- درب را روی دو طرف بازوها فیکس کنید. (شکل ۴)
- ۵- پس از نصب به روش فوق، جهت تنظیم به روش ذیل اقدام کنید:

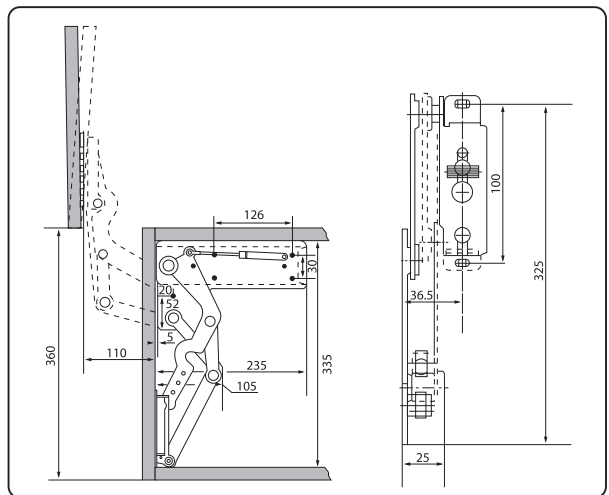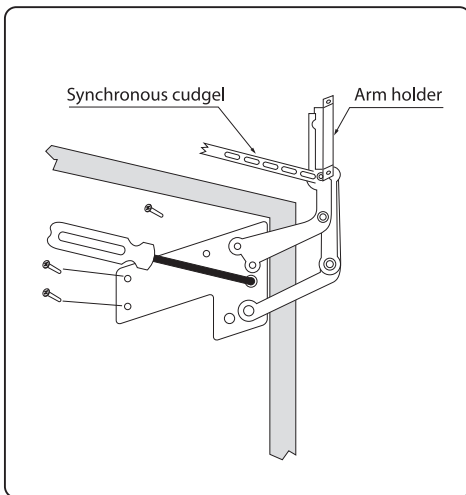

تنظیم کردن (رگلاژ):

- ۱- پیچ ها را روی پایه های نگهدارنده محکم کنید.
- ۲- پیچ تنظیم شیب این امکان را در اختیار شما قرار میدهد که درب حدود $4\text{mm} \pm$ شیب پیدا کند.
- ۳- ارتفاع بالا برنده درب را تا حدود $3\text{mm} \pm$ میتوانید با استفاده از پیچ تنظیم ارتفاع تغییر دهید.
- ۴- جهت تراز کردن سطح درب تا حدود $3\text{mm} \pm$ از پیچ مخصوص تنظیم سطح استفاده کنید.

