


HTN Prime

Smart Door Lock User Manual

دستورالعمل قفل هوشمند

Model E50 TTLOCK App

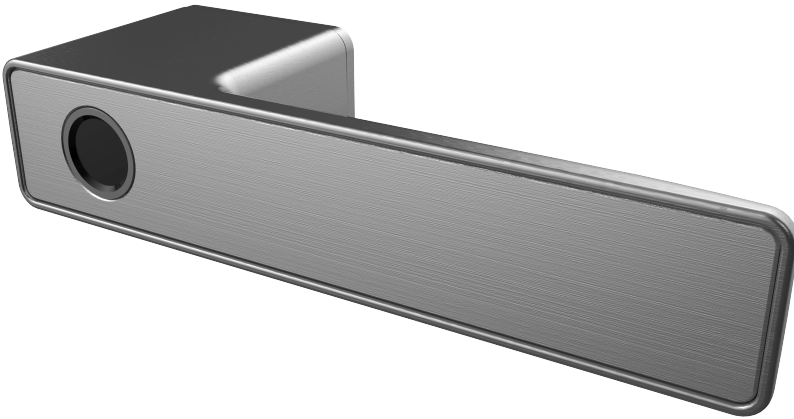

Security • Design • Smart

we provide you the best
and innovating products

به نام خدا

امروزه پیشرفت تکنولوژی در زندگی فردی و اجتماعی، رفاه و امنیت بالایی را برای همگان به ارمغان آورده است. در همین راستا و با افزایش روز افزون کاربرد محصولات هوشمند، شرکت آریا یراق صنعت نیز توانسته است با به کارگیری توان حرفه ای خود به این مهم دست یابد.

محصولات سری اسمارت (هوشمند) تحت عنوان تجاری HTN-Prime با طراحی منحصر به فرد، امکانات تکنیکی بالا، استفاده آسان و مطابقت با استانداردهای CE از اتحادیه اروپا و همچنین گواهینامه رضایت مندی مشتریان و مدیریت کیفیت از کشور انگلستان، می تواند پاسخی مثبت به نیاز مشتریان این شرکت باشد.


به دستهای خود احمی رکنیر...!

www.htnprime.com


- توضیحات نصب ۳
- تصویر محصول ۳
- نقشه سه بعدی اجزا دستگیره ۴
- جزئیات بسته بندی ۵
- مشخصات فنی محصول ۵
- مراحل نصب ۶
- نحوه استفاده از دستگیره ۷
- حالت پیش فرض ۷
- بازگردانی دستگیره به حالت پیش فرض ۷
- نحوه استفاده روزانه ۷
- اتصال به اپلیکیشن ۸
- منبع تغذیه اضطراری ۸
- خدمات پس از فروش ۹

توضیح نحوه استفاده و تصویر محصول

این محصول یک قفل هوشمند درب است که می‌توانید با استفاده از اثر انگشت، اتصال به تلفن همراه و کلید مکانیکی درب را باز نمایید. همچنین، قفل می‌تواند گزارشات تردد، اطلاعات کاربر و دیگر عملکردها را مدیریت و تنظیم کند.

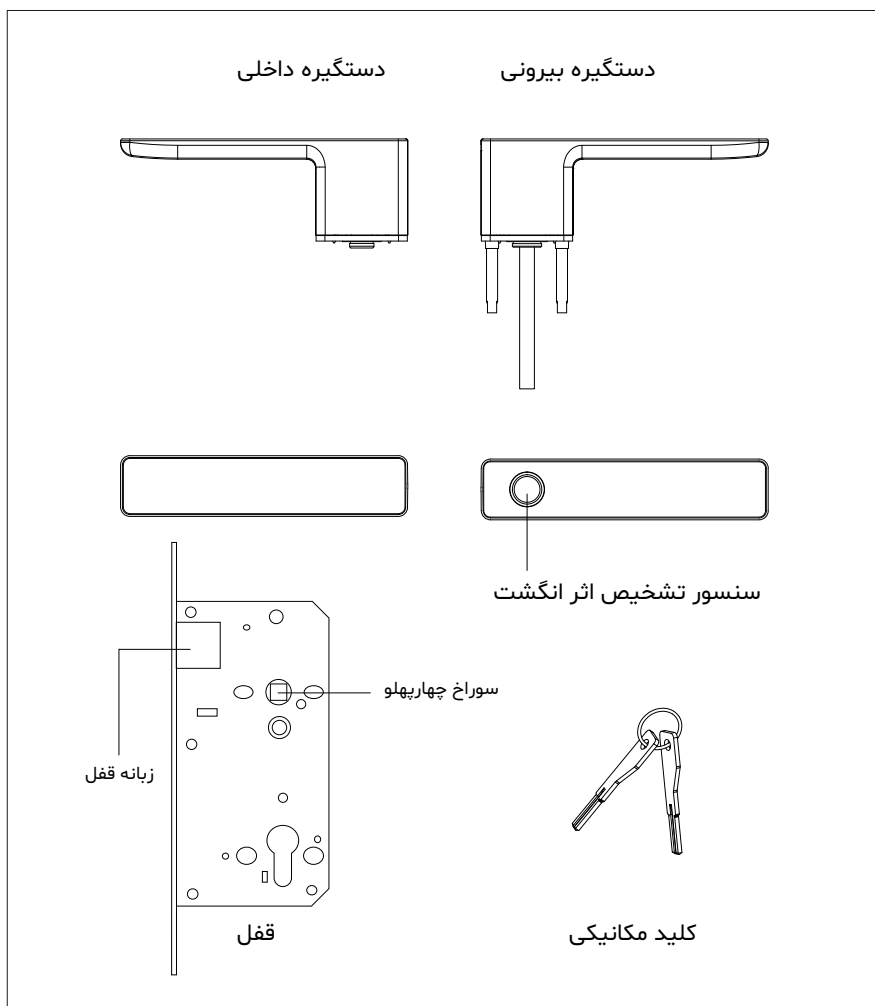

نقشه سه بعدی اجزا دستگیره

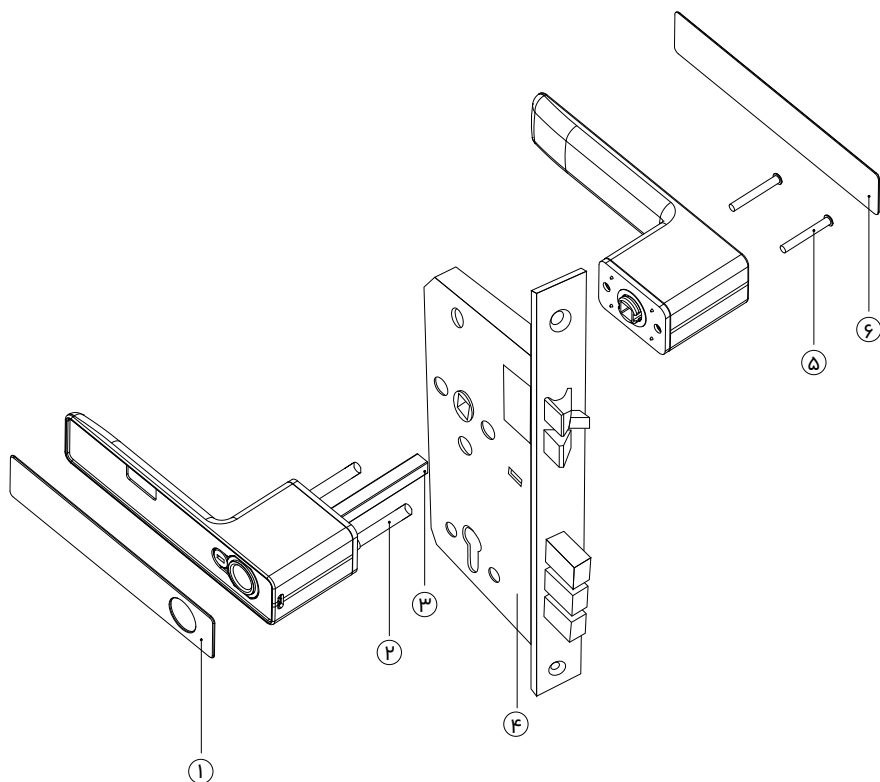

۱. کاور دستگیره بیرونی

۲. میله اتصال دستگیره

۳. چهارپهلوی

۴. قفل

۵. پیچ فیکس اتصال

۶. کاور دستگیره داخلی

جزئیات بسته بندی


ردیف	نام قطعه	تعداد
۱	کاور دسته بیرونی	۱
۲	اجزا دسته بیرونی	۱
۳	میله اتصال	۴
۴	چهارپهلو	۱
۵	قفل	۱
۶	اجزا دسته داخلی	۱
۷	پیچ فیکس اتصال	۴
۸	کاور دسته داخلی	۱
۹	کلید مکانیکی	۲
۱۰	فنر	۱
۱۱	کابل USB	۱
۱۲	دستورالعمل کاربر	۱
۱۳	کارت گارانتی	۱
۱۴	صفحه نصب و مقابلی قفل	۱

مشخصات فنی محصول


ظرفیت کاربر	۱۰۰ اثر انگشت
نوع منبع تغذیه	باتری لیتیومی ۳/۷ ولت
اپلیکیشن	TTLOCK
اتصال بی سیم	بلوتوث
دمای کار	۲۵- تا ۷۰ درجه سانتی گراد

مراحل نصب


۲. مقابلی قفل را نیز با دو پیچ محکم کنید.

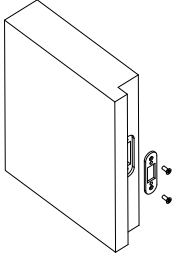


۱. با توجه به جهت نشان داده شده توسط فلش، قفل را داخل چارچوب درب قرار دهید و قفل را با توجه به اندازه پیچ مشخص شده فیکس کنید.

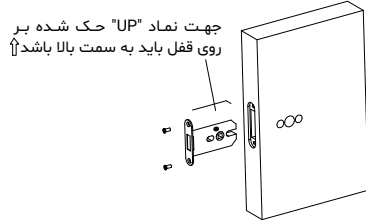


۴. چهارپهلوی و میله اتصال را از قفل عبور دهید، دستگیره خارجی را نزدیک پتل درب نگه دارید.

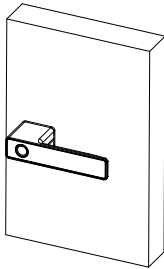


۳. پیچ را مطابق با حفره مشخص شده تراز کرده و آن را محکم کنید. چهارپهلوی را در سوراخ قرار دهید، مطمئن شوید جهت میله چرخش به سمت پایین باشد.

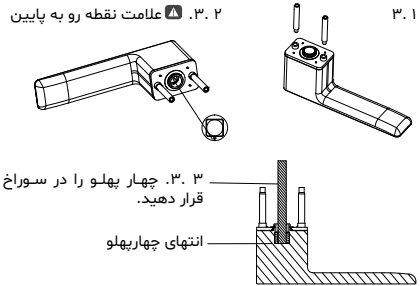

۶. دستگیره‌های داخلی و بیرونی را فشار دهید و کلید مکانیکی را بچرخانید تا از عملکرد آنها مطمئن شوید.

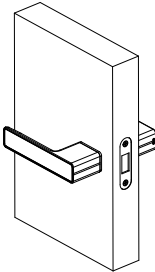

۵. دستگیره بیرونی را با دستگیره داخلی تراز کنید و از قفل عبور دهید، سپس آن را با پیچ‌های اتصال فیکس کنید و دستگیره داخلی را بپوشانید.

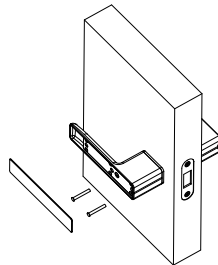

توجه

ضخامت درب مناسب: ۴۰ الی ۶۰ میلی متر. اگر ضخامت درب شما خارج از این محدوده است، لطفاً با ما تماس بگیرید.


نحوه استفاده از دستگیره

۱. حالت پیش فرض:

هنگام خرید، دستگیره در حالت پیش فرض قرار دارد. در این حالت، قفل با هر روش و هر اثر انگشتی باز می‌شود. پس از افزودن کاربر، همه روش‌های باز کردن قفل، به طور خودکار غیرفعال می‌شود.

۲. بازگردانی دستگیره به حالت پیش فرض:


پس از افزودن کاربر، اگر نیاز به بازنمایی حالت پیش فرض دارید، می‌توانید از اپلیکیشن "TTLOCK" یا دکمه Reset استفاده کنید. دکمه ریست را تا زمانی که چراغ نشانگر اثر انگشت چشمک قرمز بزند، فشار داده و نگه دارید. دکمه ریست را رها کنید، چراغ نشانگر اثر انگشت سبز شده و بازگردانی تکمیل خواهد شد.

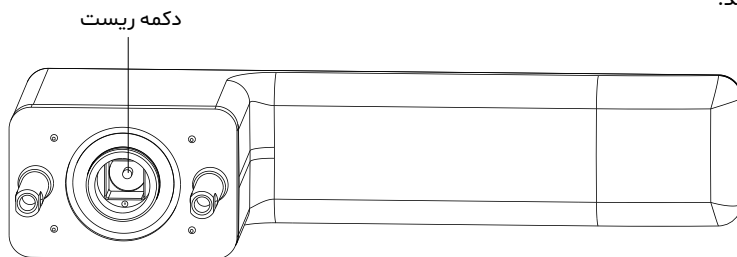


۳. نحوه استفاده روزانه:

۱. انگشت خود را روی سنسور تشخیص اثر انگشت قرار دهید.
۲. در صورت تایید، دستگیره را فشار داده و درب را باز کنید.

سنسور اثر انگشت



۱. کاور سیلندر اضطراری را باز کنید.
۲. کلید را وارد کنید، آن را حدود ۹۰ درجه بچرخانید و برای باز کردن قفل، دسته را فشار دهید.

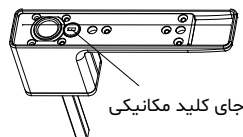

توجه ⚠


برای مواقع اضطراری، کلیدها را در جایی ایمن بیرون از خانه محفوظ نگه دارید.

نحوه‌ی اتصال به اپلیکیشن



با جستجوی "TTLOCK"، نسخه iOS نرم افزار را می‌توان از Appstore، و نسخه اندروید را از Google Play، Baidu، Alibaba، ۳۶۰، Huawei و Xiaomi دانلود کرد. همچنین با اسکن کد QR، می‌توان اپلیکیشن "TTLOCK" را سریع نصب کرد.

کارکردهای اصلی اپلیکیشن

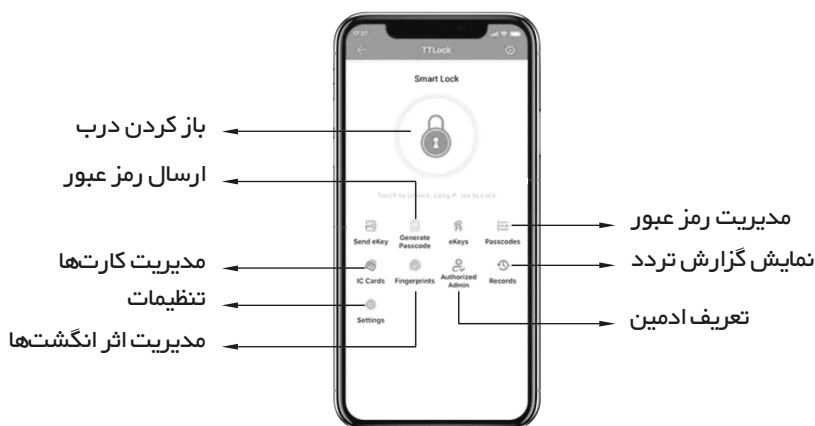

افزودن اپلیکیشن



موبایل خود را در نزدیکی قفل نگه داشته، صفحه قفل را روشن کنید و آن را تا پایان فرآیند روشن نگه دارید.


در ابتدا اطمینان حاصل کنید که اپلیکیشن تعریف نشده است. موبایل خود را در نزدیکی قفل نگه داشته، صفحه قفل را روشن کنید و آن را تا پایان فرآیند روشن نگه دارید. بعد از شنیدن پیام صوتی Please add Bluetooth administrator تلفن همراه را روشن کنید و فرآیند افزودن قفل را روی برنامه شروع کنید. بعد از اتمام موفقیت آمیز فرآیند، پیام صوتی has been successfully added Administrator را خواهید شنید.

مراحل افزودن قفل به اپلیکیشن

الف) روی علامت ≡ در گوشه سمت چپ بزنید.

ب) در ابتدا Add lock را زده و سپس قفل مورد نظر را انتخاب کرده و روی آن کلیک کنید.

ج) روی گزینه Next کلیک کرده، قفل را انتخاب کرده و تغییر نام دهید.

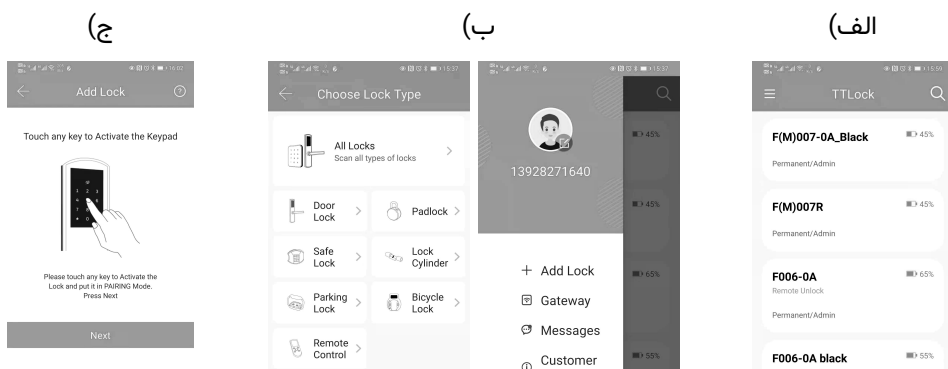

بعد از تعریف ادمین بر روی قفل دیجیتال ادمین بالاترین اختیار در کنترل قفل در را خواهد داشت. او می‌تواند اثر انگشت، رمز عبور و کارت تعریف کرده یا حذف نماید. همچنین می‌تواند گزارش تردد افراد را کنترل کرده و تنها شخصی است که مجاز به باز کردن درب در حالت شب بند می‌باشد.

حذف قفل از اپلیکیشن

تلفن همراهی که از اپلیکیشن استفاده می‌کند را در نزدیکی قفل نگه داشته و قفلی که قصد حذف آن را دارید در اپلیکیشن انتخاب کنید. سپس روی دکمه Setting کلیک کرده و گزینه Delete را انتخاب کنید. بعد از وارد کردن کد ثبت نام، قفل مورد نظر از اپلیکیشن حذف می‌شود.

اختیارات ادمین

فقط ادمین می‌تواند مجوز ورود را بدهد. او می‌تواند برای دیگران رمز عبور ارسال کند اما هیچکس به جز ادمین نمی‌تواند این اختیارات را داشته باشد.

مدیریت کلید



بعد از ثبت ادمین بر روی قفل او بیشترین اختیارات را برای مدیریت قفل دارد. ادمین می‌تواند مدت زمان تعریف شده برای پسوورد، کارت و ... را تغییر دهد، آن را حذف کند و یا زمان آن را افزایش دهد.

گزارش تردد

ادمین می‌تواند گزارش تردد افراد را مشاهده کند. در اپلیکیشن این که کاربر در چه زمانی درب را باز کرده، قابل مشاهده است.

باز کردن درب با اپلیکیشن

شما می‌توانید این قابلیت را در اپلیکیشن تنظیم کرده و با لمس این دکمه در اپلیکیشن درب را باز کنید. الف) روی علامت ≡ در گوشه سمت چپ تلفن همراه خود کلیک کنید. ب) روی گزینه Setting کلیک کرده و Touch to unlock را بزنید.

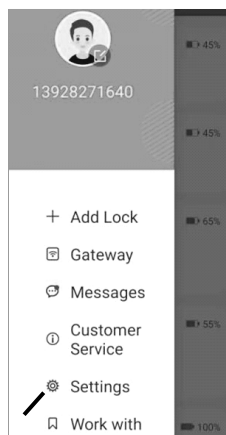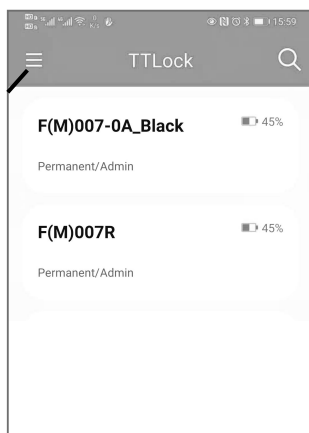

تنظیمات (افزودن یا حذف کاربر)

- افزودن یا حذف کاربر در اپلیکیشن (اثر انگشت رمز عبور/کارت)
- الف) برای افزودن اثر انگشت روی گزینه Finger Print رفته و گوشه بالا سمت راست تصویر روی علامت ≡ کلیک کنید.
- ب) نام اثر انگشت و مدت زمان را وارد کنید.



ادمین می‌تواند به دیگران اجازه دهد تا اثر انگشت خود را برای زمان محدودی تعریف کنند. همچنین او می‌تواند انتخاب کند تا اثر انگشت تعریف شده دائمی باشد یا موقت. ادمین می‌تواند تمام اثر انگشت‌ها را مدیریت کند. آنها را تغییر دهد، حذف و یا اضافه کند. همچنین گزارش باز شدن درب توسط اثر انگشت کاربران برای وی قابل مشاهده است.

مدیریت رمز عبورها

تمام رمز عبورهای تعریف شده در قسمت Passcode management قابل مشاهده و مدیریت هستند. این شامل حق تغییر رمز عبور، حذف رمز و باز کردن با رمز می‌شود. رمز عبورها با عنوان دائمی، موقت، یکبار مصرف، رمز ۲۴ ساعته، سفارشی و دوره‌ای رده بندی می‌شوند.

- الف) برای افزودن رمز عبور جدید روی Passcodes کلیک کرده و سپس روی علامت ≡ در گوشه سمت راست تصویر یا گزینه Generate Passcodes کلیک کنید.
- ب) در ابتدا روی نوع رمز عبور درخواستی کلیک کرده و سپس نام و رمز عبور را تنظیم کنید.

انواع رمز عبور

- Permanent یا دائمی: بعد از ایجاد رمز باید در طی ۲۴ ساعت استفاده شود در غیر این صورت به طور خودکار منقضی می‌شود. (زمان نامحدود دسترسی برای کاربران)
- Time-limited passcode یا موقت: زمان انقضا دارد که توسط ادمین مشخص می‌شود. زمان انقضا می‌تواند بین حداقل یک ساعت تا سه سال به طول بینجامد. (زمان محدود دسترسی)
- One-time passcode یا رمز یکبار مصرف: فقط برای یک بار قابل استفاده است و بعد از ۶ ساعت منقضی می‌شود.
- Erase passcode یا پاک کردن رمز عبور: این رمز عبور جهت پاک کردن تمام رمز عبورهای تعریف شده بر روی قفل استفاده شده و ۲۴ ساعت معتبر است.
- Recurring passcode یا رمز عبور دوره‌ای: این رمز عبور می‌تواند دسترسی کاربر را فقط در دوره‌های زمانی خاص باز کرده و دوباره استفاده شود. مثلاً، روزانه، هفتگی، آخر هفته و غیره.
- Customize passcode یا رمز عبور سفارشی: کاربر می‌تواند رمز عبور و محدودیت زمانی را به روش خودش تنظیم نماید.

مدیریت کارت‌ها

- کارت می‌تواند در دو حالت موقت و دائمی تعریف شود.
- کارت دائمی: این کارت از زمان تعریف شدن به طور نامحدود معتبر است. (دسترسی نامحدود کاربر)
- کارت زمان‌دار: دسترسی این کارت زمان انقضا داشته و زمان شروع و پایان دارد. (دسترسی در مدت زمان محدود کاربر)

Add Card		
Permanent	Timed	Recurring
Name		Please enter a Name
Validity Period		>

Add Card		
Permanent	Timed	
Name		Please enter a Name
Start Time	2021.06.12 16:57	
End Time	2021.06.12 16:57	

- افزودن کارت: روی گزینه Cards کلیک کرده و سپس در گوشه بالا سمت راست روی علامت ≡ کلیک کرده تا کارت جدید اضافه شود. نام کارت را وارد کرده و OK را بزنید و سپس کارت را مقابل محدوده کارتهخوان روی قفل بگیرید.

مدیریت Gateway

قفل دیجیتال مستقیماً از طریق بلوتوث متصل می‌شود. به همین دلیل اینترنت روی آن تاثیری نمی‌گذارد. Gateway پل اتصال بین قفل دیجیتال و شبکه Wifi خانگی است. از طریق Gateway کاربر می‌تواند از راه دور ساعت قفل و گزارش تردد افراد را مشاهده کند. ضمناً قابلیت حذف و اصلاح رمزهای عبور را نیز دارد.



باز کردن درب از راه دور (به وسیله اتصال Gateway)

الف) تلفن همراه خود را به شبکه Wifi که Gateway نیز به آن متصل است وصل کنید.

ب) روی دکمه ≡ در گوشه سمت راست بالا کلیک کرده و نام Gateway رمز Wifi را وارد کنید. روی OK کلیک کرده و رمز عبور را برای اعتبار سنجی وارد کنید.

ج) دکمه Setting روی Gateway را فشار داده و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید. چراغ سبز نشانگر آن است که Gateway افزوده شده است.

حالت عبور بدون رمز عبور (حالت پر تردد)


قفل دیجیتال در صورت نیاز می‌تواند در حالت عبور تنظیم شود. در صفحه تنظیمات نرم افزار روی گزینه Passage mode کلیک کرده و آن را فعال کنید. قفل در حالت عبور قرار خواهد گرفت. این حالت برای مکان‌های پر تردد کاربرد دارد که پس از فعال‌سازی، قفل مانند دستگیره معمولی عمل خواهد کرد.

حالت بی صدا

شما می‌توانید از طریق اپلیکیشن قفل را در حالت بی‌صدا قرار دهید. شما می‌توانید برای ورود بی‌سر و صدا قفل را در حالت بی‌صدا قرار دهید. روی Setting کلیک کرده و Lock sound را در حالت خاموش قرار دهید. در این حالت قفل برای هر عملیاتی بی‌صدا خواهد بود.

منبع تغذیه اضطراری/شارژ باتری

هنگامی که باتری ضعیف است و قفل نمی‌تواند از بیرون باز شود، می‌توانید از یک پاور بانک به عنوان منبع تغذیه اضطراری استفاده کنید. درب را از طریق رابط Type-C شارژ کنید. پس از باز کردن قفل درب، باتری را فوراً شارژ کنید.

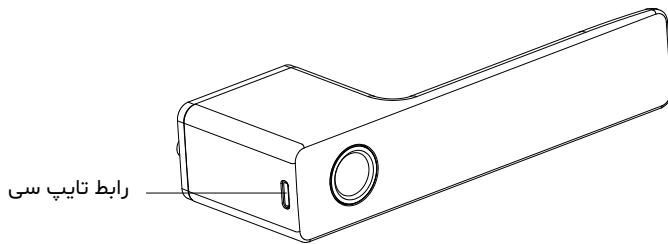

منبع تغذیه این محصول یک باتری لیتیومی قابل شارژ می‌باشد. هنگامی که ولتاژ باتری کمتر از $\frac{3}{5}$ ولت است، سیستم روشن می‌شود و پنج بوق کوتاه متوالی به صدا در می‌آید که نشان دهنده ضعیف بودن باتری است. در این زمان، قفل درب باید در فوراً شارژ شود.

هنگامی که قفل از طریق USB در حال شارژ شدن است، زنگ هشدار به صدا در نمی‌آید و نور بنفش آن روشن شده و در طول شارژ شدن همچنان چشمک می‌زند.

هنگامی که قفل هوشمند خاموش می‌شود، اطلاعات سیستم (داده‌های ورودی، گزارش تردد و غیره) بدون تغییر باقی می‌مانند و از طریق کلید مکانیکی قابل دسترسی هستند.



لطفاً قبل از استفاده، قفل هوشمند را کاملاً شارژ کنید. مدت زمان شارژ نباید بیش از ۱۲ ساعت باشد.

خدمات پس از فروش

نصب و خدمات پس از فروش :

۱- لطفا جهت درخواست نصب و خدمات پس از فروش به وبسایت www.htnprime.com مراجعه کرده و یا با شماره ۳۷۶۳۲_۲۱ تماس حاصل فرمایید.

۲- توجه داشته باشید در صورتی که نصاب مورد تایید شرکت دستگاه شما را نصب نکند گارانتی شما فاقد اعتبار خواهد بود.

۳- مدت زمان گارانتی این محصول، سه سال از زمان نصب است. در صورت بروز هرگونه مشکل کیفیتی در طول زمان گارانتی، رفع اشکال دستگاه شما به صورت رایگان انجام خواهد شد.

۴- **تعمیر:** پس از مدت زمان گارانتی در صورت بروز هرگونه مشکل، شرکت همچنان خدمات تعمیر دستگاه شما را با دریافت هزینه انجام خواهد داد.

۵- لطفا در حفظ رمز عبور ادمین و کلید مکانیکی دستگاه کوشا باشید و کلید مکانیکی را خارج از خانه خود نگهداری کنید تا در مواقع اضطراری قادر به استفاده از آن باشید. در صورت نبود کلید مکانیکی و رمز عبور ادمین، شرکت در قبال دستگاه شما مسئول نخواهد بود.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌شود:

۱- در صورت پاشش رنگ روی محصول


۲- مونتاژ، تجزیه و نصب محصول توسط افراد غیر متخصص

۳- ضرب خوردگی

۴- در صورتی که عملکرد دستگیره بر اثر تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش باران دچار اختلال شود، دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.

۵- هرگونه خسارت ایجاد شده به دلایلی به غیر از کیفیت محصول

HTN Prime

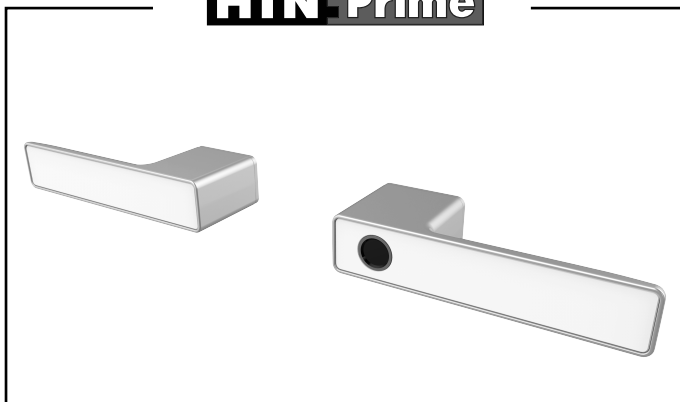

All rights reserved to Arya Yaragh Sanat Co.
H.T.N-Prime logo and logotype are trademarks
of Arya Yaragh Sanat Co. (A.G.S), officially
registered in Iran and other countries. For
more information about our products, please
visit our website: www.htnprime.com
Designed by Arya Yaragh Sanat in Iran, assembled in P.R.C.

[telegram.me/htnprime](https://t.me/htnprime)



[Instagram/htnprime](https://www.instagram.com/htnprime)



Ref:E50021225REV01