



Smart Door Lock User Manual

دستورالعمل دستگیره هوشمند

Model E55

Tuya App



Security • Design • Smart

we provide you the best
and innovating products

به نام خدا

امروزه پیشرفت تکنولوژی در زندگی فردی و اجتماعی، رفاه و امنیت بالایی را برای همگان به ارمغان آورده است. در همین راستا و با افزایش روز افزون کاربرد محصولات هوشمند، شرکت آریا یراق صنعت نیز توانسته است با به کارگیری توان حرفه ای خود به این مهم دست یابد.

محصولات سری اسمارت (هوشمند) تحت عنوان تجاری HTN-Prime با طراحی منحصر به فرد، امکانات تکنیکی بالا، استفاده آسان و مطابقت با استاندارد های CE از اتحادیه اروپا و همچنین گواهینامه رضایت مندی مشتریان و مدیریت کیفیت از کشور انگلستان، می تواند پاسخی مثبت به نیاز مشتریان این شرکت باشد.

بدستهای خود را کسب کنید...!

www.htnprime.com

۱. معرفی محصول

۴ معرفی محصول

۲. تنظیمات عملکرد

۶ دانلود اپلیکشین هوشمند Tuya

۸ افزودن اثر انگشت

۱۰ افزودن رمز عبور دائمی

۱۲ افزودن رمز عبور موقت

۱۳ حالت تردد آزاد

۱۴ بازگردانی قفل به تنظیمات کارخانه

۱۵ بازیابی قفل با دکمه ریست

۱۷ دستورالعمل نصب و راه اندازی

۱۸ خدمات پس از فروش

HTN Prime



معرفی محصول

این قفل نوع جدیدی از قفل هوشمند درب است و می‌تواند در اکثر زبان‌های جهان مورد استفاده قرار گیرد. در حال حاضر، اپلیکیشن هوشمند Tuya را می‌توان در ۱۵۹ کشور و منطقه دانلود کرد. فناوری پیشرفته الکترونیکی و بیومتریک، قفل هوشمند را قادر می‌سازد تا قابلیت‌های زیادی داشته باشد و زندگی کاربر را راحت و آسوده‌تر کند.

این قفل هوشمند قابل استفاده در منازل شخصی، ادارات، ساختمان‌های مسکونی و غیره است. لطفاً پیش از استفاده از این محصول، این راهنما را با دقت مطالعه نمایید.




اثر انگشت: ۳۰ عدد	روش‌های باز کردن درب
رمز عبور: ۱۰۰ عدد	
کلید مکانیکی	
اپلیکیشن هوشمند Tuya	
۴ باتری آلکالاین	منبع تغذیه
۱۶ عدد	رمز ضد جاسوسی
-۲۵ - ۶۵°C	دمای کارکرد
اثر انگشت نیمه رسانا	نوع اثر انگشت
۳۵ - ۶۵ میلی‌متر	ضخامت درب

عملکرد هشدارهای ایمنی		
زمانی که ولتاژ کمتر از ۴/۸ ولت باشد، هشدار با هربار باز شدن درب فعال می‌شود. پس از اولین هشدار، قفل تا ۱۰۰ بار می‌تواند باز و بسته شود.	هشدار ضعیف شدن باتری	۱
شما می‌توانید قبل و بعد از رمزعبور اصلی خود تا ۱۶ عدد، اعداد نامربوط وارد کنید تا از دیده شدن رمز اصلی خود توسط دیگران جلوگیری کنید.	رمز ضد جاسوسی	۲
امکان بررسی گزارش‌ها در هر زمان	گزارش تردد کاربر	۳
شما می‌توانید در مواقع اضطراری درب را با شارژ کردن قفل باز نمایید.	شارژ اضطراری	۴
در این حالت دستگیره شما بدون نیاز به رمز، اثر انگشت و ... باز می‌شود	حالت تردد آزاد	۵

دانلود اپلیکیشن هوشمند Tuya



اپلیکیشن هوشمند Tuya نسخه (ios) را می‌توانید از App store و نسخه اندرویدی را از نرم‌افزار Google Play دانلود کنید.

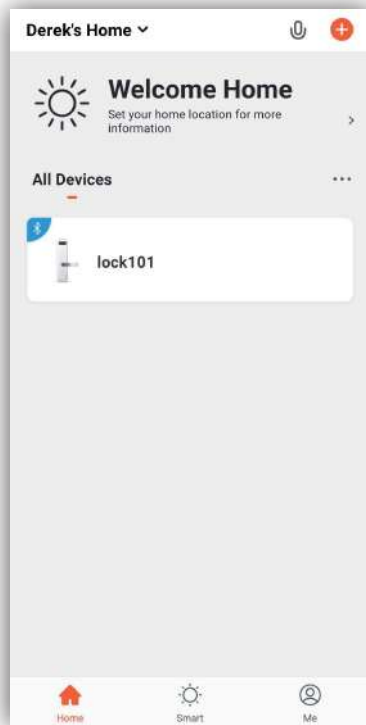


دانلود اپلیکیشن هوشمند Tuya




روی بعدی (Next) کلیک کنید




قفل (BLE) را انتخاب کنید

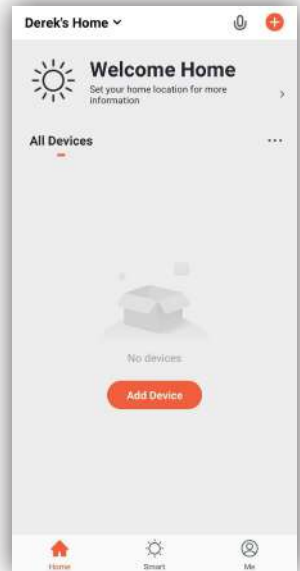

گزینه Add Device

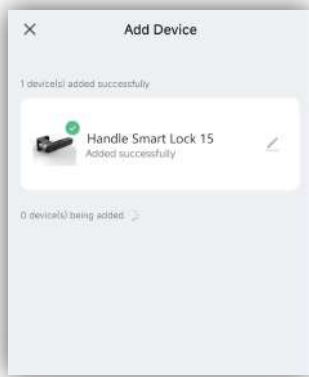

عملیات افزودن با موفقیت انجام شده است.



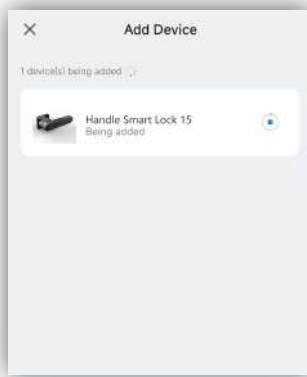


قفل را انتخاب کنید






سپس کلید "#" را فشار دهید تا وارد مرحله همگام سازی شوید.

افزودن اثر انگشت

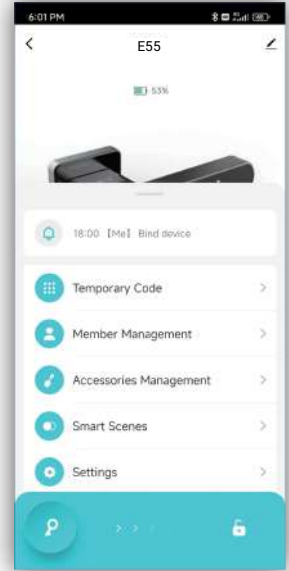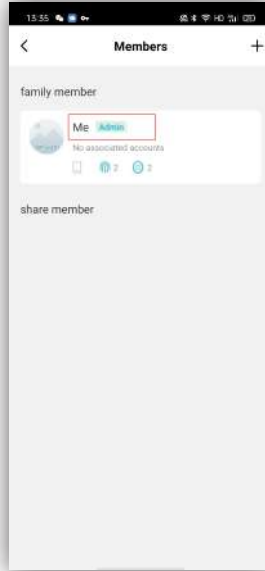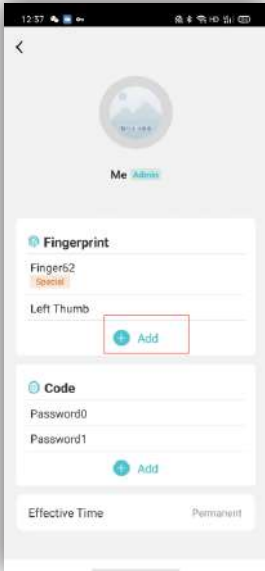




روی گزینه‌ی "Member management" یا "مدیریت اعضا" کلیک کنید،
عضو را انتخاب و سپس روی گزینه‌ی "افزودن/Add" کلیک کنید.

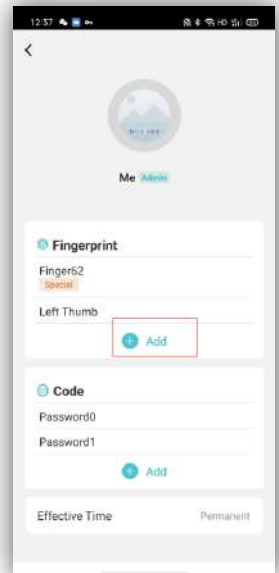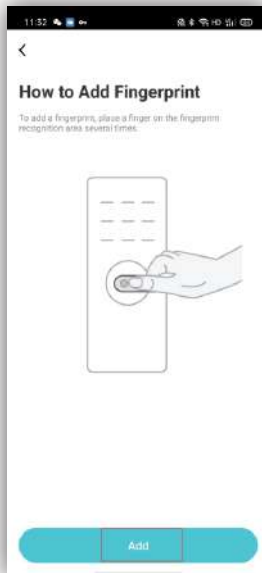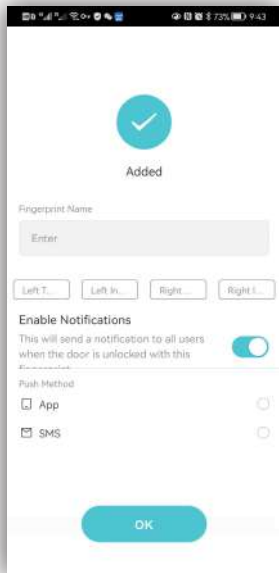

انگشت خود را بعد از اعلان صوتی، ۵ مرتبه روی ناحیه تشخیص اثر انگشت قرار دهید.


توجه: هر بار که انگشت خود را قرار می‌دهید، موقعیت انگشت خود را به خوبی تنظیم کنید تا مطمئن شوید اثر انگشت بطور کامل ثبت شده است.

افزودن رمز عبور دائمی

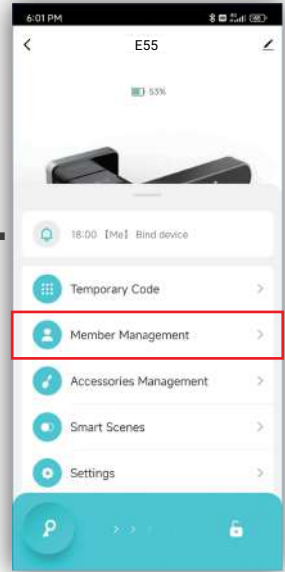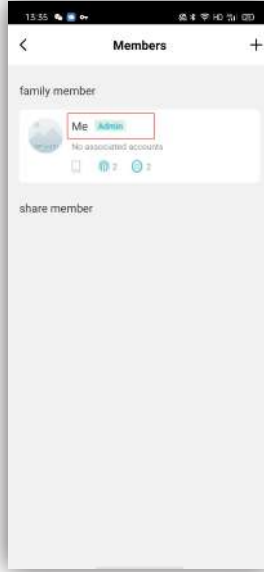
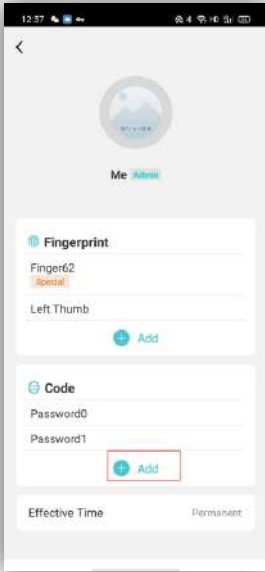


روی «مدیریت اعضا/Member management» کلیک کنید،
گزینه Member را انتخاب کنید و سپس روی «افزودن/Add»
کلیک کنید.

توجه: برای قفل‌هایی که به تازگی اضافه شده‌اند، توصیه می‌شود ابتدا یک گذرواژه
«Admin» اضافه کنید.


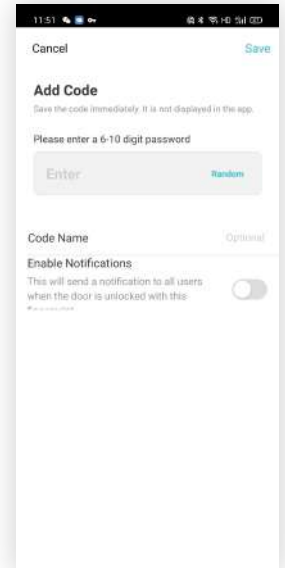


افزودن رمز عبور موقت

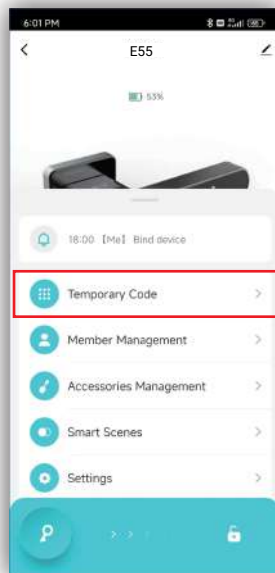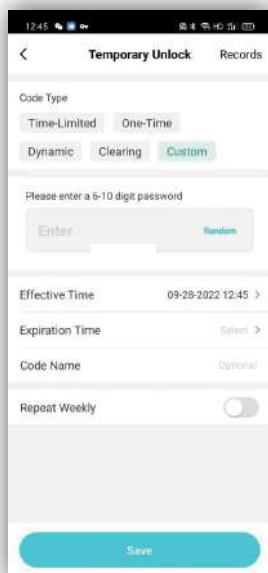

گزینه "رمز موقت" یا "Temporary Code" را انتخاب کنید. چهار نوع رمز برای انتخاب شما وجود دارد، "محدود به زمان"، "رمز یکبار مصرف"، "رمز عبور پویا/Dynamic" و "شخصی سازی شده"


حالت تردد آزاد

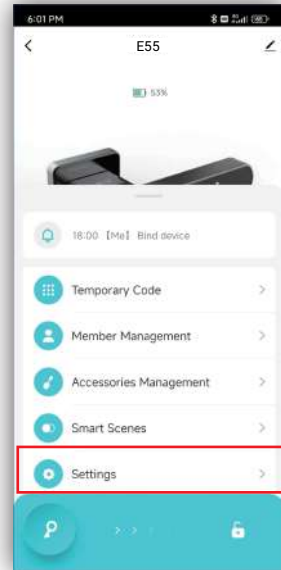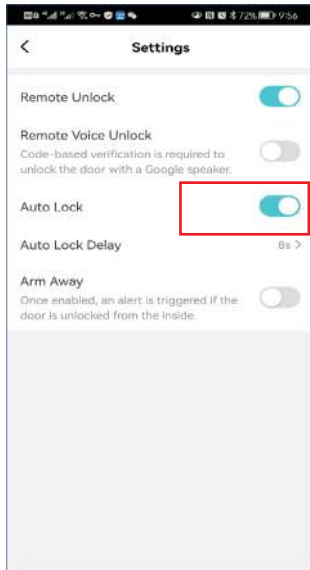

در صورتی که حالت **passage mode** را فعال کنید، دستگیره شما بدون نیاز به رمز یا اثر انگشت باز می‌شود و مانند دستگیره معمولی عمل می‌کند. جهت فعال‌سازی طبق عکس ابتدا از طریق اپلیکیشن گزینه **Auto lock** را خاموش کنید و یک بار درب را باز کنید تا فعال شود. در صورتی که می‌خواهید حالت **passage mode** را خاموش کنید، می‌توانید از طریق اپلیکیشن این کار را انجام دهید.

توجه: پس از روشن شدن حالت **passage mode**، هرکسی می‌تواند بدون مجوز درب را باز کند.


بازگردانی قفل به تنظیمات کارخانه از طریق اپلیکیشن

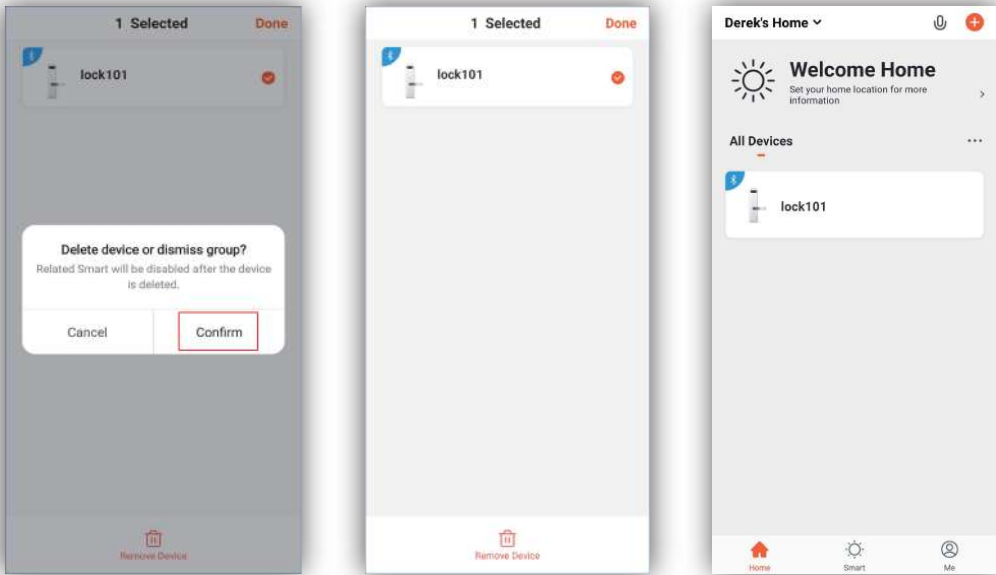

روی گزینه‌ی "حذف دستگاه/Remove Device" کلیک کرده و روی گزینه‌ی "تایید" برای حذف و بازگردانی قفل از روی اپلیکیشن کلیک کنید.

توجه: اگر قفل آفلاین است، باید انگشت خود را روی صفحه اصلی بکشید تا قفل آنلاین (فعال) شود.

بازیابی قفل با دکمه ریست / Reset Hole

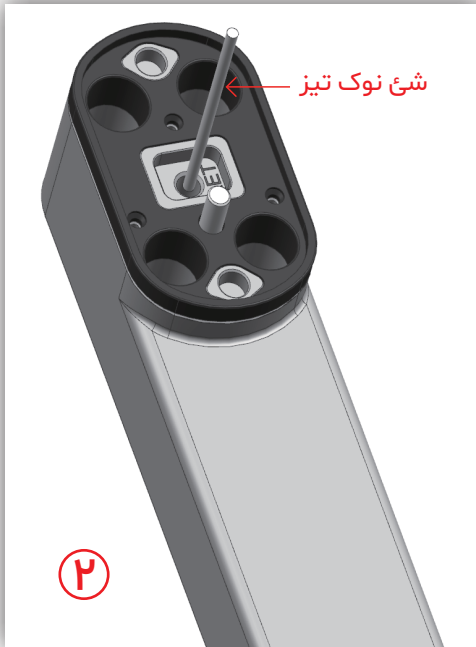

۱. مطابق شکل ۱، دسته بیرونی را جدا کنید و قفل را با رابط USB شارژ کنید.

۲. مطابق شکل ۲، با یک شئ نوک تیز دکمه ریست را ۵ ثانیه به آرامی فشار دهید و پس از شنیدن ۴ بوق، بازیابی موفقیت آمیز خواهد بود.

HTN Prime



دستورالعمل نصب و راه اندازی



۱. پیچ‌های سیاه رنگ را به پنل داخلی پیچ کنید.
۲. میله اتصال را روی پیچ‌های سیاه رنگ متصل کنید.

۲

قفل را نصب کنید، میله و پیچ‌های اتصال مناسب را مطابق ضخامت درب انتخاب کرده و پیچ کنید.

۱

دستگیره داخلی را بر روی درب نصب کنید تا با میله هم‌تراز شود و پیچ‌های اتصال را محکم ببندید.

۴

میله را داخل قفل قرار دهید تا دستگیره بیرونی روی درب نصب و محکم شود.

۳

دستگیره داخلی را روی پایه داخلی نصب کرده و پیچ را با آچار آلن محکم کنید.

۶

۱. باتری آلکالاین را با توجه به قطب مثبت و منفی وارد کنید.
۲. برای بستن دستگیره بیرونی و داخلی، پیچ گوشتی را داخل چهارپهلوی قرار دهید (فرو کنید).

۵

خدمات پس از فروش

نصب و خدمات پس از فروش :

۱_ لطفا جهت درخواست نصب و خدمات پس از فروش به وبسایت www.htnprime.com مراجعه کرده و یا با شماره ۰۲۱-۳۷۶۳۲ تماس حاصل فرمایید.

۲_ توجه داشته باشید در صورتی که نصاب مورد تایید شرکت دستگاه شما را نصب نکند گارانتی شما فاقد اعتبار خواهد بود.

۳_ مدت زمان گارانتی این محصول، سه سال از زمان نصب است. در صورت بروز هرگونه مشکل کیفیتی در طول زمان گارانتی، رفع اشکال دستگاه شما به صورت رایگان انجام خواهد شد.

۴_ **تعمیر:** پس از مدت زمان گارانتی در صورت بروز هرگونه مشکل، شرکت همچنان خدمات تعمیر دستگاه شما را با دریافت هزینه انجام خواهد داد.

۵_ لطفا در حفظ رمز عبور ادمین و کلید مکانیکی دستگاه کوشا باشید و کلید مکانیکی را خارج از خانه خود نگهداری کنید تا در مواقع اضطراری قادر به استفاده از آن باشید. در صورت نبود کلید مکانیکی و رمز عبور ادمین، شرکت در قبال دستگاه شما مسئول نخواهد بود.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌شود:

۱_ در صورت پاشش رنگ روی محصول

۲_ مونتاژ، تجزیه و نصب محصول توسط افراد غیر متخصص

۳_ ضرب خوردگی

۴_ در صورتی که عملکرد دستگیره بر اثر تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش باران دچار اختلال شود، دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.

۵_ هرگونه خسارت ایجاد شده به دلایلی به غیر از کیفیت محصول

Note: _____

HTN-Prime[®]
Persian International



All rights reserved to Arya Yaragh Sanat Co. H.T.N-Prime logo and logotype are trademarks of Arya Yaragh Sanat Co. (A.G.S), officially registered in Iran and other countries. For more information about our products, please visit our website: www.htnprime.com
Designed by Arya Yaragh Sanat in Iran, assembled in P.R.C.

telegram.me/htnprime



Instagram/htnprime



Ref:E55021225REV01