

دستورالعمل نصب و راه اندازی

سیلندر هوشمند

E60



با استفاده از انگشت



با استفاده از رمز عبور



از طریق اپلیکیشن



کلید مکانیکی

به نام خدا

امروزه پیشرفت تکنولوژی در زندگی فردی و اجتماعی، رفاه و امنیت بالایی را برای همگان به ارمغان آورده است. در همین راستا و با افزایش روز افزون کاربرد محصولات هوشمند، شرکت آریا پراق صنعت نیز توانسته است با به کارگیری توان حرفه ای خود به این مهم دست یابد.

محصولات سری اسمارت (هوشمند) تحت عنوان تجاری HTN-Prime با طراحی منحصر به فرد، امکانات تکنیکی بالا، استفاده آسان و مطابقت با استانداردهای CE از اتحادیه اروپا و همچنین گواهینامه رضایت مندی مشتریان و مدیریت کیفیت از کشور انگلستان، می تواند پاسخی مثبت به نیاز مشتریان این شرکت باشد.

به دستهای خود احمی رکنیر...!

www.htnprime.com

فهرست

۱. معرفی محصول ۵ - ۲
۲. دستورالعمل راه اندازی ۱۲ - ۶
 - اندازه گیری ضخامت درب
 - تنظیم نصب سیلندر
 - نحوه نصب سیلندر
۳. تنظیمات راه اندازی ۱۹ - ۱۳
 - دانلود اپلیکیشن هوشمند Tuya
 - افزودن اثر انگشت
 - افزودن رمز عبور دائمی
 - افزودن کارت
 - مدیریت اعضا
۴. بازگردانی سیلندر به تنظیمات کارخانه ۲۱ - ۲۰
 - به وسیله اپلیکیشن
 - به وسیله کلید
- خدمات پس از فروش ۲۳ - ۲۲



۱. معرفی محصول

این سیلندر هوشمند راه حلی هوشمندانه و جایگزینی مناسب برای سیلندرهای مکانیکی است که، بدون نیاز به ایجاد حفره ای بر روی درب و به سادگی جایگزین قفل شما میشود. دارای ساختار و تنظیمات منحصر به فرد برای انواع درب با ضخامت های مختلف است. اپلیکیشن هوشمند و دارای ساختار قابل تنظیم متناسب با ضخامت درب شما میباشد. اپلیکیشن توپا اسمارت که به بیش از ۳۰ زبان زنده ی دنیا ترجمه شده، و در ۱۵۹ کشور قابلیت نصب و عملکرد دارد. فناوری پیشرفته الکترونیک و بیومتریک، قفل هوشمند را قادر می سازد تا قابلیت های زیادی داشته و موجب راحتی و آسایش برای کاربران خود شده اند.

این قفل های هوشمند برای منزل شخصی، ساختمان های اداری و ساختمان های مسکونی بسیار مورد استفاده قرار میگیرند.

لطفا قبل از استفاده از این محصول، دستورالعمل نحوه نصب و استفاده ی آن را به دقت مطالعه نمایید.


معرفی محصول

اثر انگشت: ۹۵ عدد	روش های بازکردن درب
رمز عبور: ۱۰۰ عدد	
کارت: ۲۰۰ عدد	
کلید مکانیکی	
اپلیکیشن Tuya Smart	
۴ باتری آلکالین	منبع تغذیه
۱۶ رقم	رمز ضد جاسوسی
-۲۵~۶۵°C	دمای کارکرد
۴,۸-۲,۶۷	ولتاژ باتری
اثر انگشت نیمه رسانا	نوع اثر انگشت
۷۰mm-۳۵mm (اندازه های دیگر باید شخصی سازی شوند)	ضخامت درب

معرفی محصول

عملکرد هشدار ایمنی		
۱	هشدار ضعیف شدن باتری	زمانی که ولتاژ کمتر از ۴٫۸ ولت باشد، هشدار با هر بار باز شدن درب فعال می شود. پس از اولین هشدار، قفل تا ۱۰۰ بار میتواند باز وبسته شود.
۲	رمز ضد جاسوسی	شما میتوانید قبل و بعد از رمز عبور اصلی خود تا ۱۶ رقم اعداد تصادفی وارد کنید، تا از دیده شدن رمز اصلی خود توسط دیگران جلوگیری کنید.
۳	گزارش تردد کاربر	امکان بررسی گزارش ها در هر زمان
۴	شارژ اضطراری	امکان بررسی گزارش ها در هر زمان زمانی که شارژ باتری تمام میشود، میتوانید با استفاده از پاور بانک و شارژ کردن قفل درب را باز نمایید.

مشخصات محصول

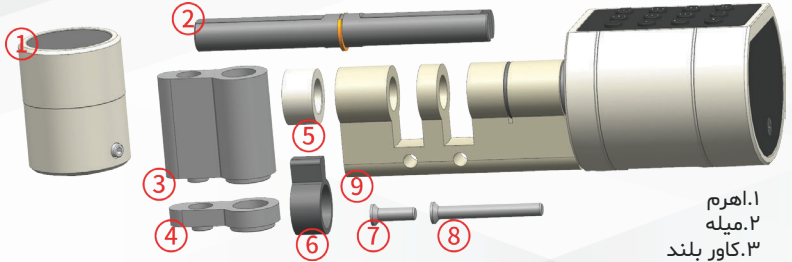

۱. اهرم
۲. میله
۳. کاور بلند
۴. کاور کوتاه
۵. حلقه
۶. بست سیلندر
۷. پیچ کوتاه M۴
۸. پیچ بلند M۴
۹. سیلندر قفل

اندازه گیری ضخامت درب

۱. در صورتی که ضخامت درب بین ۳۵ تا ۵۰ میلی متر باشد، نیازی به بست سیلندر نبوده و سیلندر هوشمند مستقیماً نصب میشود.
۲. در صورتی که ضخامت درب بین ۵۰ تا ۷۰ میلی متر باشد، نیاز به نصب بست سیلندر وجود دارد و بر اساس روش نصب "رگلاژ بست سیلندر" باید انجام شود.





۳۵mm تا ۵۰mm




۵۰mm تا ۷۰mm

رگلاژ بست سیلندر

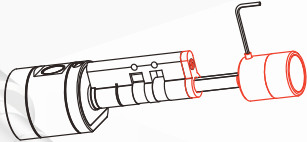


۱. براساس تصویر فوق، با استفاده از آچار آلن پیچ روی اهرم را شل کرده و اهرم (۱) را باز کنید. و با استفاده از یک پیچ گوشتی، پیچ کوتاه (۷) MF که بر روی کاور کوتاه (۴) قرار دارد شل کرده و سپس محور اصلی (۲) آن و کاور کوتاه را باز کنید.

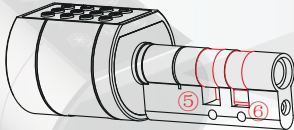

۲. حلقه (۵) و بست سیلندر (۶) را باز کرده و طبق تصویر فوق، آنها رو جا به جا کنید.

رگلاژ بست درب


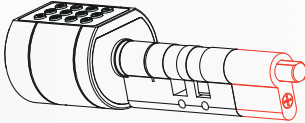


۳. مطابق تصویر فوق، محور اصلی را در محل خود قرار داده و سپس کاور بلند (۳) را جایگذاری کرده و با استفاده از پیچ بلند (۸) M۴ محکم کنید.




۴. لطفا محل حلقه و بست سیلندر را چک کنید که مطابق با تصویر بالا باشد، و پس از اتمام فرآیند رگلاژ بست سیلندر، میتوانید قفل را بر روی درب نصب کنید.

نحوه نصب سیلندر روی درب

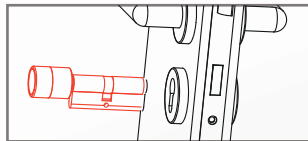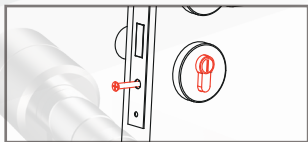


۱. مطابق تصویر فوق، با استفاده از یک پیچ گوشتی پیچ سیلندر را باز کرده و سیلندر قدیمی را از قفل خارج کنید.




۲. با استفاده از یک آچار آلن پیچ های روی اهرم را شل کرده و اهرم را باز کنید.

نحوه نصب سیلندر روی درب


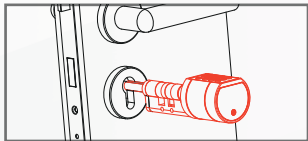


۳. سیلندر جدید را جایگزین کرده، سپس پیچ سیلندر را ابتدا با محل قرار گیری آن در قفل تراز کرده و در انتها محکم کنید.

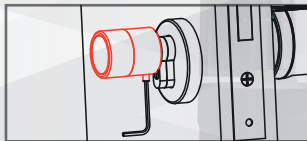


۴. در نهایت اهرم را اضافه کرده و با استفاده از آچار آلن های آن را محکم کنید.


نحوه نصب سیلندر روی درب

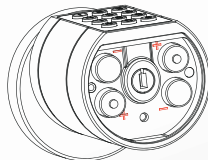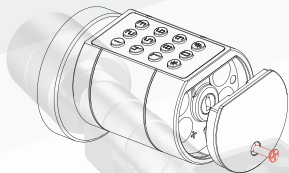

۵. کاور باتری را با استفاده از پیچ گوشتی باز کرده و براساس قطب مثبت و منفی باتری ها آنها را جایگذاری کنید.

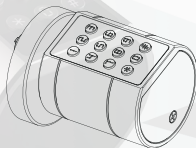




۶. کاور باتری را در محل خود قرار داده و با بستن پیچ محکم کنید، و زمانی که اعلان beep شنیده میشود به معنای تکمیل فرآیند نصب است.

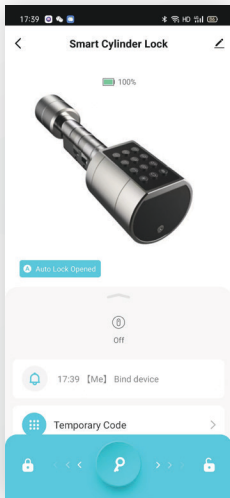




دانلود اپلیکیشن

برای دانلود اپلیکیشن Tuya Smart می‌توانید نسخه (ios) را از App store و نسخه اندرویدی را از نرم افزار Google Play دانلود کنید.



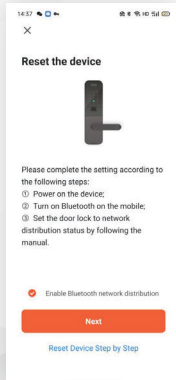
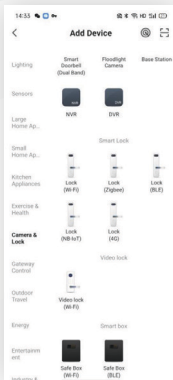
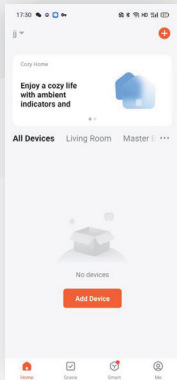


ابتدا گزینه ی “Add Device” را انتخاب کنید.
از منوی Camera & Lock گزینه ی Lock (BLE) را انتخاب کنید.
کلید Next را انتخاب کرده و پس از آن کلید # را وارد کنید.

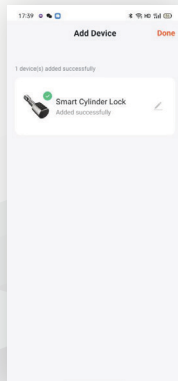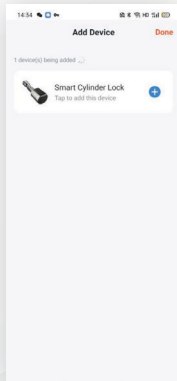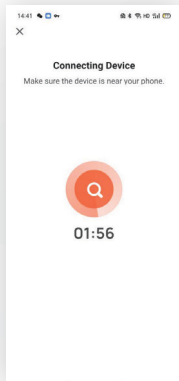





پس از فرآیند سرچ سیلندر را انتخاب کنید.
عملیات افزودن سیلندر با موفقیت انجام شده است.

افزودن اثر انگشت

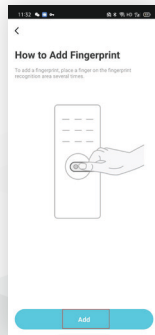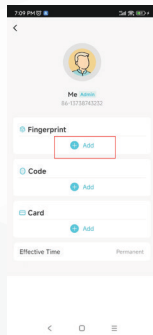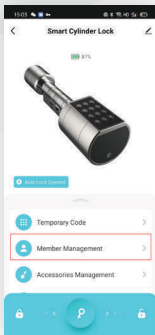




گزینه "Member management" را انتخاب کنید.
سپس کاربر مورد نظر خود را انتخاب کنید.
و در قسمت "Fingerprint" کاربر، گزینه ی "Add" را کلیک کنید.
در این مرحله کاربر مورد نظر میتواند با استفاده از راهنمای موجود در اپلیکیشن اثر انگشت خود را ثبت کند، و از طریق اپلیکیشن تایید کنید.

افزودن رمز عبور دائمی

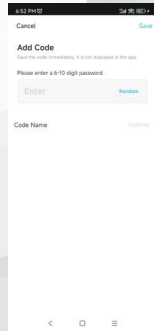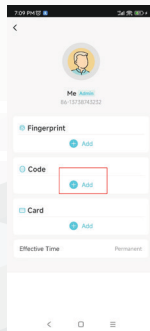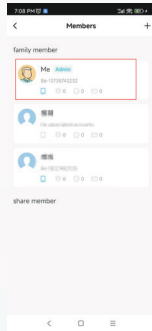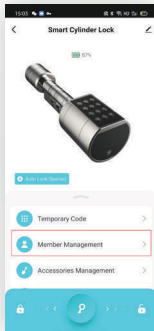

گزینه "Member management" را انتخاب کنید.
سپس کاربر مورد نظر خود را انتخاب کنید.
و در قسمت "Code" کاربر، گزینه ی "Add" را کلیک کنید.
و در این مرحله کاربر مورد نظر میتواند در کادری که مشاهده میکنید رمز عبور مورد نظر خود را وارد کرده، و تایید کند.

افزودن کارت

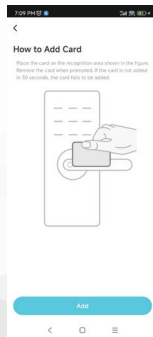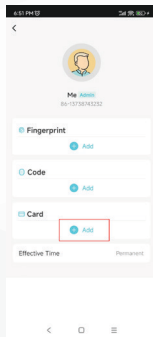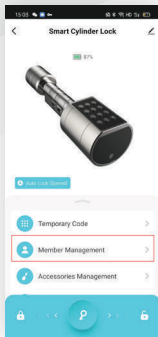

گزینه "Member management" را انتخاب کنید.
سپس کاربر مورد نظر خود را انتخاب کنید.
و در قسمت "Card" کاربر، گزینه ی "Add" را کلیک کنید.
در این مرحله کاربر مورد نظر میتواند با استفاده از راهنمای موجود در اپلیکیشن مراحل
ثبت کارت را به درستی انجام داده و از طریق اپلیکیشن آن را تایید کند.



مدیریت اعضا

دسترسی های کاربر به عنوان "Family Member":


زمانی که یک کاربر به عنوان "Family Member" شناخته میشود، میتواند از تمامی محصولات که در گروه "Family" افزوده شده است، استفاده و کنترل کند.

دسترسی ها و قابلیت هایی که امکان اشتراک گذاری دارند:

کاربری که در لیست "Family Member" یک قفل وجود دارد می تواند از عملکردهای بازکردن قفل درب استفاده نماید. همچنین زمان دسترسی کاربر قابل تنظیم است. و با استفاده از قابلیت "Share" یا "اشتراک گذاری" میتوانید امکان دسترسی به قفل درب را به کاربر مورد نظر خود بدهید.

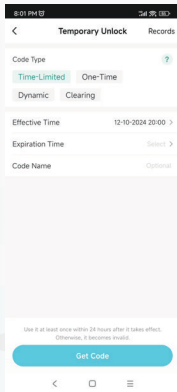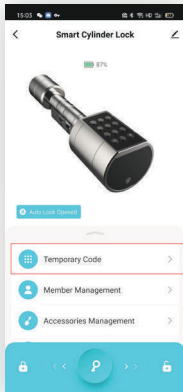

بازگردانی قفل به تنظیمات کارخانه

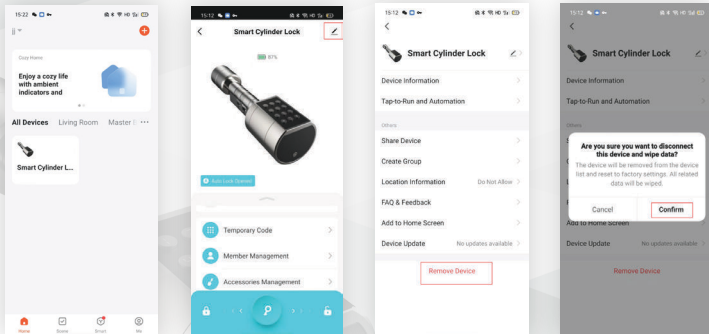


گزینه‌ی "حذف دستگاه"/"Remove Device" را انتخاب کنید و با انتخاب گزینه‌ی "تایید" حذف و بازیابی قفل از روی اپلیکیشن انجام میشود.


توجه:

-اگر قفل در حالت خاموش بود، ابتدا صفحه کلید را لمس کرده تا قفل روشن شود.

بازیابی سیلندر با استفاده از کلید

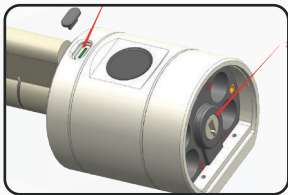

شکل ۱

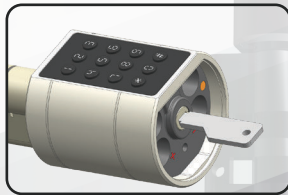

شکل ۲

۱. ابتدا درپوش باتری را جدا کنید.
۲. قفل را با یک کابل USB متصل کنید تا شارژ شود .
۳. کلید را وارد کنید، ۹۰ درجه بچرخانید و ۳ ثانیه صبر کنید. (مطابق با شکل ۲)
پس از شنیدن صدای ۳ بوق متوالی #۰۰۰ را وارد کنید و پس از صدای یک بوق طولانی شنیده میشود، ۱۰ ثانیه منتظر بمانید، و پس از اتمام فرآیند بازگردانی قفل به حالت پیش فرض، کلید را مجدد بچرخانید و از محل خود خارج کنید.

خدمات پس از فروش

نصب و خدمات پس از فروش :

۱_ لطفا جهت درخواست نصب و خدمات پس از فروش به وبسایت www.htnprime.com مراجعه کرده و یا با شماره ۰۲۱_۳۷۶۳۲ تماس حاصل فرمایید.

۲_ توجه داشته باشید در صورتی که نصاب مورد تایید شرکت دستگاه شما را نصب نکند گارانتی شما فاقد اعتبار خواهد بود.

۳_ مدت زمان گارانتی این محصول، سه سال از زمان نصب است. در صورت بروز هرگونه مشکل کیفیتی در طول زمان گارانتی، رفع اشکال دستگاه شما به صورت رایگان انجام خواهد شد.

۴_ **تعمیر:** پس از مدت زمان گارانتی در صورت بروز هرگونه مشکل، شرکت همچنان خدمات تعمیر دستگاه شما را با دریافت هزینه انجام خواهد داد.

۵_ لطفا در حفظ رمز عبور ادمین و کلید مکانیکی دستگاه کوشا باشید و کلید مکانیکی را خارج از خانه خود نگهداری کنید تا در مواقع اضطراری قادر به استفاده از آن باشید. در صورت نبود کلید مکانیکی و رمز عبور ادمین، شرکت در قبال دستگاه شما مسئول نخواهد بود.

مواردی که شامل گارانتی نمی‌شود:

۱_ در صورت پاشش رنگ روی محصول

۲_ مونتاژ، تجزیه و نصب محصول توسط افراد غیر متخصص

۳_ ضرب خوردگی

۴_ در صورتی که عملکرد دستگیره بر اثر تابش مستقیم نور خورشید و یا بارش باران دچار اختلال شود، دستگاه شامل گارانتی نخواهد بود.

۵_ هرگونه خسارت ایجاد شده به دلایلی به غیر از کیفیت محصول



Ref:E60030901REV01